

SLD Type I 取付説明書

GR COROLLA [GZEA14H]

●SLD の取付場所は運転席足元の右側です。




- ①バッテリーのマイナス端子を取外します。
- ②運転席のサイドステップのカバーを取外します。




- ③プラスチックのネジを外し、足元右側のカバーを取外します。





④SLD の車速信号線を配線するコネクタ（コネクタ A）を、配線作業ができる位置まで引出します。

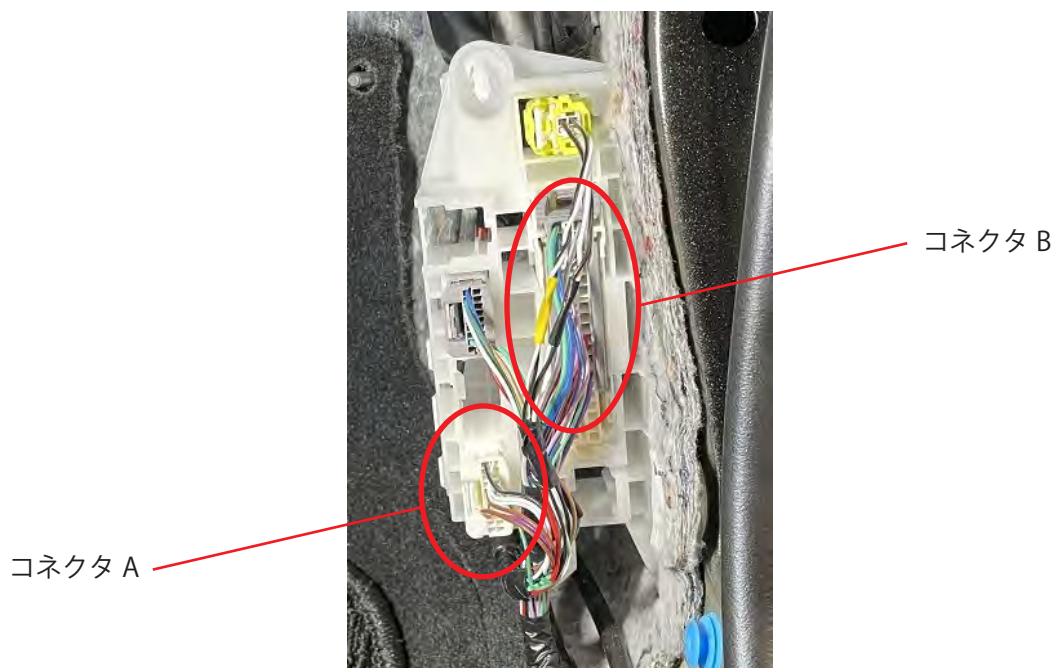

⑤コネクタ A の車速信号線を切断し、SLD Type I の車速信号入力線と車速信号出力線をギボシを取付け、SLD と接続してください。

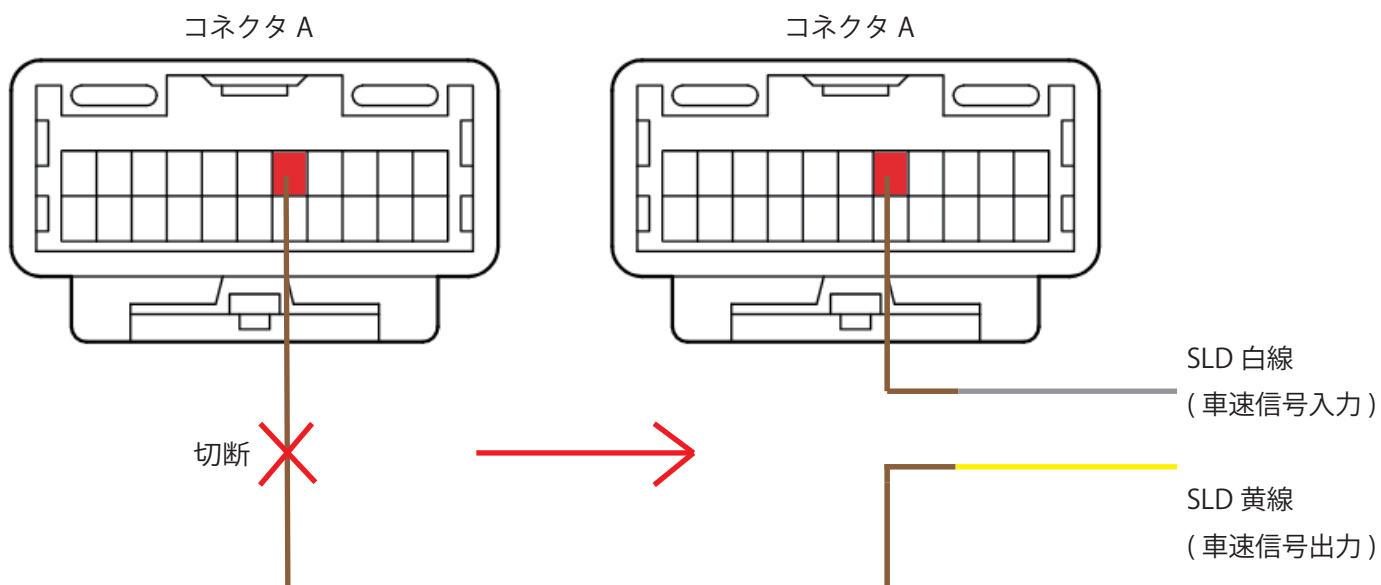

⑥コネクタ B の電源線を切断し、ギボシを取付け SLD と接続してください。

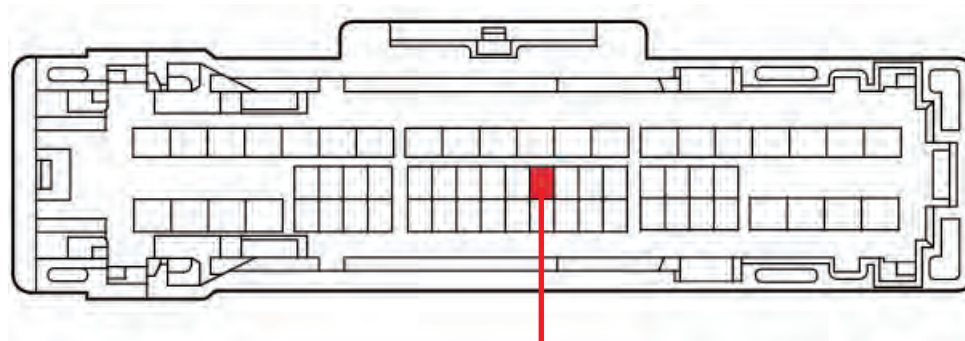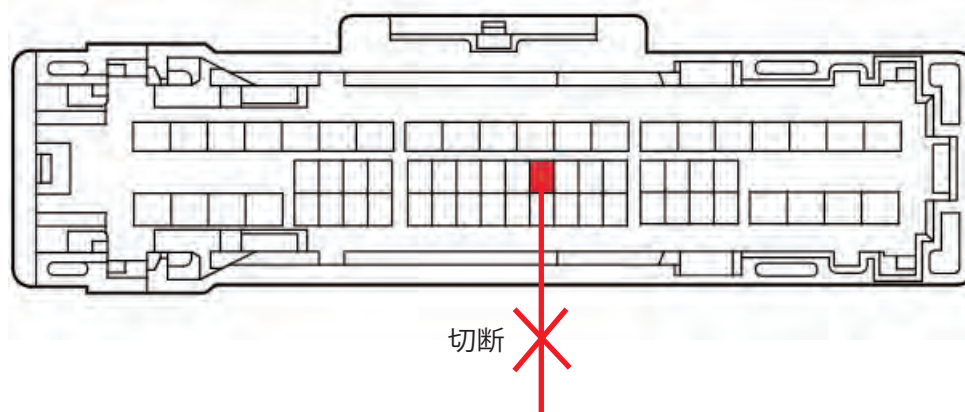

SLD 赤線
(電源)


※オスギボシ、メスギボシ
どちらに接続しても問題ありません

SLD 赤線
(電源)

⑦車両のボディアースに SLD の黒線（アース）を接続してください。

⑧SLD 本体を運転の支障にならない任意の場所に、タイラップ等を使用し確実に固定して下さい。

●SLD のスイッチ設定は、SLD に同梱の「スイッチ設定一覧表」の ST-1 です。

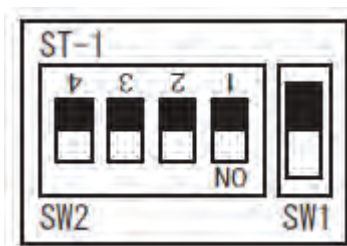

黒印がある側につまみを合わせてください。

⑨バッテリーのマイナス端子を戻し、エンジン始動を行いエンジンチェックランプ点灯がないことを確認し、内装を取外しの逆の手順で戻してください。