



## インヒビット機能

各設定値を変更したくないときに使用します。

### 1. インヒビット機能の設定

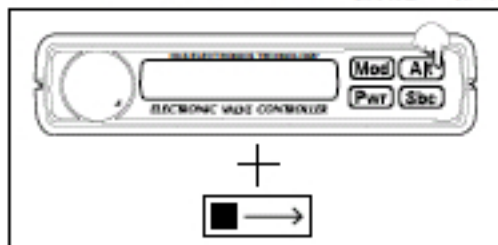

- (1) パワーOFFにしてください。
- (2) **Alt** を押しながらリアパネルの排気バイパス選択スイッチを切替えてください。  
・ピピピピ……と鳴ります。

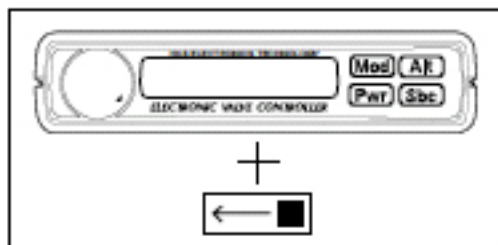


- (3) 排気バイパス選択スイッチを元に戻してください。  
・ピピピピ……と鳴ります。  
・インヒビット機能が有効になります。


#### 参考

・インヒビット機能が有効に設定されている時は、パワーのON/OFF、過給圧コントロールモードのHigh/Lowモードの切替え、及びスクランブルのみ操作可能です。従って、インヒビット機能を有効に設定した後で設定値を変更する場合には、「7.2. インヒビット機能の解除」(33ページ参照)の操作を行って、インヒビット機能を解除する必要があります。

### 2. インヒビット機能の解除

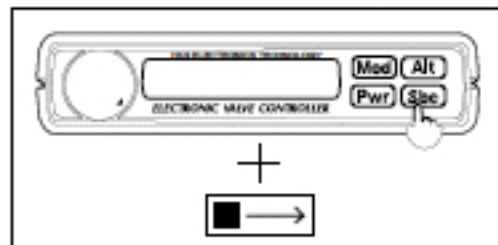

- (1) パワーOFFにしてください。
- (2) **Sbc** を押しながらリアパネルの排気バイパス選択スイッチを切替えてください。  
・ピピピピ……と鳴ります。

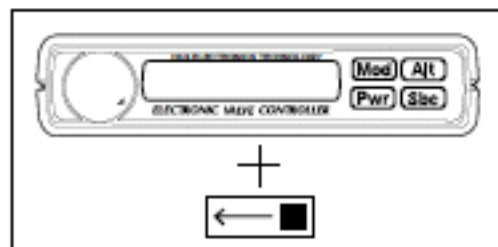

- (3) 排気バイパス選択スイッチを元に戻してください。  
・ピピピピ……と鳴ります。  
・インヒビット機能が解除されます。