


オフセット設定モード

過給圧が設定過給圧まで上がらない、または設定過給圧を超えてしまう場合に、ここで設定するオフセット値で微調整することができます。過給圧コントロールモードのHigh/Lowそれぞれのモードに対応する2種類のオフセット設定ができます。

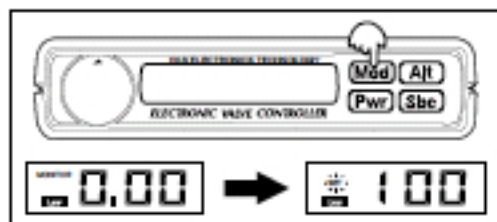


(1) **Mod** を押してください。

- ・ピッと鳴り、過給圧コントロールモードで選択しているモード(HighモードもしくはLowモード)に対応するオフセット設定モードに切替わります。
- ・**Alt** スイッチは、Highオフセット設定時には赤く、Lowオフセット設定時には緑に光ります。
- ・“SET”が点滅し、“High”または、“Low”が点灯します。




(2) 設定値をボリュームで入力してください。

- ・設定値は50～150%の範囲で、2%単位で変更できます。
- ・表示されている数値が設定値です。
- ・変更した設定値は、リアルタイムに過給圧制御に反映されます。

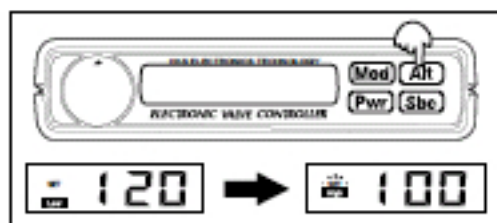

(3) **Alt** を押して、High/Lowオフセット設定モードを切替えてください。

- ・一時的に過給圧コントロールのモードも連動して切替わります。
- ・**Alt** スイッチは、Highオフセット設定時には赤く、Lowオフセット設定時には緑に光ります。
- ・“SET”が点滅し、“High”または、“Low”が点灯します。

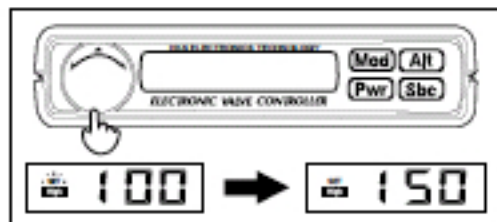

(4) 設定値をボリュームで入力してください。

- ・設定値は50～150%の範囲で、2%単位で変更できます。
- ・表示されている数値が設定値です。
- ・変更した設定値は、リアルタイムに過給圧制御に反映されます。

参考

・オフセット設定値の設定は右記の表を参考にしてください。

	スイングバルブ	ポペットバルブ
過給圧を上げたい	設定値を小さくする	設定値を大きくする
過給圧を下げたい	設定値を大きくする	設定値を小さくする

- ・初期設定直後は、どちらのオフセット設定値も100%となっています。
- ・**Alt** を押すことによって、一時的に過給圧コントロールのモードも変わりますが、このオフセット設定モードを抜けると過給圧コントロールのモードは自動的に元に戻ります。
- ・オートアジャスト機能(33ページ参照)が有効になっている場合、EVICは設定過給圧に近づけるようにオフセット設定値を自動的に更新していきます。従って、しばらく走行した後は、以前に設定した設定値から変化していることがあります。