



ワーニング過給圧設定モード

サージタンク圧が、ここで設定した過給圧を越えると、ワーニングが作動します。ワーニング作動時は、過給圧を強制的にノーマル過給圧に下げます。

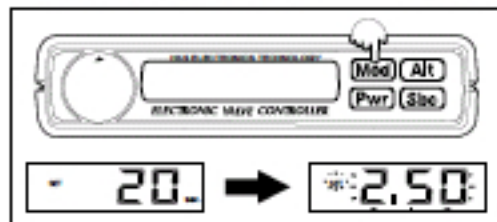

- (1) **Mod** を押してください。
 - ・ピッピッピッピッと鳴り、ワーニング過給圧設定モードに切り替わります。
 - ・設定値と“SET”が点滅します。

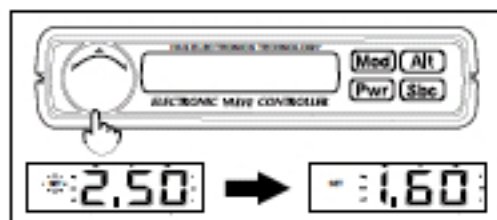

- (2) 設定値をボリュームで入力してください。
 - ・設定値は、ノーマル過給圧 $\sim 2.50 \times 100\text{kPa}$ の範囲で、 $0.05 \times 100\text{kPa}$ 単位で変更できます。
 - ・初期値は、 $2.50 \times 100\text{kPa}$ です。
 - ・表示されている数値が設定値です。
- (3) **Mod** を押してください。
 - ・過給圧コントロールモードに切り替わります。

参考

- ・ワーニングが作動すると、表示部の数値が点滅します。
- ・ワーニングが作動すると、ピーッピーッピーツ……と鳴ります。
- ・サージタンク圧が $0.10 \times 100\text{kPa}$ 以下になるとワーニングが解除されます。