


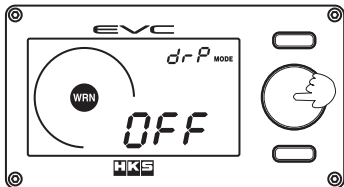


操作マークの説明  : 短く押す  : ボリュームを回す  : 1秒以上押し続ける


## ドロップブースト設定モード

ワーニングが作動した際に、降下させるブーストを設定します。



(1) 「ドロップブースト設定モード」の時に、ボリュームを押してください。

- ・デジタル表示(小)は[ *drP* ]と表示されています。
- ・“WRN”が点灯しています。
- ・ピッと鳴り、デジタル表示(大)が点滅します。
- ・“SET”が点灯します。

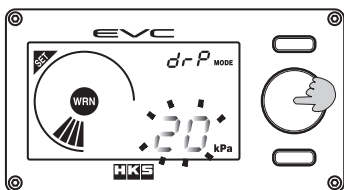

(2) ボリュームを回して、ドロップブーストを設定してください。設定が終了したらボリュームを押して決定します。

- ・設定値は、圧力単位がkPaの時1~120kPaの範囲で1kPa単位で変更できます。PSIの時0.1~17.0PSIで、0.1PSI単位で変更できます。
- ・初期状態では、OFF(ノーマルブーストへ下げる)が設定されています。