


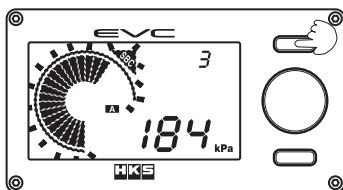


操作マークの説明  : 短く押す  : ボリュームを回す  : 1秒以上押し続ける

## スクランブル

ボタン①、または外部スクランブルスイッチを押すとスクランブルが作動します。



- (1) 「通常モード」の時にボタン①、または後付けした外部スクランブルスイッチを押してください。
  - ・スクランブル動作中はピピピ…と鳴ります。
  - ・ボタン(スイッチ)を押している間とボタン(スイッチ)を離してから設定された時間の間は、スクランブルは動作しています。
  - ・バーグラフと“SBC”が点滅し、デジタル表示(小)はスクランブルの残り時間を表示します。