


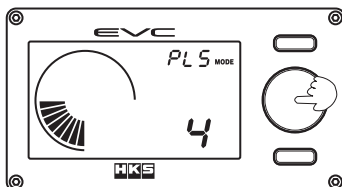


操作マークの説明  : 短く押す  : ボリュームを回す  : 1秒以上押し続ける


## 車速パルス設定モード

車速信号入力を使用する場合に、車速パルスの設定をします。



(1)「車速パルス設定モード」の時に、ボリュームを押してください。

- ・デジタル表示(小)は[ PLS ]と表示されています。
- ・ピッと鳴り、デジタル表示(大)が点滅します。
- ・“SEL”が点灯します。

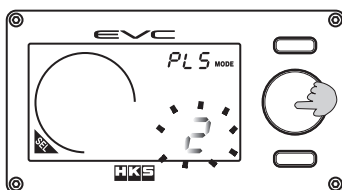

(2)ボリュームを回して、車速パルスを選択してください。設定が終了したらボリュームを押して決定します。

- ・設定値は、2・4・8・16のいずれかを選択できます。
- ・初期状態では、4パルスが設定されています。

### 参考

- ・Y32系セドリック/グロリア/シーマは16パルス、その他の日産車は2パルス、上記以外の国産車は4パルスになります。