
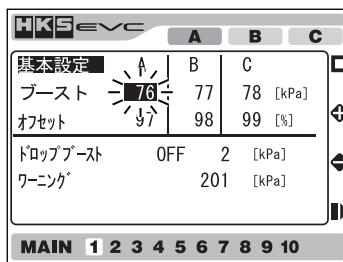


- ・ブースト  
A～C各モードの目標ブースト圧を設定します。
- ・オフセット  
A～C各モードの目標ブーストに対するズレを調整します。
- ・ドロップブースト  
ワーニングが作動した時に降下させるブーストを設定します。  
初期状態では、“OFF”(ノーマルブーストへ下げる)に設定されています。
- ・ワーニング  
ここで設定した数値をサージタンク圧が超えると、ワーニングが作動します。

- (1) ボタン②・③でカーソルを移動し、変更したい項目でボタン①を押すと数値入力モードに移行します。
- (2) 選択された項目でカーソルが点滅します。ボタン②・③で数値を変更し、ボタン①で決定します。

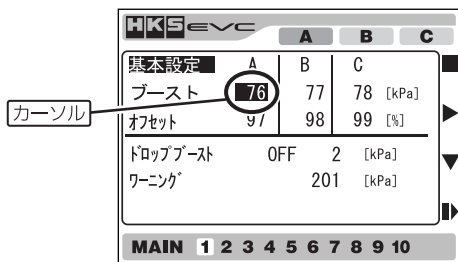

-数値入力モード-

- (3) 画面に戻ると変更がROMに保存されます。

| ボタン操作  | 働 き   |
|--------|---|
| ボタン①   | 各項目の数値入力モードへの移行、および項目の決定に使用します。   |
| ボタン②   | 短く押すとカーソルが右移動、1秒以上押し続けるとカーソルが左移動します。数値入力モードでは数値の[+]方向に使用します。長押しで値が[+10]変化します。 |
| ボタン③   | 短く押すとカーソルが下移動、1秒以上押し続けるとカーソルが上移動します。数値入力モードでは数値の[-]方向に使用します。長押しで値が[-10]変化します。 |
| ボタン④   | 短く押すと[ページ2]に移動し、1秒以上押し続けると[ページ10]に移動します。                                      |
| ボタン③+④ | [メイン画面]を表示します。設定変更があればROMに保存します。保存を行わないと設定した値が反映されません。                        |