


[メイン画面]の表示機能の設定を行います。


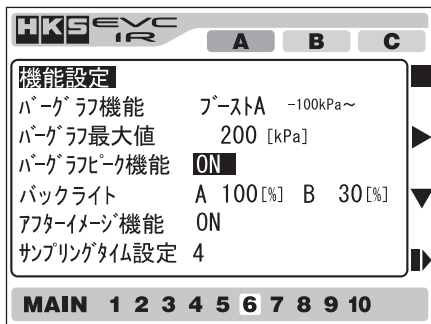


- ・バググラフ機能
[メイン画面]のバググラフで表示するデータを設定します。
- ・バググラフ最大値
バググラフで最大となる値を設定します。
- ・バググラフピーク機能
バググラフでのピークを表示するか選択します。バググラフが下降する時、その時表示していた最大値が1マス残ります。ブースト圧を表示している際は正圧がかかっていた時のみ表示されます。
- ・アフターイメージ機能
ブーストが正圧から負圧になった時に、その時かかっていた最大ブースト圧をデジタル表示(大)に点滅表示(3秒間)するか選択します。

- ・バックライト
[メイン画面]の輝度を設定します。[メイン画面]でボタン③を押すことで設定した輝度に変更できます。車両のライト ON/OFFには連動しません。

- ・サンプリングタイム設定
通常は設定する必要はありませんが、ハンチングの発生などでブーストが安定しない場合に変更してください。初期状態では、4が設定されています。

- (1) ボタン②・③でカーソルを移動し、変更したい項目でボタン①を押すと数値入力モードに移行します。
- (2) 選択された項目でカーソルが点滅します。ボタン②・③で数値を変更し、ボタン①で決定します。

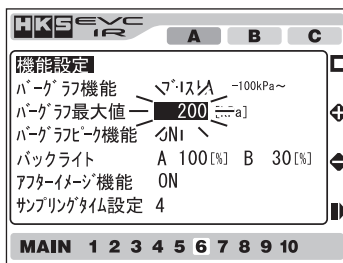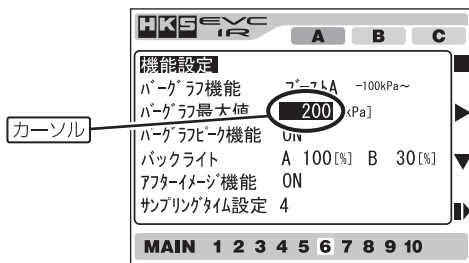

-数値入力モード-

(3[メイン画面]に戻ると変更がROMに保存されます。

ボタン操作	働 き
ボタン①	各項目の数値入力モードへの移行、および項目の決定に使用します。
ボタン②	短く押すとカーソルが右移動、1秒以上押し続けるとカーソルが左移動します。数値入力モードでは数値の[+]方向に使用します。長押しで値が[+10]変化します。
ボタン③	短く押すとカーソルが下移動、1秒以上押し続けるとカーソルが上移動します。数値入力モードでは数値の[-]方向に使用します。長押しで値が[-10]変化します。
ボタン④	短く押すと [ページ7]に移動し、1秒以上押し続けると [ページ5]に移動します。
ボタン③+④	[メイン画面]を表示します。設定変更があればROMに保存します。保存を行わないと設定した値が反映されません。