



各設定値を変更したくない時に暗証番号を設定して、データロック機能を使用することができます。




- ・状態
データロックがかかっているかどうかを表示します。
暗証番号が設定されている時は「設定済み」と表示され、ナンバーの欄が「-----」と表示されます。
- ・ナンバー
暗証番号を入力します。未設定の場合「0000」と表示されます。

○データロック機能を使用する場合

- (1) ボタン②③でナンバーの各数字にカーソルを移動し、ボタン①を押すと数値入力モードに移行します。
- (2) 選択された項目でカーソルが点滅します。ボタン②③で数値を変更し、ボタン①で決定します。
- (3) 暗証番号を決定し「設定」にカーソルを移動し、ボタン①を押すとナンバーの欄の表示が「-----」となり、状態の欄が「設定済み」と表示されます。

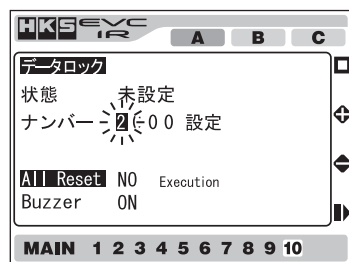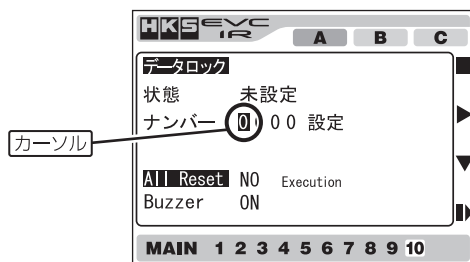

-数値入力モード-

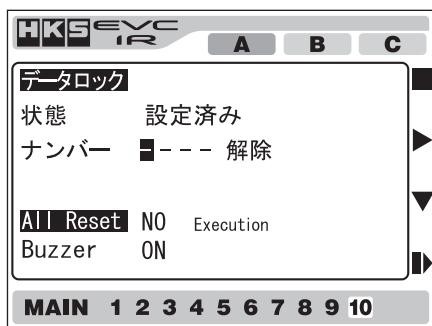

○データロック機能を解除する場合

- (1) ボタン②③でナンバーの各数字にカーソルを移動し、ボタン①を押すと数値入力モードに移行します。
- (2) 選択された項目でカーソルが点滅します。ボタン②③で数値を変更し、ボタン①で決定します。
- (3) 正しい暗証番号を入力した後「解除」にカーソルを移動し、ボタン①を押すとナンバーの欄の表示が「0000」となり、状態の欄が「未設定」と表示されます。

アドバイス

- ・暗証番号が設定されている時は[ページ2]の設定値が[---]となり[ページ3]および[ページ4]の車両設定項目が非表示となります。また、機能設定ページ [ページ6]以外の設定値変更ができません。それ以外の設定値を変更する場合は、データロック機能を解除する必要があります。
- ・暗証番号を忘れてしまった場合は、下記の「All Reset (オールリセット)」にてリセットを行ってください。ただし、リセットを行うと記録されている設定値がすべてクリアされますので、どうしても設定した暗証番号が分からなくなってしまった時にのみ行ってください。



- ・All Reset
[NO]にカーソルを合わせボタン①を押すと、[YES]に変わります。その状態で「Execution」を選択・決定することで、記憶されている全ての設定値を初期状態にし[ページ4]を表示します。

アドバイス

- ・初期設定をやり直す場合や、暗証番号を忘れてしまった場合にリセットを行ってください。
- ・Buzzer
ボタン操作時に音を鳴らすかどうかを設定します。
[OFF]にしてもスクランブル作動時、ワーニング作動時の警告音は鳴ります。

ボタン操作	働 き
ボタン①	各項目の数値入力モードへの移行、および項目の決定に使用します。
ボタン②	短く押すとカーソルが右移動、1秒以上押し続けるとカーソルが左移動します。数値入力モードでは数値の「+」方向に使用します。
ボタン③	短く押すとカーソルが下移動、1秒以上押し続けるとカーソルが上移動します。数値入力モードでは数値の「-」方向に使用します。
ボタン④	短く押すと「ページ1」に移動し、1秒以上押し続けると「ページ9」に移動します。
ボタン③+④	「メイン画面」を表示します。設定変更があればROMに保存します。保存を行わないと設定した値が反映されません。