

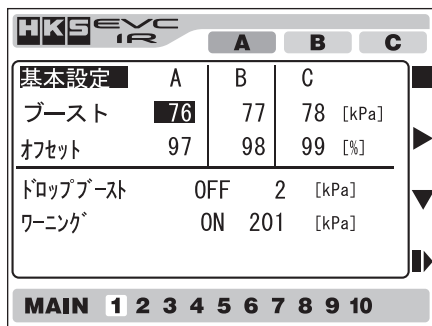


ブーストの設定を行います。

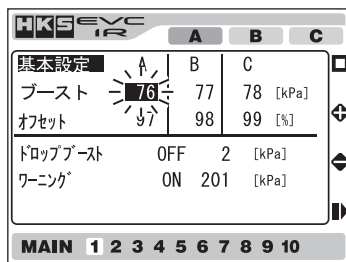

- ・ブースト  
A～C各モードの目標ブースト圧を設定します。
- ・オフセット  
A～C各モードの目標ブーストに対するズレを調整します。
- ・ドロップブースト  
ワーニングが作動した時に降下させるブーストを設定します。  
初期状態では、「OFF(ノーマルブーストへ下げる)」に設定されています。
- ・ワーニング  
ここで設定した数値をサージタンク圧が超えると、ワーニングが作動します。  
初期状態では、「ON」に設定されています。

- (1) ボタン②・③でカーソルを移動し、変更したい項目でボタン①を押すと数値入力モードに移行します。
- (2) 選択された項目でカーソルが点滅します。ボタン②・③で数値を変更し、ボタン①で決定します。

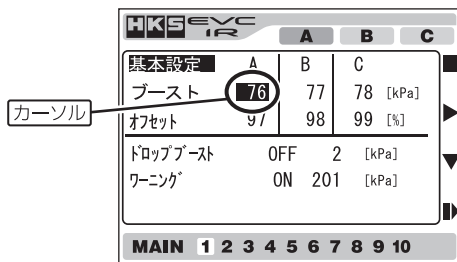

-数値入力モード-

(3) [メイン画面]に戻ると変更がROMIに保存されます。

ボタン操作	働 き
ボタン①	各項目の数値入力モードへの移行、および項目の決定に使用します。
ボタン②	短く押すとカーソルが右移動、1秒以上押し続けるとカーソルが左移動します。 数値入力モードでは数値の「+」方向に使用します。長押しで値が「+10」変化します。
ボタン③	短く押すとカーソルが下移動、1秒以上押し続けるとカーソルが上移動します。 数値入力モードでは数値の「-」方向に使用します。長押しで値が「-10」変化します。
ボタン④	短く押すと「ページ2」に移動し、1秒以上押し続けると「ページ10」に移動します。
ボタン③+④	「メイン画面」を表示します。設定変更があればROMIに保存します。保存を行わないと設定した値が反映されません。