



排気バイパス選択スイッチの設定

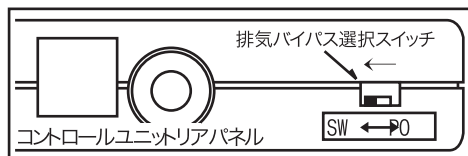

2. 1. スイングバルブタイプの場合

- (1) コントロールユニットのリアパネルにある排気バイパス選択スイッチをSW(スイング)側にしてください。

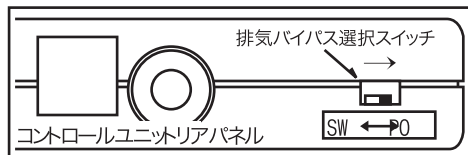

2. 2. ポペットバルブタイプの場合

- (1) コントロールユニットのリアパネルにある排気バイパス選択スイッチをP0(ポペット)側にしてください。