



インヒビット機能

各設定値を変更したくないときに使用します。

1. インヒビット機能の設定

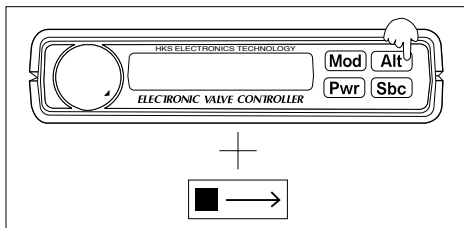

- (1) パワーOFFにしてください。
- (2) **Alt** を押しながらリアパネルの排気バイパス選択スイッチを切替えてください。
 - ・ピピピピ……と鳴ります。

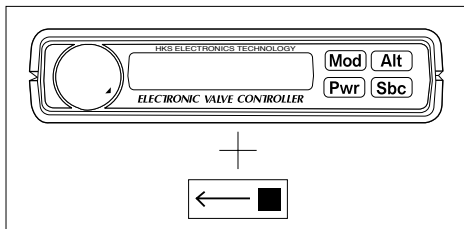


- (3) 排気バイパス選択スイッチを元に戻してください。
 - ・ピピピピ……と鳴ります。
 - ・インヒビット機能が有効になります。


参考

- ・インヒビット機能が有効のときは、EVC ProがパワーONの状態ですまみのマーカーが赤く光ります。
- ・設定をセットアップシートに控えておくと便利です。

2. インヒビット機能の解除

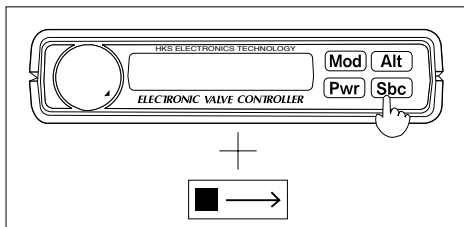

- (1) パワーOFFにしてください。
- (2) **Sbc** を押しながらリアパネルの排気バイパス選択スイッチを切替えてください。
 - ・ピピピピ……と鳴ります。

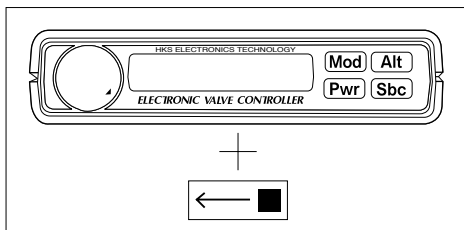

- (3) 排気バイパス選択スイッチを元に戻してください。
 - ・ピピピピ……と鳴ります。
 - ・インヒビット機能が解除されます。