


## ワーニング過給圧設定モード

サージタンク圧が、ここで設定した過給圧を越えると、ワーニング機能が作動します。ワーニング機能作動時は、過給圧を強制的にノーマル過給圧に下げます。また、ワーニング機能を無効にすることもできます。

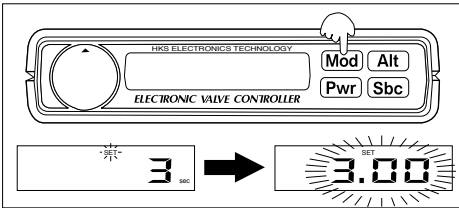

- (1) 「スクランブル時間設定モード」の時に、  
Mod を押ししてください。
  - ・ピッピッピッピッと鳴り、ワーニング過給圧設定モードに切替わります。
  - ・ワーニング設定値と“SET”が点滅します。