


スクランブル


スクランブル／ダウン(SBC/▼)ボタン、またはオプション設定の外部スクランブルスイッチを押すと、スクランブルが作動します。(但し、外部スクランブルスイッチのみ接続した状態では作動しません。)

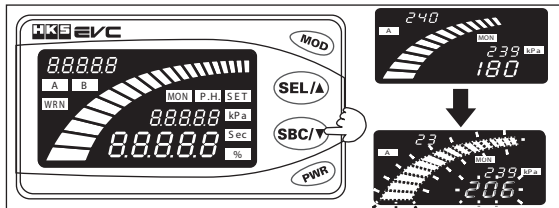


- (1) スクランブル／ダウン(SBC/▼)ボタン、または外部スクランブルスイッチを押してください。
- ・スクランブル作動中はビビビ…と鳴ります。
 - ・ボタン(スイッチ)を押している間とボタン(スイッチ)を離してから設定された時間の間は、スクランブルは作動しています。
 - ・バーグラフ表示とデジタル表示(大)が点滅し、デジタル表示(小)①はスクランブルの残り時間表示となります。

スクランブル設定モード

スクランブルを作動させると、ここで設定した値をプラスすることができます。

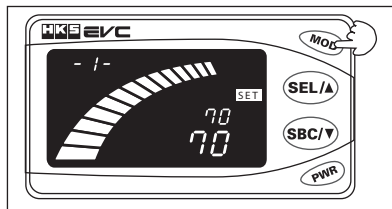


- (1) ディスプレイユニットの表示が通常モードの場合は、モード(MOD)ボタンを一回押してください。その他のモードが表示されている場合は、ボタン(スイッチ)操作簡易図を参考にして、スクランブル設定モードを表示させてください。
- ・インジケータは“SET”、モードナンバーは“-1-”が表示されます。

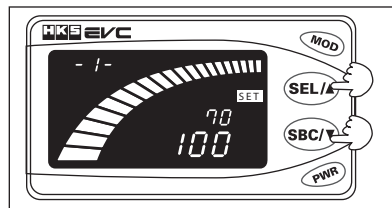


- (2) 設定値をセレクト／アップ(SEL/▲)ボタン及びスクランブル／ダウン(SBC/▼)ボタンを使用して入力してください。
- ・デジタル表示(大)の数値は設定中の設定値、デジタル表示(小)②の数値は変更前の設定値です。
 - ・設定値は0~100の範囲で、1ポイント単位で変更できます。
 - ・スクランブル作動時のブースト値は設定値を大きくすれば大きくなり、小さくすれば小さくなります。
 - ・初期状態では、0ポイントが設定されています。

スクランブル時間設定モード

スクランブルを作動させると、ここで設定した時間だけスクランブル設定モードで設定した値をプラスすることができます。

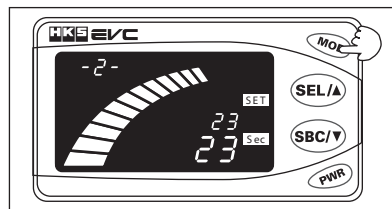

- (1) ディスプレイユニットの表示が通常モードの場合は、モード(MOD)ボタンを二回押してください。その他のモードが表示されている場合は、ボタン(スイッチ)操作簡易図を参考にして、スクランブル時間設定モードを表示させてください。
- ・インジケータは“SET”、単位は“Sec”、モードナンバーは“-2-”が表示されます。

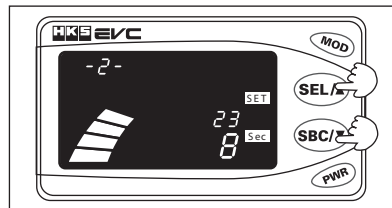

- (2) 設定値をセレクト／アップ(SEL/▲)ボタン及びスクランブル／ダウン(SBC/▼)ボタンを使用して入力してください。
- ・デジタル表示(大)の数値は設定中の設定値、デジタル表示(小)②の数値は変更前の設定値です。
 - ・設定値は、0~40秒の範囲で、1秒単位で変更できます。
 - ・初期状態では、0秒が設定されています。

参考

- ・スクランブル／ダウン(SBC/▼)ボタンを押している間は、スクランブルは作動しますが、スクランブル時間のカウントは行いません。スイッチを離れたときからカウントします。例えば、スクランブル時間の設定を0秒にしたときは、スイッチを押している間だけスクランブルが作動します。

操作マークの説明



: 短く押す



: ツマミを回す



: 1秒以上押し続ける