


操作マークの説明 👆: 短く押す 👉: ボリュームを回す 👊: 1秒以上押し続ける


バーグラフ機能設定モード

通常モードでバーグラフに表示するデータを選択します。

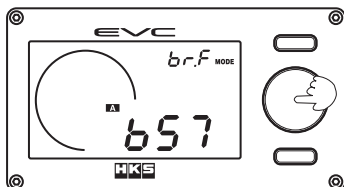

(1)「バーグラフ機能設定モード」の時に、ボリュームを押ししてください。

- ・デジタル表示(小)は[bST]と表示されています。
- ・ピッと鳴り、デジタル表示(大)が点滅します。
- ・"SEL"が点灯します。

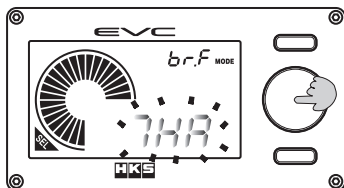

(2)ボリュームを回して、バーグラフで表示するデータを選択してください。設定が終了したらボリュームを押して決定します。

- ・設定はbST **A** / bST **B** / SPd / REV / THRの5種類から選択できます。
- ・初期状態では、bST **A** が設定されています。

参考

- ・bST **A** はブースト表示Aです。-100～最大250kPaまたは、-14.0～最大36.0PSIの範囲でバーグラフが動作します。
- ・bST **B** はブースト表示Bです。0～最大250kPaまたは、0.0～最大36.0PSIの範囲でバーグラフが動作します。
- ・SPdは車速表示です。0～最大50×10km/hの範囲でバーグラフが動作します。
- ・REVはエンジン回転数表示です。0～最大120×100rpmの範囲でバーグラフが動作します。
- ・THRはスロットル開度表示です。0～最大100%の範囲でバーグラフが動作します。