


操作マークの説明  : 短く押す  : ボリュームを回す  : 1秒以上押し続ける


データロック設定モード

各設定値を変更したくない時に暗証番号(ロックナンバー)を設定して、データロック機能を使用します。

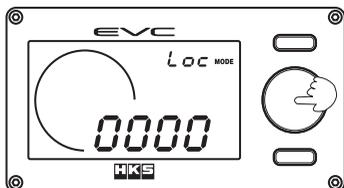

(1)「データロック設定モード」の時に、ボリュームを押してください。

- ・デジタル表示(小)は[Loc]と表示されています。
- ・ピッと鳴り、デジタル表示(大)が点滅します。
- ・“SEL”が点灯します。
- ・デジタル表示(大)は、以下のように表示されます。
“0000” : ロックナンバー未設定
“-----” : ロックナンバー設定済み

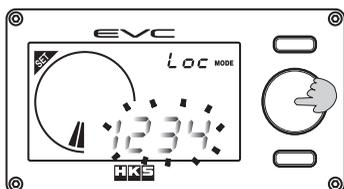

(2)ボリュームを回して、ロックナンバーを設定してください。設定が終了したらボリュームを押して決定します。

- ・データロックを設定する場合は、任意のロックナンバーを入力してください。
- ・データロックを解除する場合は、設定したロックナンバーを入力してください。
- ・初期状態では、0000(データロック解除)が設定されています。

参考

- ・ロックナンバーが設定されている時は、機能設定グループ(バーグラフ機能設定、バーグラフ最大値設定、バックライト輝度設定、アフターイメージ設定、バーグラフピーク設定、データロック設定)以外の設定値変更ができません。上記以外の設定値を変更する場合は、データロック機能を解除する必要があります。
- ・ロックナンバーを忘れてしまった場合は、「7.6.オールリセットモード」にてリセットを行ってください。ただし、リセットを行うと記録されている設定値がすべてクリアされますので、どうしても設定したロックナンバーが分からなくなってしまった時にのみ行ってください。