


操作マークの説明 : 短く押す : ポリリュームを回す : 1秒以上押し続ける

排気バイパスタイプ設定

ブーストコントロール方式を決定する為、排気バイパスタイプを設定します。純正ターボに多く見られるアクチュエータを使用するタイプの場合はシングルバルブタイプとなります。大容量ターボに多く見られるウエストゲートを使用するタイプの場合は、ポペットバルブタイプとなります。

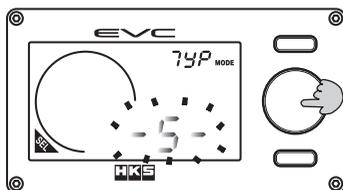

- (1) ポリリュームを回して排気バイパスタイプを選択してください。
 - ・デジタル表示(小)は[74P]と表示されています。
 - ・設定は-S-(シングルバルブタイプ)もしくは-P-(ポペットバルブタイプ)から選択できます。
- (2) 選択後ポリリュームを押すと排気バイパスタイプは決定され「2.3.ノーマル最大ブースト設定」へと移ります。