


操作マークの説明  : 短く押す  : ボリュームを回す  : 1秒以上押し続ける


マップ機能設定モード

過給圧補正マップのオン/オフや、使用する信号を選択します。

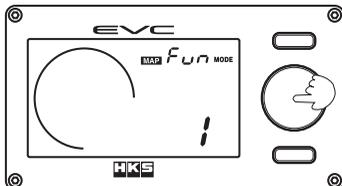

(1) 「マップ機能設定モード」の時に、ボリュームを押してください。

- ・デジタル表示(小)は[Fun]と表示されています。
- ・ピット鳴り、デジタル表示(大)が点滅します。
- ・“SEL”が点灯します。

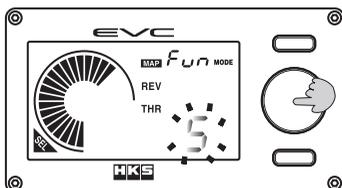

(2) ボリュームを回して、機能の選択をしてください。
設定が終了したらボリュームを押して決定します。

- ・設定は1: マップを使用しない/2: スロットル開度補正 (THR) /3: エンジン回転数補正 (REV) /4: 車速補正 (SPD) /5: REV+THR /6: SPD+THRの6種類から選択できます。
- ・初期状態では、1が設定されています。
- ・左図は5を選択した場合を示しています。

参考

- ・選択した信号のみ、通常モードでは表示します。