


操作マークの説明 👆: 短く押す 👉: ボリュームを回す 👊: 1秒以上押し続ける


ワーニングブースト設定モード

ここで設定したブーストをサージタンク圧が超えると、ワーニングが作動します。ワーニング作動時は、設定により強制的にノーマルブーストに下げたり、任意の値分下げたりします。

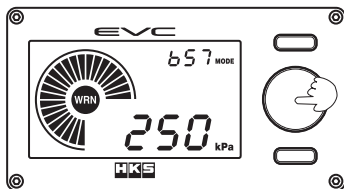

(1) 「ワーニングブースト設定モード」の時にボリュームを押してください。

- ・デジタル表示(小)は[b57]と表示されています。
- ・“WRN”が点灯しています。
- ・ピッと鳴り、デジタル表示(大)が点滅します。
- ・“SET”が点灯します。

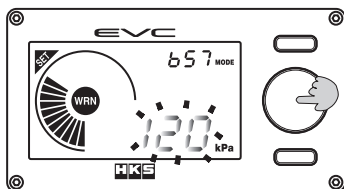

(2) ボリュームを回して、ワーニングブーストを設定してください。設定が終了したらボリュームを押して決定します。

- ・設定値は、圧力単位がkPaの時0～250kPaの範囲で1kPa単位で変更できます。PSIの時0.0～36.0PSIで、0.1PSI単位で変更できます。また、機能OFFも選択できます。
- ・初期状態では、250kPaまたは36.0PSIが設定されています。

参考

- ・サージタンク圧が5kPa以下になるとワーニングが解除されます。