


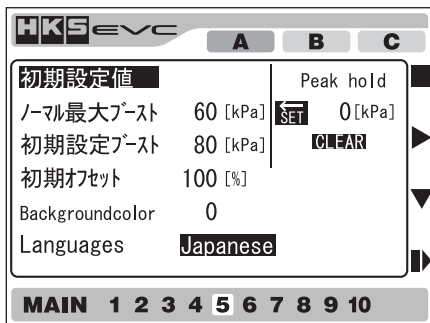

#### ・ノーマル最大ブースト

ノーマル最大ブーストを設定します。  
入力範囲: 0～300kPa

#### ・初期設定ブースト

初期の目標ブーストを設定します。  
入力範囲: ノーマル最大ブースト～300kPa

#### ・初期オフセット

初期のオフセットを設定します。  
設定した目標ブーストにならない場合に初期オフセット値を増減させることで、目標ブーストに合わせることが出来ます。

#### ・Backgroundcolor

画面の背景色を変更します。(全8色)

#### ・Languages

表示する言語を[Japanese(日本語)],  
[English(英語)]から選択します。

## アドバイス

- ・出荷時はノーマル最大ブーストに60kPa、初期設定ブーストに80kPaがそれぞれ仮入力されております。
- ・ノーマル最大ブースト値と初期設定ブースト値により車両特性を判断しているため、初期設定ブースト値はノーマル最大ブースト値より+10kPa以上の差圧を推奨します。
- ・補助機能として[Peak hold]の下に実走行時の最大ブーストが表示されます。この状態でカーソルを[SET]に合わせてボタン①を押すと、ノーマル最大ブースト欄にその数値が移動されます。

| ボタン操作  | 働 き                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ボタン①   | 各項目の数値入力モードへの移行、および項目の選択・決定に使用します。                                                |
| ボタン②   | 短く押すとカーソルが右移動、1秒以上押し続けるとカーソルが左移動します。<br>数値入力モードでは数値の[+]方向に使用します。長押しで値が[+10]変化します。 |
| ボタン③   | 短く押すとカーソルが下移動、1秒以上押し続けるとカーソルが上移動します。<br>数値入力モードでは数値の[-]方向に使用します。長押しで値が[-10]変化します。 |
| ボタン④   | 短く押すと[ページ6]に移動し、1秒以上押し続けると[ページ4]に移動します。                                           |
| ボタン③+④ | [メイン画面]を表示します。設定変更があればROMに保存します。保存を行わないと設定した値が反映されません。                            |