


注意

●必ずエンジンが停止した状態で設定してください。

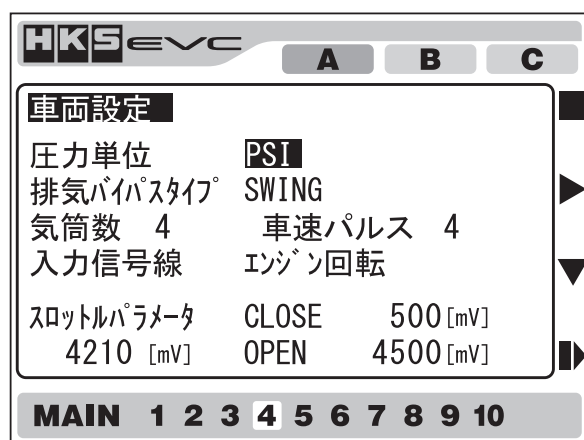

- ・圧力単位
圧力単位を[kPa]、[PSI]から選択します。
- ・排気バイパスタイプ
排気バイパスタイプを[SWING(アクチュエータ式)]、[POPET(ウエストゲート式)]から選択します。
- ・気筒数
使用する車両の気筒数を入力します。
- ・車速パルス
車速パルスを設定します。

アドバイス

- ・Y32系セドリック/グロリア/シーマは16パルス、その他の日産車は2パルス、その他の国産車は4パルスになります。
- ・入力信号線
マップに使用する入力軸を[エンジン回転数]、[スロットル開度]から選択します。

ボタン操作	働 き
ボタン①	各項目の数値入力モードへの移行、および項目の選択・決定に使用します。
ボタン②	短く押すとカーソルが右移動、1秒以上押し続けるとカーソルが左移動します。数値入力モードでは数値の[+]方向に使用します。
ボタン③	短く押すとカーソルが下移動、1秒以上押し続けるとカーソルが上移動します。数値入力モードでは数値の[-]方向に使用します。
ボタン④	短く押すと[ページ5]に移動し、1秒以上押し続けると[ページ3]に移動します。
ボタン③+④	メイン画面を表示します。設定変更があればROMに保存します。