


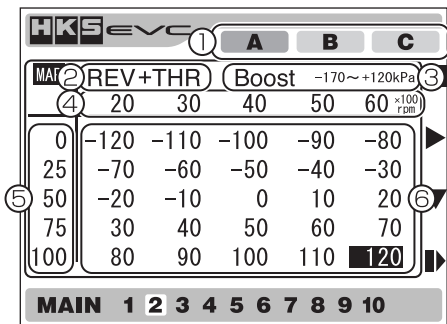

① モード選択

カーソルを移動してボタン①で設定するモードを選択・表示します。

② 設定軸

カーソルを移動してボタン①で[回転/車速]、[スロットル開度]、[回転/車速+スロットル開度]、[使用しない(Do not use)]を選択します。

③ 設定項目

カーソルを移動してボタン①でブースト補正值、オフセット補正值を選択します。

④ 回転/車速軸格子点

マップに使用するエンジン回転数/車速格子点を表示・変更します。



⑥ 補正数値

補正する数値を表示・変更します。

⑤ スロットル軸格子点

マップに使用するスロットル開度格子点を表示・変更します。

- (1) ボタン②・③でカーソルを移動し、変更したい項目でボタン①を押すと数値入力モードに移行します。
- (2) 選択された項目でカーソルが点滅します。ボタン②・③で数値を変更し、ボタン①で決定します。

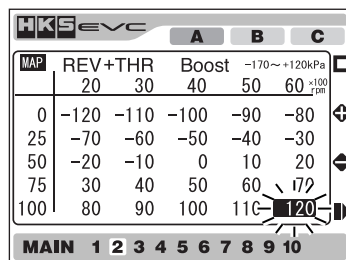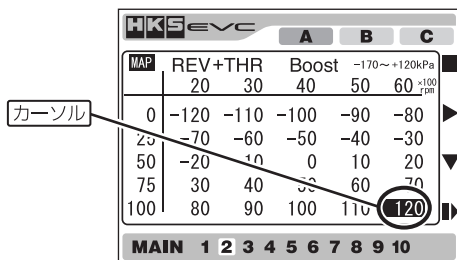

-数値入力モード-

- (3) 画面に戻ると変更がROMに保存されます。

ボタン操作	働 き
ボタン①	各項目の数値入力モードへの移行、および項目の決定に使用します。
ボタン②	短く押すとカーソルが右移動、1秒以上押し続けるとカーソルが左移動します。数値入力モードでは数値の[+]方向に使用します。長押しで値が[+10]変化します。
ボタン③	短く押すとカーソルが下移動、1秒以上押し続けるとカーソルが上移動します。数値入力モードでは数値の[-]方向に使用します。長押しで値が[-10]変化します。
ボタン④	短く押すと[ページ3]に移動し、1秒以上押し続けると[ページ1]に移動します。
ボタン③+④	[メイン画面]を表示します。設定変更があればROMに保存します。保存を行わないと設定した値が反映されません。