


ピークホールド

EVCを通常モードで使用中にブーストのそれまでの最高値を[デジタル表示(小)]表示します。ピークホールド値の更新は自動的に行われます。また、ピークホールド値をリセットする場合は、メイン画面でボタン#を長押しします。

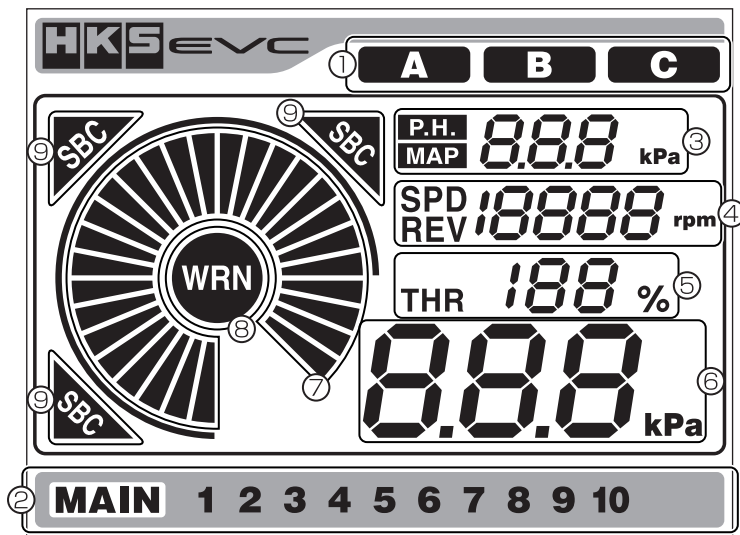

	名 称	働 き
1	ブーストモード表示	メイン画面表示時には有効になっているブーストモードを表示します。 各設定ページでは設定を行っているブーストモードを表示します。
2	ページ表示	現在のページを反転文字で表示します。
3	デジタル表示 (小)	ワーニング値もしくはピークホールド値を表示します。 スクランブルブースト動作時にはカウントダウン秒数を表示します。
4	車速／エンジン回転数表示	車速もしくはエンジン回転数を表示します。
5	スロットル開度表示	スロットル開度を表示します。
6	デジタル表示 (大)	現在のブースト値を表示します。
7	バーグラフ表示	サージタンク圧、車速、エンジン回転数、スロットル開度のうち1項目をバーグラフで表示します。 バーの1マスは各モードの最大設定値に依存します。
8	ワーニング表示	設定したワーニング値を超えた際に、バーグラフとともに点滅し、内蔵ブザーを鳴らします。
9	スクランブル表示	スクランブル作動時に点滅するとともに内蔵ブザーを鳴らします。