
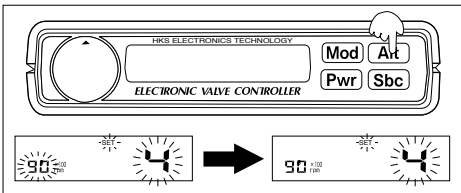
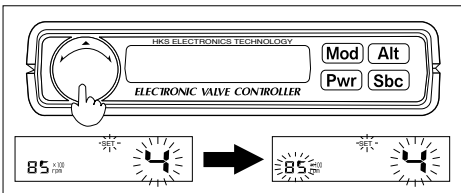
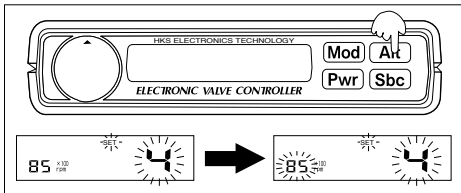
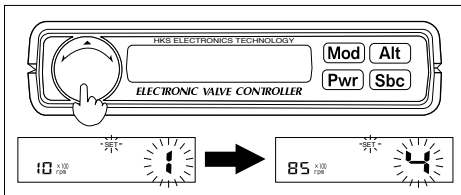


エンジン回転軸設定モード

■エンジン回転信号入力を使用する場合

マップのエンジン回転軸格子点(エンジン回転数によるマップの分割点)を変更することができます。設定したエンジン回転軸格子点は、コントロールユニットのリアパネルにあるDIPスイッチの1がON且つDIPスイッチの3がOFFのとき有効になります。

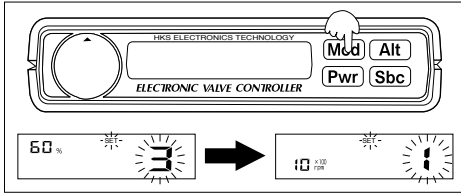

- (1) 「スロットル軸格子点設定モード」の時に、**Mod** を押してください。

- ・ **Mod** を1秒以上押し続けると1.1. で説明したスロットル全閉電圧設定モードに切り替わります。

- ・ ピッと鳴り、エンジン回転軸格子点設定モードに切り替わります。

- ・ 右に格子点番号が表示され、左下にその格子点番号に対応するエンジン回転軸格子点が表示されます。

- ・ エンジン回転数表示は実際の1/100となります。

- ・ 格子点番号と"SET"が点滅します。

- (2) 変更するエンジン回転軸格子点を、ツマミを回して選択してください。

- ・ 格子点番号が変化すると、エンジン回転軸格子点の表示も対応して変化します。

- (3) **Alt** を押してください。

- ・ 格子点番号が点灯表示となり、エンジン回転軸格子点番号が点滅表示に切り替わります。

- (4) エンジン回転軸格子点を、ツマミを回して入力してください。

- ・ 設定値は100r/min単位で設定できます。

- ・ 表示されている数値×100r/minが設定値です。

- (5) **Alt** を押してください。

- ・ エンジン回転軸格子点が点灯表示となり、格子点番号が点滅表示に切り替わります。

参考

- ・ エンジン回転軸格子点は全部で5つあり、エンジン回転数の小さい方から順に格子点番号1～5が対応します。

- ・ 初期値は格子点番号が小さい方から順に、1000r/min、2500r/min、4000r/min、5500r/min、7000r/minです。
- ・ 設定可能な範囲は、変更する格子点の1つ前の格子点(格子点番号が1小さい格子点)の設定値+100r/minが最小値となり、1つ後の格子点(格子点番号が1大きい格子点)の設定値-100r/minが最大値となります。但し、0r/min～1200r/minの範囲を超えて設定することはできません。
- ・ 設定値をセットアップシートに控えておくとう便利です。