



オフセット設定モード

過給圧が設定過給圧まで上がらない、または設定過給圧を超えてしまう場合に、ここで設定するオフセット値で微調整することができます。過給圧コントロールモードのHigh/Lowそれぞれのモードに対応するオフセット設定ができます。

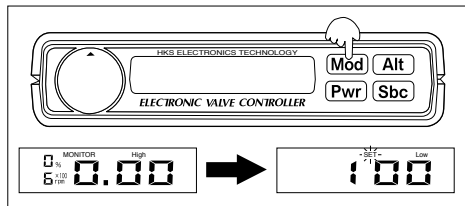


- (1) 「過給圧コントロールモード」の時に **Mod** を押してください。

- ・ピッと鳴り、過給圧コントロールモードで選択しているモード(HighモードもしくはLowモード)に対応するオフセット設定モードに切替わります。
- ・ **Alt** スイッチは、Highオフセット設定時には赤く、Lowオフセット設定時には緑に光ります。
- ・“SET”が点滅し、“High”または、“Low”が点灯します。

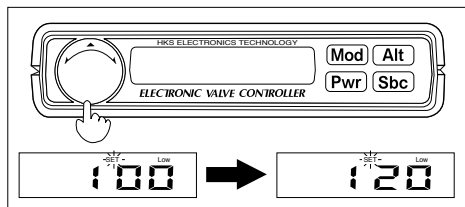


- (2) オフセット設定値をツマミで入力してください。

- ・設定値は50～150%の範囲で、1%単位で変更できます。
- ・表示されている数値が設定値です。
- ・変更した設定値は、リアルタイムに過給圧制御に反映されます。

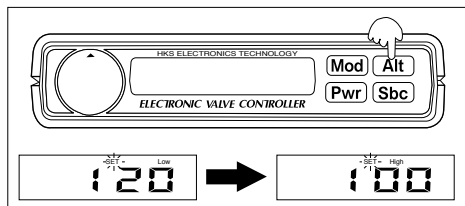

- (3) **Alt** を押して、High/Lowオフセット設定モードを切替えてください。

- ・一時的に過給圧コントロールのモードも連動して切替わります。
- ・ **Alt** スイッチは、Highオフセット設定時には赤く、Lowオフセット設定時には緑に光ります。
- ・“SET”が点滅し、“High”または、“Low”が点灯します。

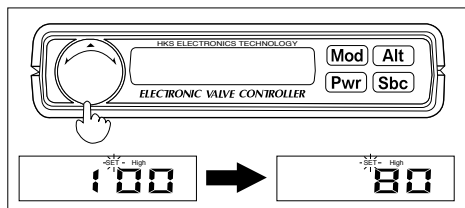

- (4) オフセット設定値をツマミで入力してください。

- ・設定値は50～150%の範囲で、1%単位で変更できます。
- ・表示されている数値が設定値です。
- ・変更した設定値は、リアルタイムに過給圧制御に反映されます。

参考

- ・オフセット設定値の設定は右記の表を参考にしてください。
- ・初期設定直後は、High/Low どちらのオフセット設定値も100%となっています。

	スイングバルブ	ポペットバルブ
過給圧を上げたい	設定値を小さくする	設定値を大きくする
過給圧を下げたい	設定値を大きくする	設定値を小さくする

- ・ **Alt** を押すことによって、一時的に過給圧コントロールのモードも変わりますが、このオフセット設定モードを抜けると、過給圧コントロールのモードは自動的に元に戻ります。
- ・設定値をセットアップシートに控えておくくと便利です。