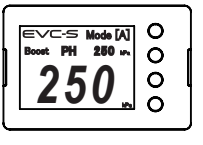
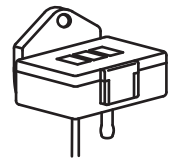
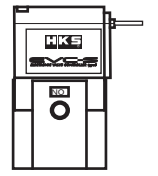
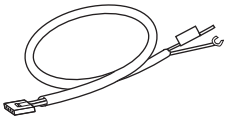
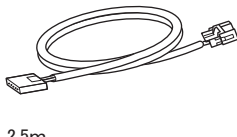
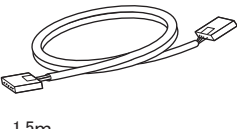


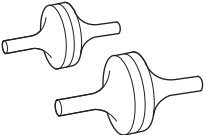



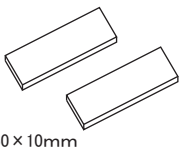




パーツリスト


本製品は、下記の部品で構成されています。取付前に異品・欠品のないことを確認してください。

			
1 ディスプレイユニット	2 コントロールユニット	3 ブーストセンサ	4 バルブ
1	1	1	1
			
5 電源ハーネス	6 バルブ延長ハーネス	7 ディスプレイハーネス	8 φ6ホース
1	1	1	1
			
9 φ4ホース	10 スリーウエイ	11 エアフィルタ	12 ホースクランプ
1	1	φ6……4599-RA016 φ4……4599-RA017 1Set	2
			
13 バルブステーSet	14 バルブ取付けSet	15 ブーストセンサ取付けSet	16 両面テープ
1Set	1Set	1Set	2
			
17 タイラップ	18 スプライス	19 ニップル	20 取扱説明書
5	1	2	1Set

- 取付けに使用しなかったパーツは、大切に保管してください。
- 取付けに必要な工具……テスター・ドライバ・ソケットレンチ・ニッパー・プライヤ又はペンチ。
- 上記パーツリストの部品名の下欄の数字はコードNo. を示しています。部品を発注する際には、このコードNo. をお伝えください。

名称と働き


ディスプレイユニット

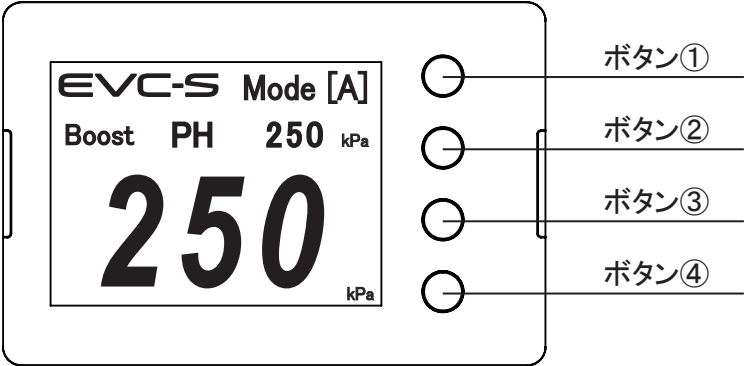


名 称	働 き
ボタン①	メイン画面表示時に短く押すとA・B・C・Dの各ブーストモードの切替え、長押しでEVC機能のオン/オフが切替わります。EVC機能オフの時には、EVC-S2による制御を行わず、ノーマルブーストとなります。各設定では、選択項目や数値の決定に使用します。
ボタン②	メイン画面表示時に長押しするとピークホールド値がリセットされ、短く押すとボタンインフォメーション表示となります。各設定の項目選択では選択項目が上方向に移動し、数値をプラス方向に変更します。
ボタン③	メイン画面表示時に長押しするとブーストセットモードに切替わり、短く押すとボタンインフォメーション表示となります。各設定の項目選択では選択項目が下方向に移動し、数値をマイナス方向に変更します。
ボタン④	メイン画面表示時に長押しするとメニューモードに切替わり、短く押すとボタンインフォメーション表示となります。ブーストセットモード時に短く押すと、設定変更を行うブーストモードが切替わります。ブーストセットモード、メニューモード、各設定モード時に長押しするとメイン画面表示に切替わります。各設定モード時に短く押すとメニューモードに切替わります。
メイン画面で ボタン①+②	メイン画面表示時に①を押しながら素早く②を押すとサーキットモード、またはスクランブルモードに切替わります。

表示部


メイン画面

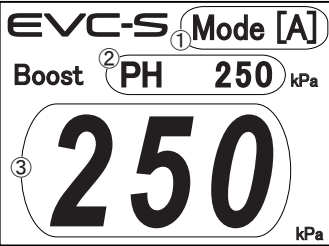


ボタンインフォメーション画面

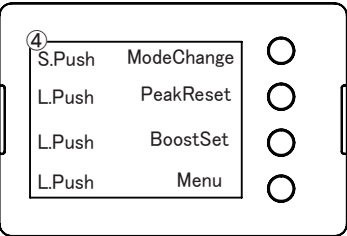

ボタンインフォメーション画面
項目選択時

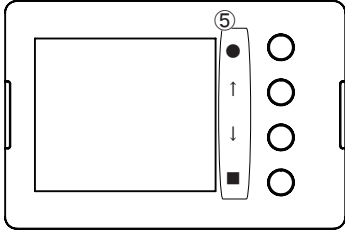


ボタンインフォメーション画面
設定変更時

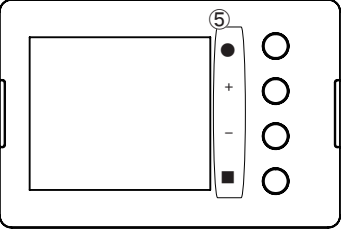


	名 称	働 き
①	ブースト設定	現在のブーストモード設定 A ～ D、OFF を表示します。
②	ブースト圧の ピークホールド値	過去の最大ブースト圧を表示します。
③	ブースト圧	現在のブースト圧を表示します。
④	ボタン インフォメーション	メイン画面時の各ボタン機能を表示します。 S.Push : 短く押す / L.Push : 長押し 例 : ボタン④を長押しするとメニュー表示画面に切替わります
⑤	ボタン インフォメーション	設定変更時の各ボタン機能を表示します。 ● : 決定 ■ : 戻る ↑, ↓ : 矢印の方向に選択移動 +, - : 設定値の増減 (機能選択)

ワーニング画面

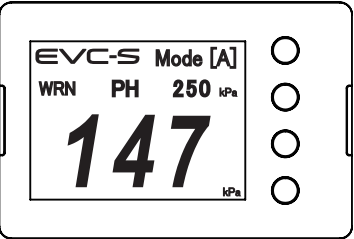


ブーストがワーニング設定値を超えてワーニング条件を満たすとワーニングが作動し、設定分ブーストを下げる制御を行います。
また、ロゴの下に WRN と点滅表示されブザーが鳴ります。
ブースト圧が 5 kPa 以下になるとワーニングが解除されます。

アフターイメージ画面

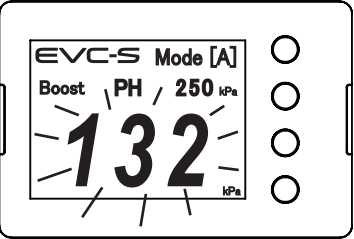


ブースト圧が正圧から負圧になった時に、正圧になってから負圧になるまでの最大ブースト圧を3秒間点滅表示します。

サーキットモード画面

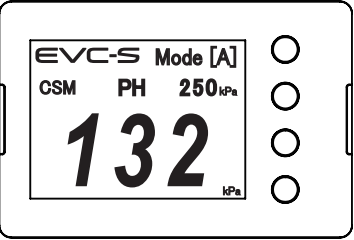

EVC-S のロゴが赤色になり、ロゴの下に CSM と表示されます。

スクランブルモード画面

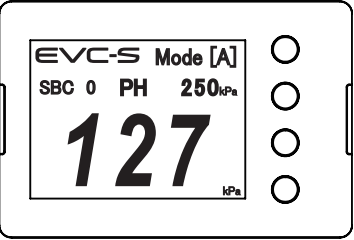

EVC-S のロゴが赤色になり、ロゴの下に SBC と表示されます。
スクランブル作動中は、SBC の右側にスクランブル作動の残り時間が表示され、ブザーが鳴ります。