



表示部


メイン画面

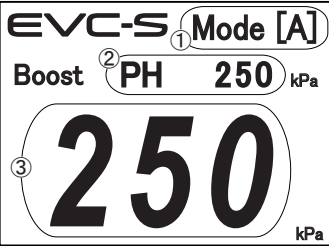


ボタンインフォメーション画面

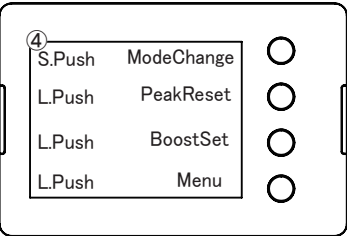

ボタンインフォメーション画面
項目選択時

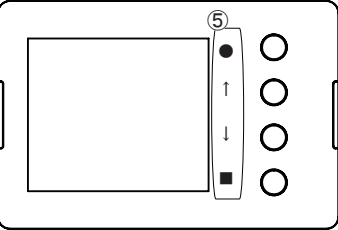


ボタンインフォメーション画面
設定変更時

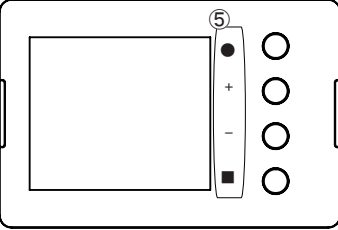


	名 称	働 き
①	ブースト設定	現在のブーストモード設定 A ～ D、OFF を表示します。
②	ブースト圧の ピークホールド値	過去の最大ブースト圧を表示します。
③	ブースト圧	現在のブースト圧を表示します。
④	ボタン インフォメーション	メイン画面時の各ボタン機能を表示します。 S.Push：短く押す / L.Push：長押し 例：ボタン④を長押しするとメニュー表示画面に切替わります
⑤	ボタン インフォメーション	設定変更時の各ボタン機能を表示します。 ● ：決定 ■ ：戻る ↑, ↓：矢印の方向に選択移動 +, - ：設定値の増減（機能選択）

ワーニング画面

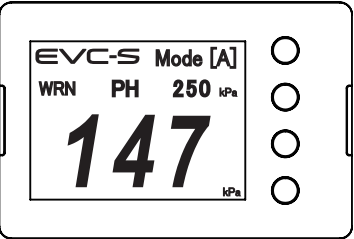


ブーストがワーニング設定値を超えてワーニング条件を満たすとワーニングが作動し、設定分ブーストを下げる制御を行います。
また、ロゴの下に WRN と点滅表示されブザーが鳴ります。
ブースト圧が 5 kPa 以下になるとワーニングが解除されます。

アフターイメージ画面

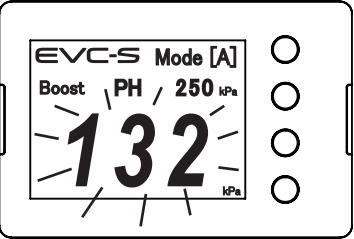


ブースト圧が正圧から負圧になった時に、正圧になってから負圧になるまでの最大ブースト圧を3秒間点滅表示します。

サーキットモード画面

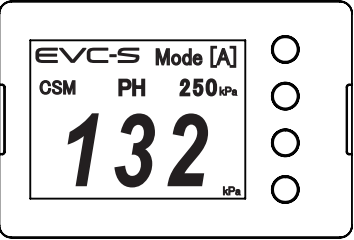

EVC-S のロゴが赤色になり、ロゴの下に CSM と表示されます。

スクランブルモード画面

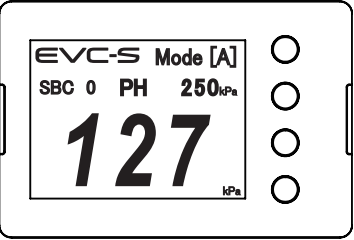

EVC-S のロゴが赤色になり、ロゴの下に SBC と表示されます。
スクランブル作動中は、SBC の右側にスクランブル作動の残り時間が表示され、ブザーが鳴ります。