


# AP1 [F20C] VTEC制御(配線・設定)について

F-CON V Pro Ver.3.4またはVer.4を使用してVTECの制御を行なう場合の追加配線・設定の説明資料です。  
 下図を参考に配線の追加・加工・設定を行なってください。

②の配線と設定をすることで、エンジン警告灯をVProで制御することが可能です。ただし、他システムの警告灯が点灯する可能性がありますのでご注意ください。

※純正ECUに取り付けるハーネスコネクタの端子挿入側より見た図

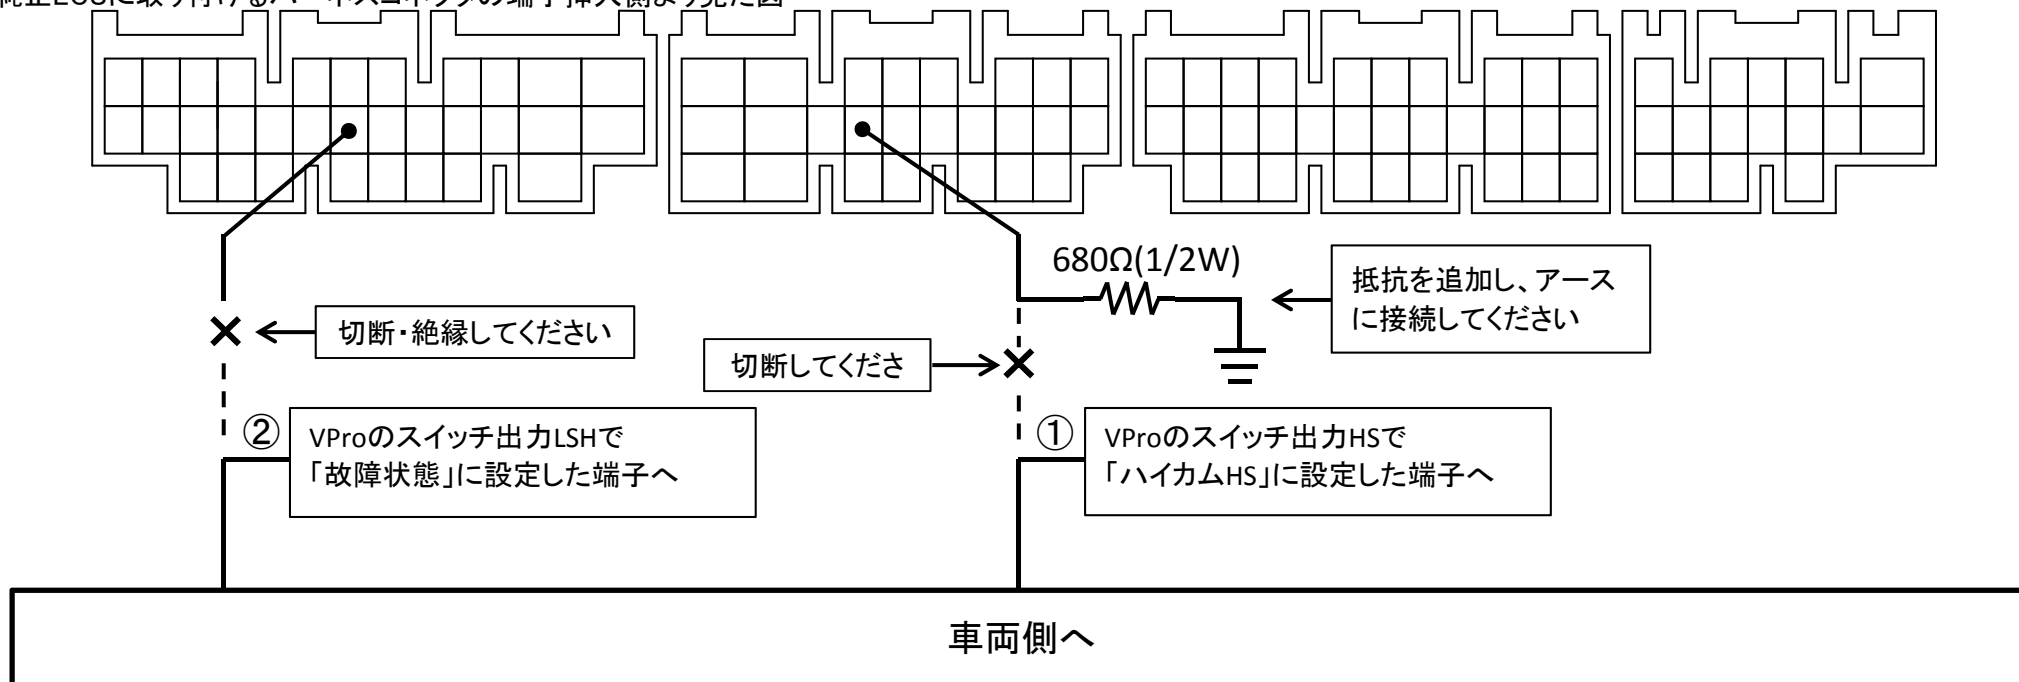

●パラメータ - 出力設定 - スイッチ(HS)

① VTECを制御する端子	ハイカムHS
ハイカム設定 - ON回転	5700 [r/min]
ハイカム設定 - OFF回転	20000 [r/min]
噴射時間条件	3000 [usec]

●パラメータ - 出力設定 - スイッチ(LSH1)

② 警告灯を制御する端子	故障状態
--------------	------

※ご使用状況に応じて任意に設定変更をお願い致します。