

SLD Type I 取付説明書

GR YARIS[GXPA16]


2025/05/01

適合グレード	スイッチ設定
RZ High-Performance / RZ (~ 2024/03)	ST1
RZ High-Performance (MT) (Gen2 2024/04 ~)	SM1
RZ (AT) (Gen2 2024/04 ~)	SM1

- SLD の取付場所は、助手席の足元左側です。



- ① グローブボックス下のカバーを外します。(カバーは3個所のツメで止まっています)

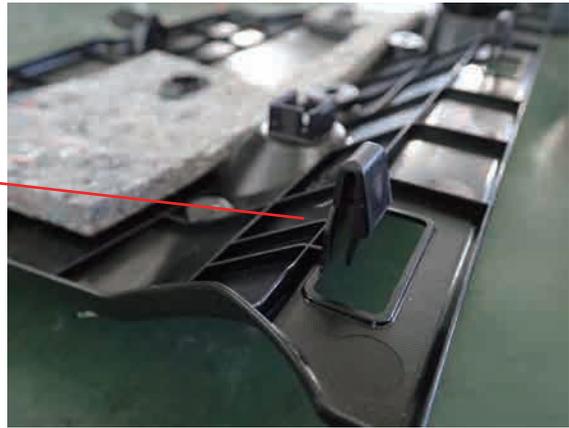


- ② サイドステップのカバーを外します。



③ プラスチックのネジを外し、足元左側のカバーを外します。




④ SLD の車速信号線を配線するコネクタ（コネクタ A）を、作業できる位置まで引き出します。
白い樹脂ブロックの奥にビニールテープで固定されたコネクタがあるので、
ビニールテープを剥がし作業できる位置まで引き出してください。

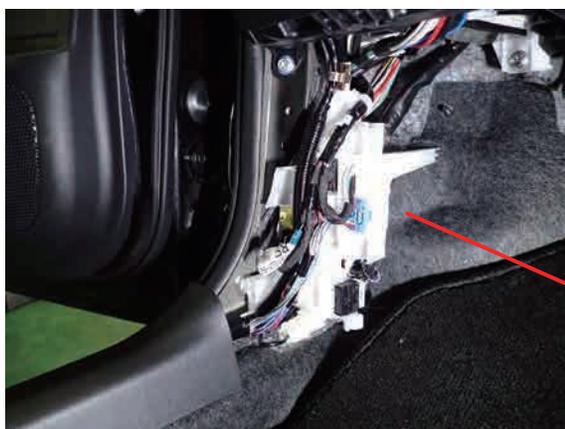


※ ビニールテープを剥がす際、配線を傷つけない様
注意してください。




⑤ コネクタ A の車速信号線 (A-1、A-2) を切断し、ギボシを取り付けます。

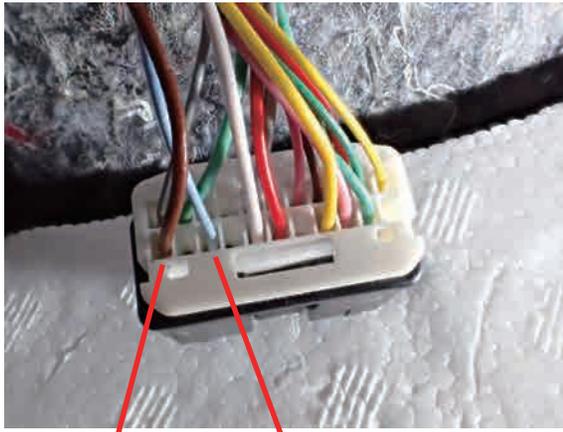


A-1 A-2

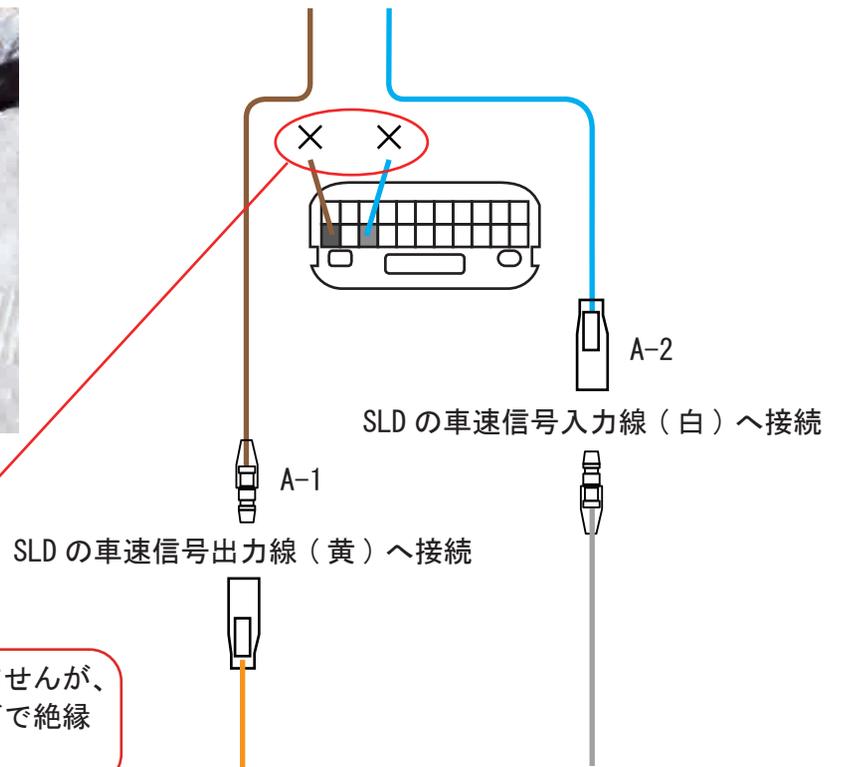


コネクタに残った電線に電流は流れていませんが、他への接触を防ぐためビニールテープなどで絶縁処理してください。

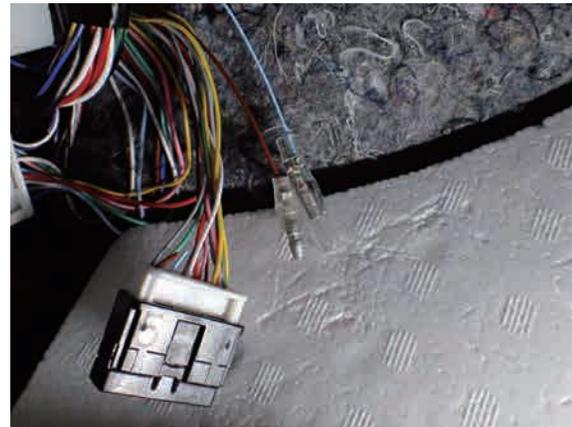





⑥ 上記 A-1 を SLD の車速信号出力線 (黄) へ、A-2 を SLD の車速信号入力線 (白) へ接続してください。

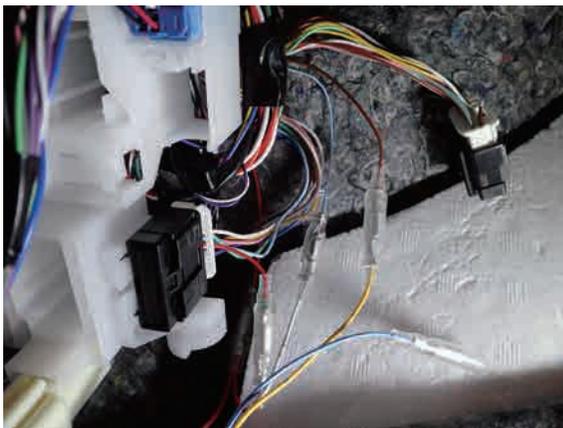


⑦ 下記コネクタ B の電源線 (B-1) にギボシを取付、SLD の電源線 (赤) へ接続してください。

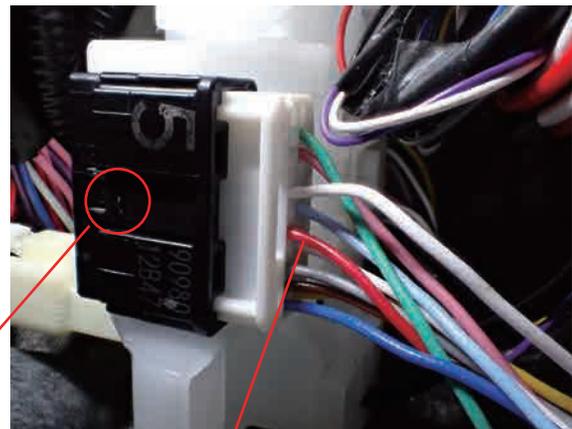


マイナスドライバなどでロックを起し、
乳白色のコネクタを外して作業してください。

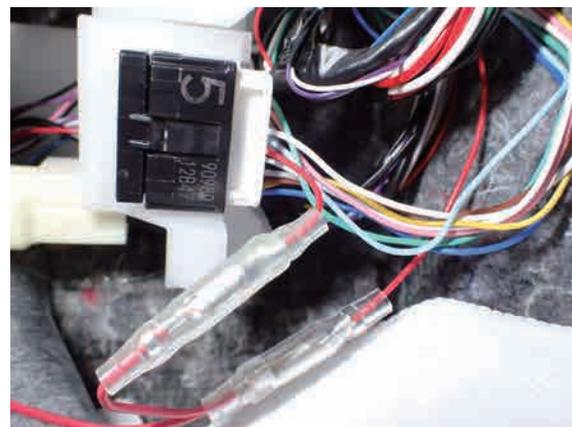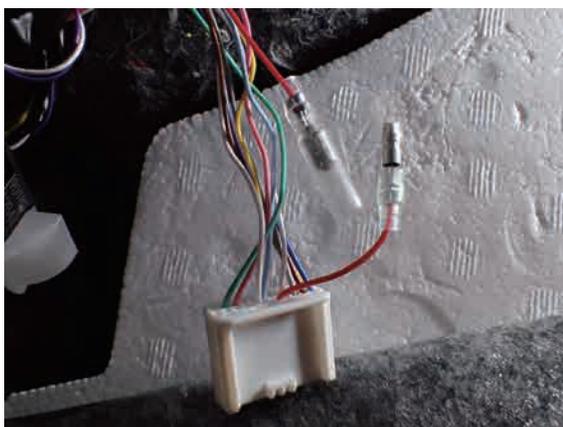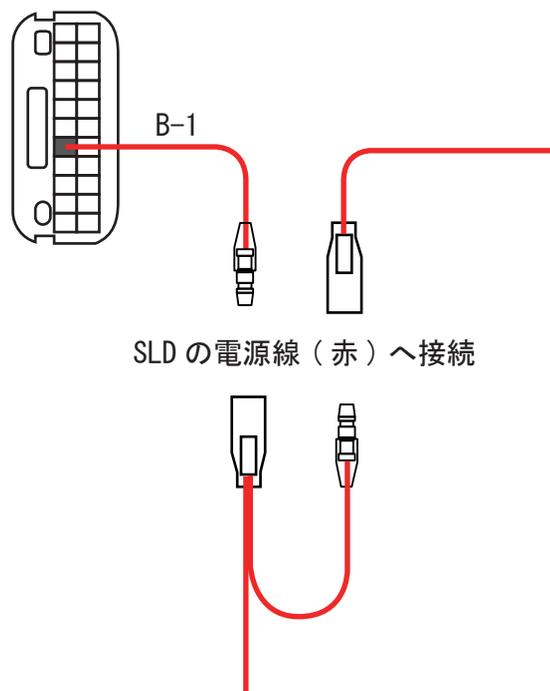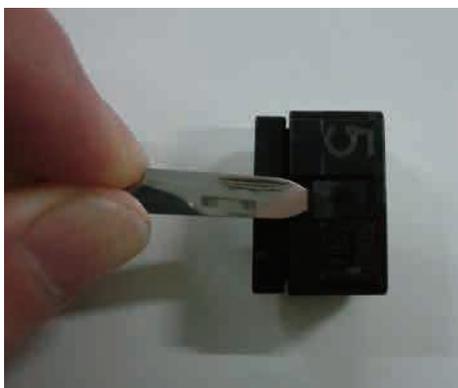


⑧ 下記コネクタ C のアース線 (C-1) にギボシを取付、SLD のアース線 (黒) へ接続してください。

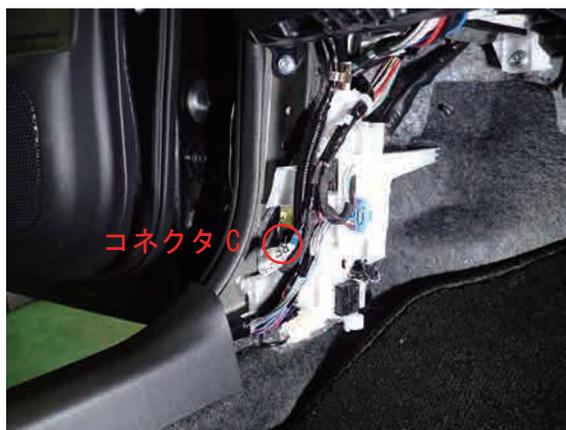



作業ができる長さに電線が見えるまで、
布テープを剥がしてください。

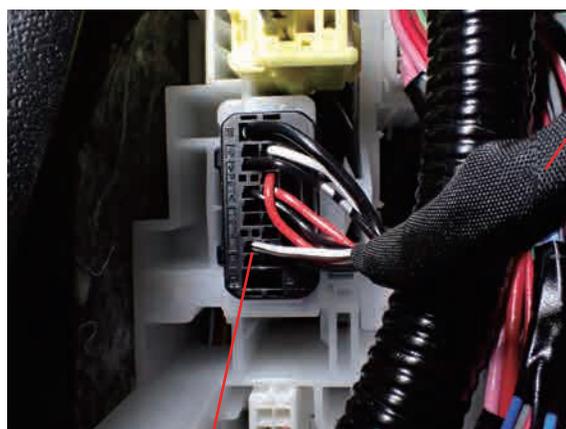

C-1

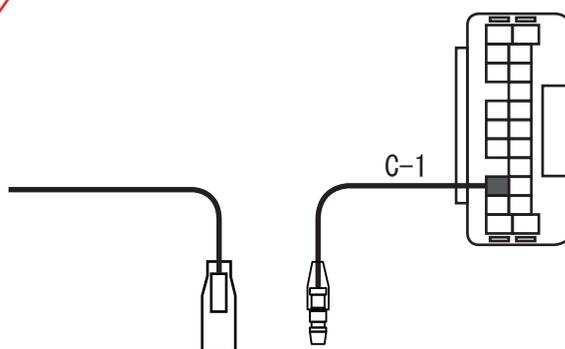

SLD のアース線 (黒) へ接続

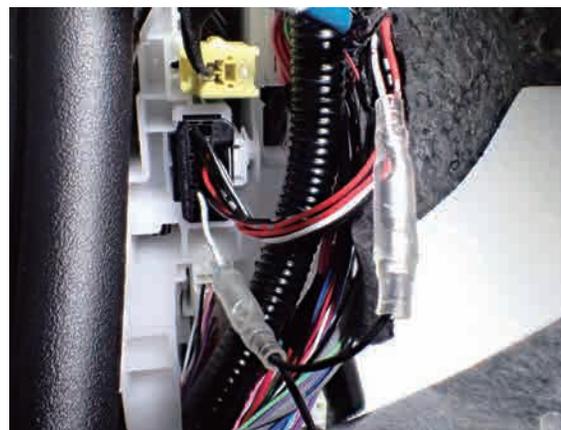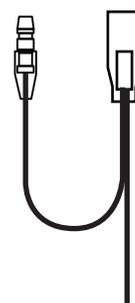


⑨ SLD 本体を任意の場所に固定し、外した時と逆の手順でカバーを取り付けてください。




● SLD のスイッチ設定は、SLD に同梱の「スイッチ設定一覧表」と下図を参考に設定してください。

2024/03 までの車両
スイッチ一覧表：ST1

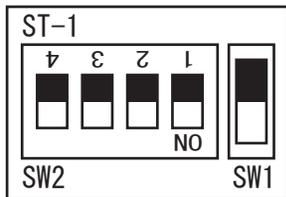

2024/04 以降の車両
スイッチ一覧表：SM1

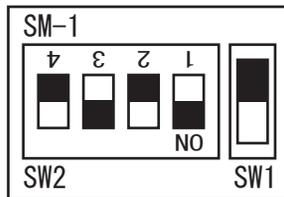

黒印がある側につまみを合わせてください。