

# パイピングキット 取付説明書



**取付けは必ず専門業者に依頼してください。**  
**取扱説明書を先に読んでから作業を行なってください。**  
**本書はご使用前に必ずお読みください。**  
本書は、お読みになった後も本製品の側に置いて活用してください。

本製品は、下記に示す車両のみ取付け可能です。  
万が一お車と本製品の型式等が異なる場合には、速やかにお買い上げの販売店にご連絡ください。

商 品 名	車種別パイピングキット
用 途	自動車専用部品
コ ー ド	13002-AN001
製品説明書品番	E04253-N48050-00 Ver.3-3.02
整備要領書品番	BCNR33 : A006026, A006027 BNR34 : A006030
メーカー車種	ニッサン スカイライン GT-R BCNR33 / BNR34
エンジン型式	RB26DETT
年 式	BCNR33 : 1995年01月 ~ 1998年12月 BNR34 : 1999年01月 ~ 2002年08月
備 考	

## 改訂の記録

改訂	日 付	記 載 変 更 内 容
3-3.01	2007/09	初版
3-3.02	2012/04	記載内容変更


# パーツリスト

連番	品名	数量	形状	備考
1	インタークーラインレットパイプ 1	1		
2	インタークーラインレットパイプ 2	1		
3	インタークーラアウトレットパイプ 1	1		
4	インタークーラアウトレットパイプ 2	1		
5	紫シリコンホース 80	8		L=70
6	ホースバンド#56	16		
7	取扱説明書	1		
8	取付説明書	1		

# 1. ノーマルパーツ取外し


作業を始める前に、冷却水を準備しバッテリーのマイナス端子を取外してください。  
必ず整備要領書及び取扱説明書に準じて作業を行なってください。

- (1) フロントディフューザを取外してください。  
(BNR34 V-spec系のみ)
- (2) アンダカバーを取外してください。  
(BNR34標準車及びBCNR33)
- (3) ブレーキエアダクトを取外してください。  
(BCNR33のみ)
- (4) フェンダプロテクタを取外してください。
- (5) エアホースを取外してください。(図1-1-1)

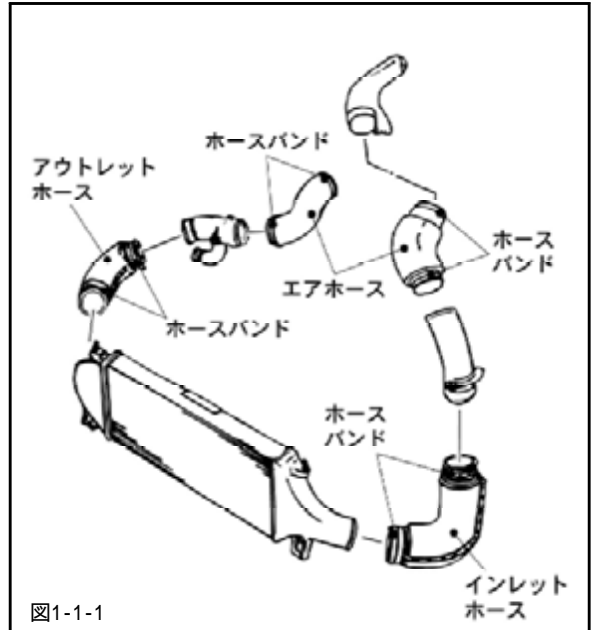

# 2. キットパーツ取付け

- (1) インタークーラインレットパイプ 1, インタークーラインレットパイプ 2, インタークーラアウトレットパイプ 1, インタークーラアウトレットパイプ 2を取付けてください。(図2-1-1)
  - ・インタークーラインレットパイプ 1 (P1×1)
  - ・インタークーラインレットパイプ 2 (P2×1)
  - ・インタークーラアウトレットパイプ 1 (P3×1)
  - ・インタークーラアウトレットパイプ 2 (P4×1)
  - ・紫シリコンホース 80 (P5×8)
  - ・ホースバンド#56 (P6×16)

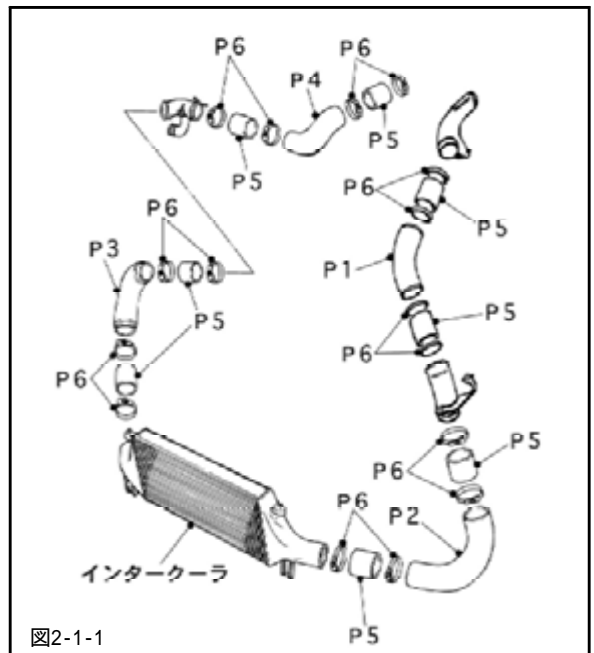

# 3. ノーマルパーツ取付け

- (1) フェンダプロテクタを取付けてください。
- (2) ブレーキエアダクトを取付けてください。(BCNR33のみ)
- (3) アンダカバーを取付けてください。(BNR34標準車及びBCNR33)
- (4) フロントディフューザを取付けてください。(BNR34 V-spec系のみ)
- (5) バッテリーのマイナス端子を取付けてください。

取付け作業終了後、必ず取扱説明書の「取付け後の確認」に従って確認作業を行なってください。