

パイピングキット 取付説明書



取付けは必ず専門業者に依頼してください。
取扱説明書を先に読んでから作業を行なってください。
本書はご使用前に必ずお読みください。
本書は、お読みになった後も本製品の側に置いて活用してください。



本製品は、下記に示す車両のみ取付け可能です。
万が一お車と本製品の型式等が異なる場合には、速やかにお買い上げの販売店にご連絡ください。

商 品 名	車種別パイピングキット
用 途	自動車専用部品
コ ー ド	13002-AM004
取付説明書品番	E04253-M30190-00 Ver.3-3.01
整備要領書品番	1036F02/1036F04/1036F06
メーカー車種	三菱 ランサーエボリューション , , RS GSR E-CN9A/CP9A
エンジン型式	4G63
年 式	1996年08月～2000年01月
備 考	

改訂の記録

改訂	日 付	記 載 変 更 内 容
3-3.01	2007/09	初版

パーツリスト

連番	コード	品名	数量	形状	備考
1	17351-533396	インレットパイプ	1		
2	17355-452396	アウトレットパイプ 1	1		
3	17355-451396A0	アウトレットパイプ 2	1		
4	17321-248396	インレットステー 1	1		
5	17321-249396	アウトレットステー 2	1		
6	17321-250396	アウトレットステー 3	1		
7	G17714-K00020-00	パワーフロー汎用ステー 60	2		
8	G17714-K00030-00	パワーフロー汎用ステー 70	1		
9	90400-103100	紫シリコンホース 60 L=76 クッション	1		
10	1803-SA030	紫シリコンホース 70 L=70	1		
11	91111-06150400	ボルトM6 L=15	3		
12	94180-06105000	フランジ付きナットM6	3		
13	94611-061816	プレーンワッシャM6用 大径	3		
14	94611-081816	プレーンワッシャM8用	2		
15	94511-061216	スプリングワッシャM6用	3		
16	18005-AK008	ホースバンド#36	5		
17	18005-AK011	ホースバンド#48	2		
18	17668-045334	ステースーパーSQV	1		
19	93050-002100TP	取扱説明書	1		
20	E04253-M30190-00	取付説明書	1		

1. ノーマルパーツ取外し


作業を始める前に、バッテリーのマイナス端子を取外してください。
必ず整備要領書及び取扱説明書に準じて作業を行なってください。

- (1) ブレーキダクトを取外してください。
- (2) フロントコンビネーションを取外してください。
- (3) フロントバンパAssyを取外してください。
- (4) エアフロメータからターボチャージャAssy、ターボチャージャAssyからインタクーラ、インタクーラからスロットルへの配管を取外してください。
- (5) バッテリーのプラスターミナルを反時計回りに45°回転させバッテリーと平行にしてください。

2. キット取付け

2-1. アウトレットパイプステー 3の取付け

- (1) アウトレットステー 3をトランスミッションケース上面に固定してあるハーネスクランプと共締めしてください。(図2-1-1)
 - ・ アウトレットステー 3 (P6×1)
 - ・ ボルト (純正)

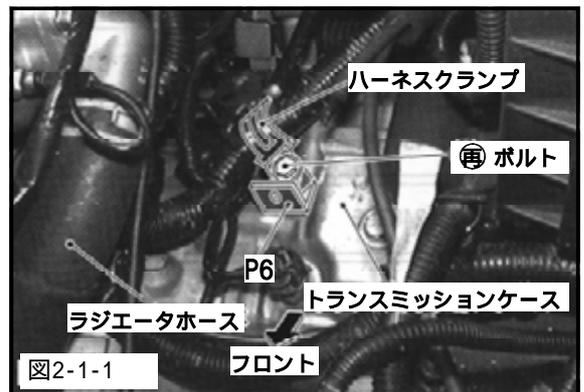

2-2. パイプ取付け


- (1) インレットパイプとタービンが確実に接続できる長さを確認してから、図2-2-2の斜線部を切ってください。(図2-2-2)
 - ・ インレットパイプ (P1×1)
- (2) 図2-2-2の純正ホース、インレットパイプ、アウトレットパイプ 1、アウトレットパイプ 2を図のように取付けてください。(図2-2-2)
 - ・ アウトレットパイプ 1 (P2×1)
 - ・ アウトレットパイプ 2 (P3×1)
 - ・ インレットステー 1 (P4×1)
 - ・ アウトレットステー 2 (P5×1)
 - ・ パワーフロー汎用ステー 60 (P7×2)
 - ・ パワーフロー汎用ステー 70 (P8×1)
 - ・ 紫シリコンホース 60 L=76 クッション (P9×1)
 - ・ 紫シリコンホース 70 L=70 (P10×1)
 - ・ ボルトM6 L=15 (P11×3)
 - ・ フランジ付きナットM6 (P12×3)
 - ・ プレーンワッシャM6用 大径 (P13×3)
 - ・ スプリングワッシャM6用 (P15×3)
 - ・ ホースバンド#36 (P16×5)
 - ・ ホースバンド#48 (P17×2)

アドバイス

・ ホースバンドでパイプを固定する際、ゴムシート等を介してホースバンドを締付ける事により、パイプの傷、及びがたつきを防止できます。

- (3) インレットパイプ、アウトレットパイプ 1、アウトレットパイプ 2をボディに固定してください。この際、インレットステー 1、アウトレットステー 2はワッシャを介してボディに固定してください。(図2-1-1, 2-2-1, 図2-2-2A, 図2-2-2B)
 - ・ プレーンワッシャM8用 (P14×2)
 - ・ ステースーパーSQV (P18×1)
 - ・ ボルト (純正)


- (4) 図2-2-2の純正ホース、純正ホースを図のように取付けてください。(図2-2-2)

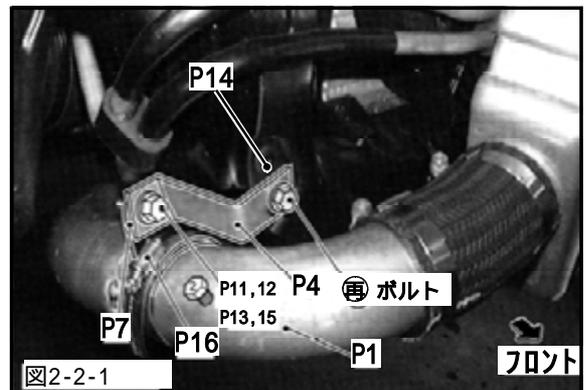


アドバイス

・ バッテリーのプラスターミナルが干渉して取付できない場合は、バッテリートレーを取外してください。

A 図 P1,P2,P3の固定方法

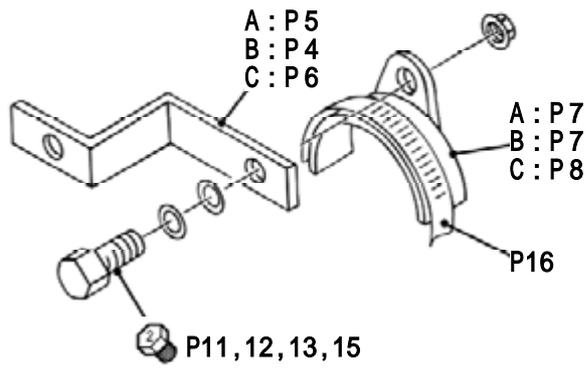

B 図 SuperSQV取付時

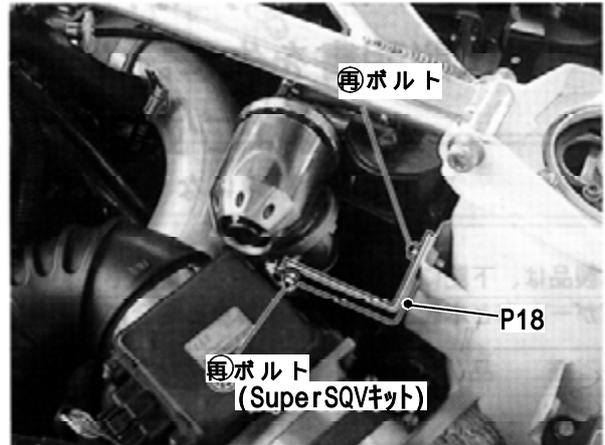

配管は、SuperSQVの取扱説明書を参照してください。

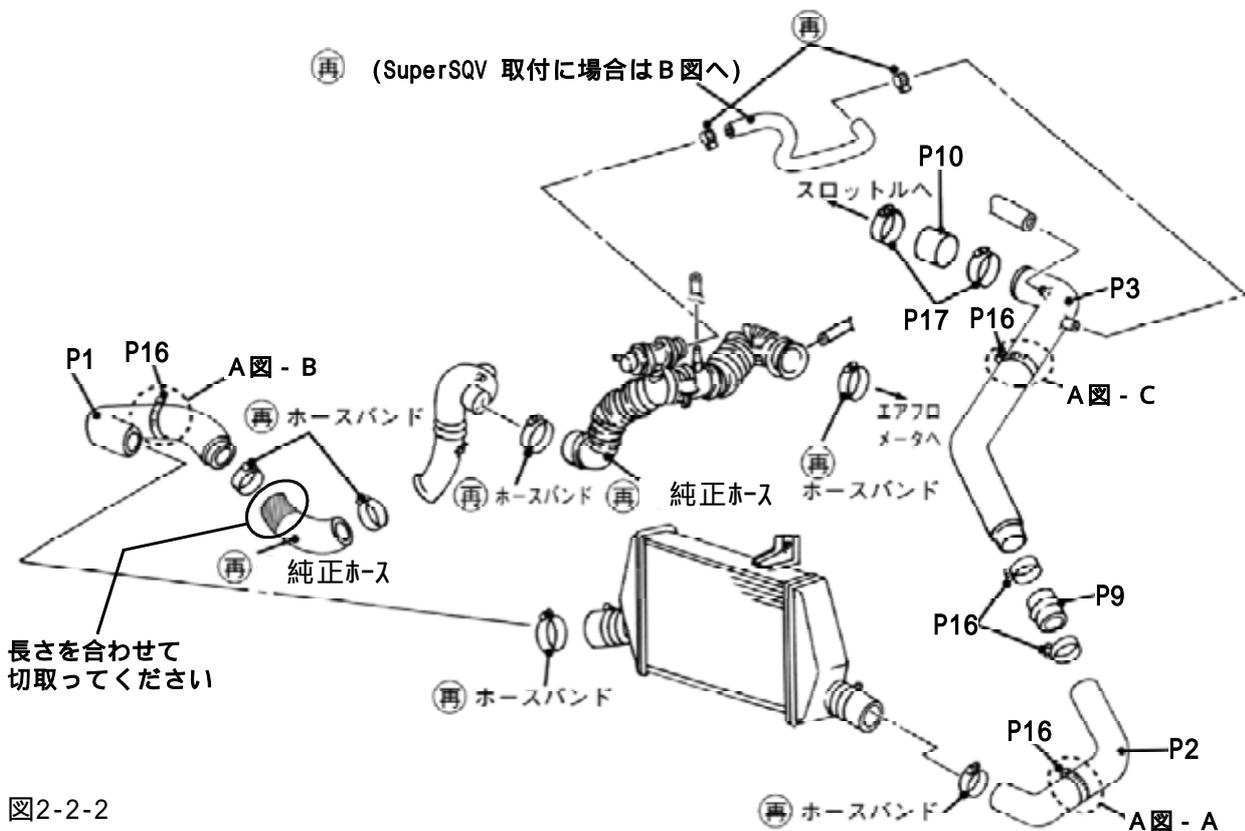


図2-2-2

3 . ノーマルパーツ取付け

- (1)1. ノーマルパーツ取外し(4)から逆の手順で取付け作業を行なってください。
- (2)バッテリーのマイナス端子を取付けてください。

4 . 取付け後の確認

- (1)取付作業終了後、取扱説明書の「取付け後の確認」に従って確認作業を行なってください。