

パイピングキット 取付説明書



取付けは必ず専門業者に依頼してください。

取扱説明書を先に読んでから作業を行なってください。

本書はご使用前に必ずお読みください。

本書は、お読みになった後も本製品の側に置いて活用してください。

本製品は、下記に示す車両のみ取付け可能です。
万が一お車と本製品の型式等が異なる場合には、速やかにお買い上げの販売店にご連絡ください。



商 品 名	車種別パイピングキット
用 途	自動車専用部品
コ ー ド №	1302-SN021
取付説明書品番	E04253-N47011-00 Ver.3-3.03
整備要領書品番	A006029
メーカー車種	ニッサン スカイライン ER34
エンジン型式	RB25DET
年 式	1998年05月～2000年07月
備 考	・スーパーパワーフローReloaded(コード№70019-AN027)装着車専用

改訂の記録

改訂№	日 付	記 載 変 更 内 容
3-3.01	1998/12	初版
3-3.02	2006/03	パーツリスト変更、記載事項変更
3-3.03	2006/10	パーツリスト変更、記載事項変更

2006年10月10日発行（禁無断複写、転載）(株)エッチ・ケー・エス

パーツリスト

連番	コード№	品 名	数量	形 状	備 考
1	17331-329441	サクションパイプ	1		
2	17351-563441	インタークーラインレットパイプ	1		
3	17355-422347	インタークーラアウトレットパイプ	1		
4	17683-027441	リサキュレーションパイプ	1		
5	1803-SA038	紫シリコンホース φ80	1		L=70
6	1803-SA043	紫シリコンホース φ65	1		L=70
7	90400-097100	紫シリコンホース φ60-φ65	3		L=70
8	1803-SA042	紫シリコンホース φ60	1		L=70
9	G09113-K00050-00	シリコンホース φ28	2		L=70
10	1801-SA025	耐油ホース φ16 L=300	1		
11	90461-070287	耐油ホース φ16 90° 曲げ	1		
12	1801-SA016	耐油ホース φ6	1		L=500
13	17711-300441	パワーフローステア	1		
14	18005-AK012	ホースバンド#56	2		
15	18005-AK009	ホースバンド#40	10		
16	18005-AK005	ホースバンド#16	4		
17	18006-AK015	ジョイントパイプ φ16	1		
18	14999-AK033	ホースニップル φ6	1		
19	14999-AK032	ホースニップル φ4	1		
20	18005-AK026	ホースクランプ φ16	4		
21	18005-AK022	ホースクランプ φ6	2		
22	93050-002100TP	取扱説明書	1		

パーツリスト

連番	コード№	品 名	数量	形 状	備 考
23	E04253-N47011-00	取付説明書	1		

※パーツリスト内の部品の中には、補修パーツとして設定してある部品もありますので、別途ご購入の際は、受注センターにお問い合わせください。

受注センター


T E L : 0 5 4 4 - 2 9 - 1 2 3 4

F A X : 0 5 4 4 - 2 9 - 1 1 5 1

1. ノーマルパーツ取外し

作業を始める前に、冷却水を準備しバッテリーのマイナス端子を取外してください。
必ず整備要領書及び取扱説明書に準じて作業を行ってください。

- (1) エアダクト, エアクリーナケースを取外してください。
- (2) エンジンカバーを取外してください。
- (3) 図のエアホース, エアインレットチューブ, エアチューブ, ブローバイホースを取外してください。
(図1-1-1)

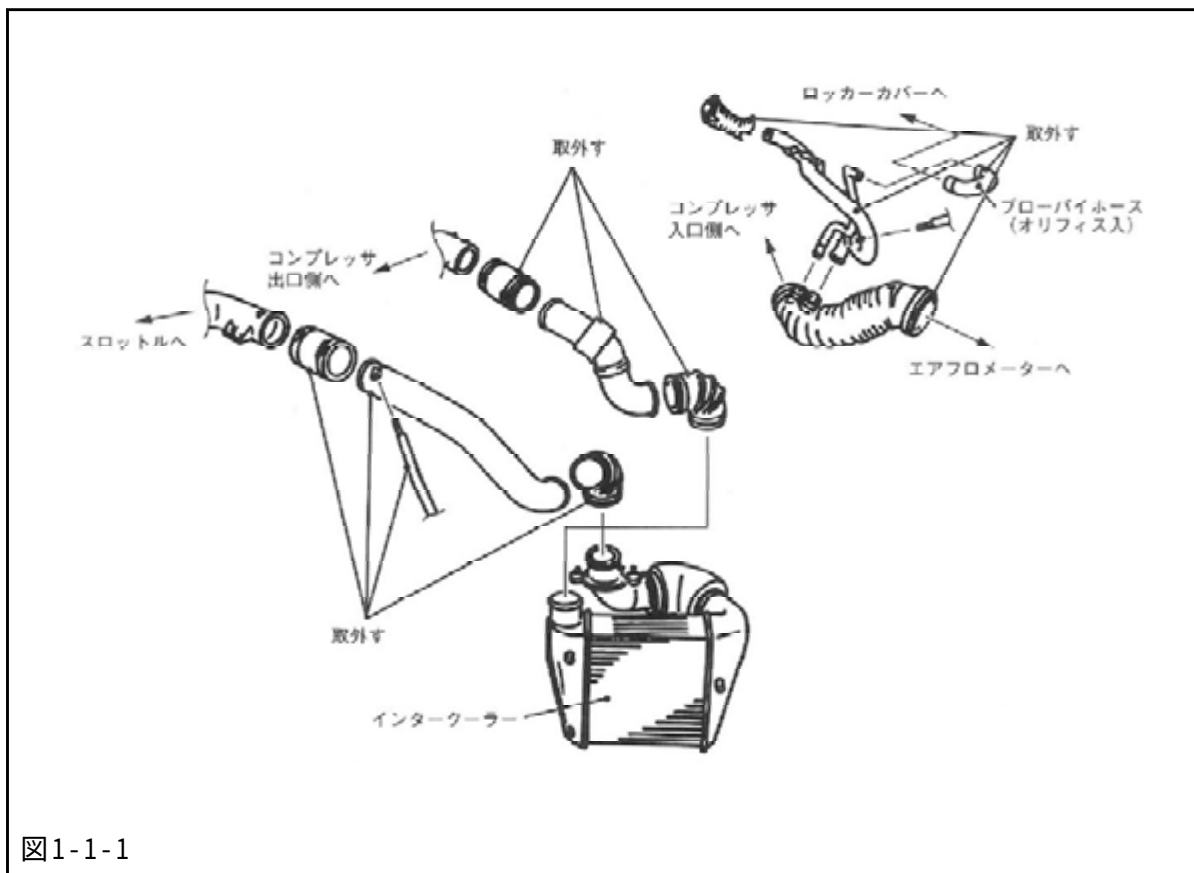

2. キットパーツ取付け

2-1. サクションパイプの取付け

- (1) サクションパイプをコンプレッサ入口側へ取付けてください。(図2-1-1)
 - ・サクションパイプ (P1×1)
 - ・紫シリコンホースφ60 (P8×1)
 - ・ホースバンド#40 (P15×2)
- (2) パワーフローReloaded(コード№70019-AN027)及びエアフロメータを取付けてください。
 その際、パワーフローReloaded内の取付けステーは使用しません。(図2-1-1, 図2-1-2)
 - ・紫シリコンホースφ80 (P5×1)
 - ・パワーフローステー (P13×1)
 - ・ホースバンド#56 (P14×2)
 - ・パワーフローReloaded (コード№70019-AN027)
- (3) リサキュレーションバルブとサクションパイプを接続してください。(図2-1-1)
 - ・リサキュレーションパイプ (P4×1)
 - ・シリコンホースφ28 (P9×2)
 - ・ホースバンド#16 (P16×4)
- (4) ホースニップルφ4をサクションパイプに取付け、過給圧コントロールソレノイドの配管を接続してください。(図2-1-1)
 - ・ホースニップルφ4 (P19×1)
- (5) 耐油ホースφ16 90° 曲げを約35mm切取ってください。(図2-1-1)
 - ・耐油ホースφ16 90° 曲げ (P11×1)
- (6) 2-1. (5) で切取った耐油ホースφ16 90° に、1. (4) で取外したオリフィスを取付けてください。
- (7) サクションパイプとロッカーカバーを接続してください。(図2-1-1)
 - ・耐油ホースφ16 L=300 (P10×1)
 - ・ジョイントパイプφ16 (P17×1)
 - ・ホースクランプφ16 (P20×4)
 - ・耐油ホースφ16 90° 曲げ (P11)
 - (2-1. (5) で約35mm切取ったもの)

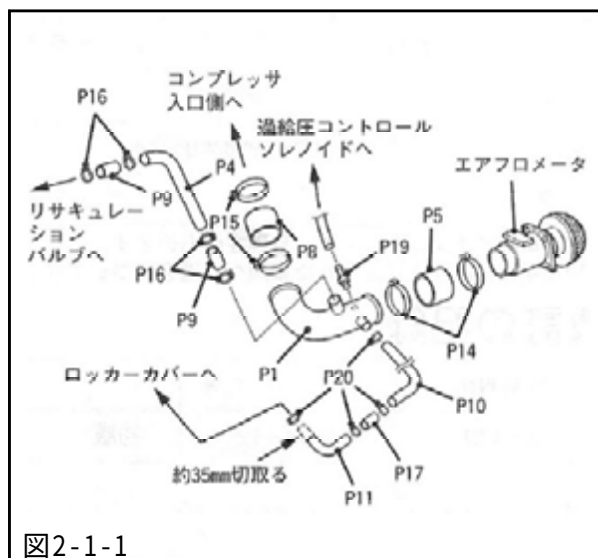


図2-1-1


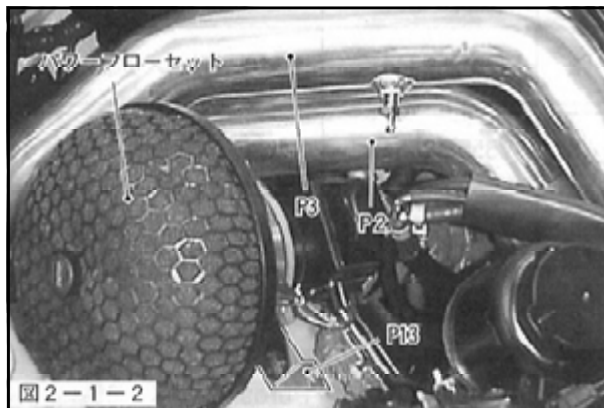


図2-1-2

2-2. チャンバパイプの取付け

- (1) コンプレッサ出口側とインタークーラを接続してください。(図2-2-1)
 - ・インタークーラインレットパイプ (P2×1)
 - ・紫シリコンホースφ60-φ65 (P7×2)
 - ・ホースバンド#40 (P15×4)
- (2) ホースニップルφ6をインタークーラアウトレットパイプに取付けてください。(図2-2-1)
 - ・インタークーラアウトレットパイプ(P3×1)
 - ・ホースニップルφ6 (P18×1)
- (3) インタークーラとスロットル入口を接続してください。(図2-2-1)
 - ・紫シリコンホースφ65 (P6×1)
 - ・紫シリコンホースφ60-φ65 (P7×1)
 - ・ホースバンド#40 (P15×4)
 - ・インタークーラアウトレットパイプ (P3)
 - (2-2.(2)でホースニップルφ6を取付けたもの)
- (4) インタークーラアウトレットパイプとパワステエアバルブを接続してください。(図2-2-1)
 - ・耐油ホースφ6 (P12×1)
 - ・ホースクランプφ6 (P21×2)
 - ・ホースニップルφ6 (P18)
 - (2-2.(2)でインタークーラアウトレットパイプに取付けたもの)

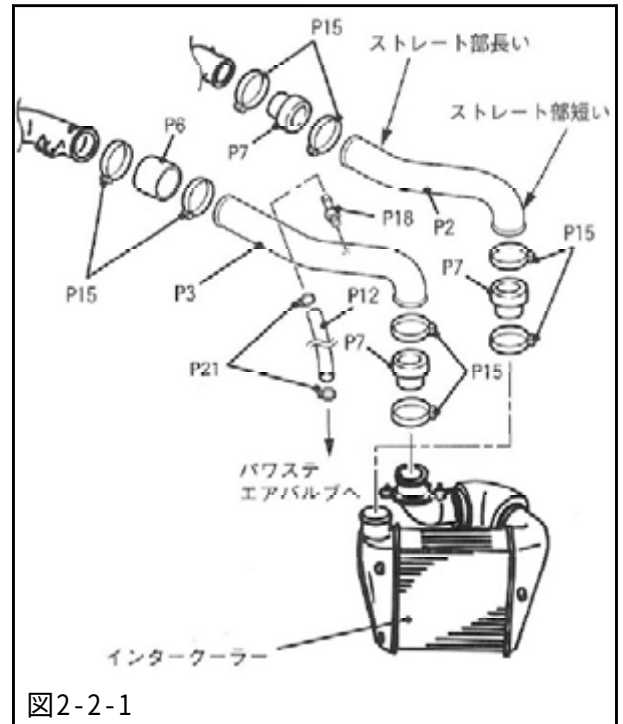

3. ノーマルパーツ取付け

- (1) エンジンカバーを取付けてください。
- (2) バッテリーのマイナス端子を取付けてください。

※取付け作業終了後、必ず取扱説明書の「取付け後の確認」に従って確認作業を行ってください。