



取 付 説 明 書

本書は取付け作業前・ご使用前に必ずお読みください。
取付けは必ず専門業者に依頼してください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

本製品は、下記に示す車両のみ取付け可能です。
万が一お車と本製品の型式等が異なる場合には、速やかにお買い上げの販売店にご連絡ください。

商 品 名	G T スーパーチャージャーシステム プロキット
用 途	自動車専用部品
コ ー ド No.	12001-AH007
取付説明書品番	E04215-H15055-00 Ver. 3-3.06
メ ー カ ー 車 種	ホンダ CR-Z (DAA-ZF1)
エ ン ジ ン 型 式	LEA-MF6
対 応 年 式	2010/02~2012/08

※適合車両の年式は 2024 年 09 月現在のものです。



備 考

※純正ウォッシャータンクを取外すため、必要に応じて別途
(DENSO 160200-5070 Washer Assy) 等をご用意ください。
※燃料は必ずハイオクを使用してください。

・本製品を使用してのエンジン及び補機類等の破損については一切保証を致しません。

○本製品は、HKS GTスーパーチャージャー本体保証（以下 本体保証）が適用されます。

○本製品は、下記指定部品との組合せで使用してください。

・指定部品以外の部品を使用した場合にはエンジンが破損する場合があります。

プロキット指 定 部 品	
スパークプラグ	HKS スーパーファイヤーレーシング M40i 以上
エンジンオイル	HKS エンジンオイルシリーズ 高温粘度 25 以上

プロキット推 奨 部 品	
触媒	純正またはHKSメタルキャタライザー (33005-AH003)
マフラー	純正またはHKSサイレントハイパワー (32016-AH025、32016-AH030)
燃料強化パーツ	HKS Fuel Upgrade Kit for GTSC (14007-AH003)

※HKSメタルキャタライザーとHKSステンレスセンターパイプ付サイレントハイパワーは
音量が大きくなりすぎてしまう為、併用できません。

○本製品を下記使用条件下にて使用した場合には、本体保証をお受けになることはできません。

保証対象外となる使用条件
エンジン最大回転数の引き上げ、またはプーリー変更により、インペラ回転数を指定回転数以上で使用した場合。(インペラ回転数 最大 110,000rpm)

改訂の記録

改訂No.	日 付	記 載 変 更 内 容
3-3.01	2013/02	初版
3-3.02	2013/09	USA 車両用部品及び取付け説明追加
3-3.03	2014/05	構成部品変更
3-3.04	2015/04	構成部品変更
3-3.05	2016/03	記載内容変更
3-3.06	2024/09	記載内容変更

2024年09月11日発行 (禁無断複写、転載) (株)エッチ・ケー・エス

目次

はじめに／本書・製品について／安全上の注意	2
パーツリスト	3
1. ノーマルパーツの取外し	7
2. トラクションオイルクーラーの取付け	11
3. GTスーパーチャージャーの取付け	18
4. インタークーラー・パイピングの取付け	27
5. ノーマルパーツの取付け	45
6. トラクションオイル注入	45
7. 取付け後の確認と、トラクションオイル量調整	46

はじめに

この度は、HKS GTスーパーチャージャーシステムをお買い上げいただきまことにありがとうございます。
本製品はプロキットとなっており、キット内のパーツのみでは走行できません。
制御ユニットに関してはお客様でセットアップし、リセットिंगしてご使用ください。
安全にご使用いただき、機能を十分に発揮させるために本書をお読みください。
取付け終了後は本書に記載されている内容を守り、安全に使用してください。
本書は取付けを行う前に必ず読み、よく理解した上で作業を行ってください。

本書・製品について

- 本書は本製品を安全に取付けていただき、お客様や第三者への危険や損害を未然に防止するため、守っていただきたい注意事項を示しています。
- 本製品は自動車専用部品です。用途外の使用は行わないでください。
- お客様又は第三者が、本製品及び付属品を加工、誤使用したことにより受けた損害について当社は一切責任を負いかねます。
- 本製品は日本国内モデルノーマル車両への取付けを基準に開発されています。
- 本書は、予告なく改版することがありますので本製品と本書の整合をご確認ください。
- 本製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。
- 本書は複数の販売国の車両への共通の取付説明書の為、特定の車両のみに該当する項目については各項目末尾に※印にて車両の指定をしています。取付けする車両に該当する場合のみ、その項目の作業を行ってください。
- 本製品は複数の販売国の車両への共通の製品の為、取付けする車両に応じて、部品の余りがあります。余り部品に関しましては次頁パーツリスト内備考欄に記載してあります。

安全上の注意

本書では、下記のような記号を使用し、お客様への危険レベルを示しています。



警告

作業員又は使用者が、死亡又は重傷を負う恐れがある場合



注意

作業員又は使用者が、傷害を負う危険が想定される場合(人損)

拡大物損の発生が想定される場合

(拡大物損とは、当該製造物が原因で誘発された物的損害(例えば車両の破損及び焼損))

パーツリスト

連番	品名	数量	備考
1	スーパーチャージャー本体 ASSY	1	GTS4015 HP
2	トラクションオイルフィルターエレメント	1	
3	トラクションオイルタンク	1	
4	トラクションオイル	1	
5	トラクションオイルクーラー	1	
6	フィッティングエルボ	2	
7	プーリー φ60	2	
8	スーパーチャージャー本体プーリー	1	
9	ベルト	1	4PK1240
10	インタークーラー	1	
11	リストリクター φ27 (JPN 純正燃料仕様用)	1	穴径: φ27 ※USA 車両の場合不要
12	リストリクター φ38 (USA 燃料強化仕様用)	1	穴径: φ38 ※JPN 車両の場合不要
13	リリーフバルブ ASSY	1	
14	エアクリーナー φ150-60	1	
15	ホース φ4	1	500mm
16	ホース φ8	1	3000mm
17	ホース φ10	1	1250mm
18	ホース φ22	1	500mm
19	耐油ホース φ10	1	1000mm
20	コルゲートチューブ φ8 用	1	
21	コルゲートチューブ φ10 用	1	
22	コルゲートチューブ φ22 用	1	
23	インタークーラーインレットパイプ No. 1	1	
24	インタークーラーインレットパイプ No. 2	1	
25	インタークーラーインレットパイプ No. 3	1	
26	インタークーラーアウトレットパイプ No. 1	1	
27	インタークーラーアウトレットパイプ No. 2	1	
28	インタークーラーアウトレットパイプ No. 3	1	
29	サクションパイプ No. 1	1	
30	サクションパイプ No. 2	1	
31	サクションパイプ No. 3	1	

32	スーパーチャージャーブラケット No. 1	1	
33	スーパーチャージャーブラケット No. 2	1	
34	テンショナーブラケット No. 1	1	
35	テンショナーブラケット No. 2	1	
36	トラクションオイルタンクブラケット	1	
37	インタークーラーインレットパイプブラケット	1	
38	トラクションオイルクーラーブラケット No. 1	1	
39	トラクションオイルクーラーブラケット No. 2	1	
40	トラクションオイルクーラーブラケット No. 3	1	
41	インタークーラーアウトレットパイプブラケット No. 1	1	
42	インタークーラーアウトレットパイプブラケット No. 2	1	
43	インタークーラーブラケット	1	
44	サクションパイプブラケット	1	
45	汎用パイプブラケット φ50 用	3	
46	汎用パイプブラケット φ60 用	1	
47	サクションパイプガスケット	1	
48	シリコンホース φ50 L=20	2	
49	シリコンホース φ50 L=55	3	
50	シリコンホース φ50 L=70	1	
51	シリコンホース φ60 L=55	2	
52	シリコンホース φ60 L=70	1	
53	シリコンホース φ70 L=20	2	
54	異径シリコンホース φ45-φ50	1	
55	クッションホース φ50 L=75	2	
56	クッションホース φ60 L=75	1	
57	スペーサー M4 L=1.5	2	真鍮製
58	スペーサー M8 L=3.5	3	
59	スペーサー M8 L=5	1	
60	スペーサー M8 L=10	1	※JPN 車両の場合不要
61	スペーサー M8 L=25	2	
62	スペーサー M10 L=3.2	2	
63	ホースニップル φ4 用	1	
64	ホースニップル φ10 用	3	

65	ホースクリップ φ8用	3	
66	ホースクリップ φ10用	3	
67	ホースバンド #4	5	
68	ホースバンド #16	2	
69	ホースバンド #28	16	
70	ホースバンド #36	10	
71	ホースバンド #40	2	
72	エルボ PT1/8	1	
73	チーズ PT1/8	1	
74	六角ボルト M6 L=15	8	
75	六角ボルト M8 L=15	4	
76	六角ボルト M8 L=20	3	
77	六角ボルト M8 L=30	1	※JPN 車両の場合不要
78	六角ボルト M10 L=20	1	
79	キャップボルト M6 L=12	5	ローヘッドタイプ
80	キャップボルト M6 L=15	3	
81	キャップボルト M8 L=15	2	
82	キャップボルト M8 L=50	2	
83	キャップボルト M8 L=70	1	
84	キャップボルト M10 L=20	3	
85	キャップボルト M10 L=30	1	
86	キャップボルト M10 L=35	2	
87	皿ボルト M8 L=35	3	
88	スプリングワッシャー M6	8	
89	スプリングワッシャー M8	7	
90	スプリングワッシャー M10	1	
91	ワッシャー M6	11	
92	ワッシャー M8	13	※JPN 車両の場合 1 個不要
93	ワッシャー M10	7	
94	フランジナット M6	4	
95	フランジナット M8	6	
96	フランジナット M10	1	
97	スポンジシート	3	

98	タイラップ 大	5	
99	タイラップ 中	10	
100	タイラップ 小	10	
101	ハイオクステッカー	1	
102	取扱説明書	1	S/C キット用
103	取付説明書	1	本書


1. ノーマルパーツの取外し

整備要領書に従って作業を行う。

(1) バッテリーのマイナス端子接続を取外す。

(2) ① インテークエアチューブを取外す。

(3) ② レゾネーターチャンバージョイントを取外す。

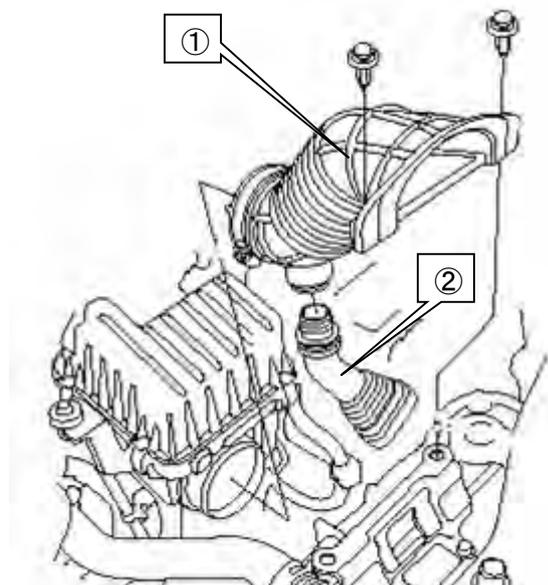

(4) ① エアクリーナーを取外す。

(5) ② エアフロセンサーコネクターを取外す。

(6) ③ エアフロセンサーを取外す。

アドバイス


- ・エアフロセンサーを取付けているボルトは再使用する。



(7) 運転席側・助手席側スプラッシュシールドを取外す。

(8) エンジンアンダーカバーを取外す。

(9) ①レゾネーターを取外す。

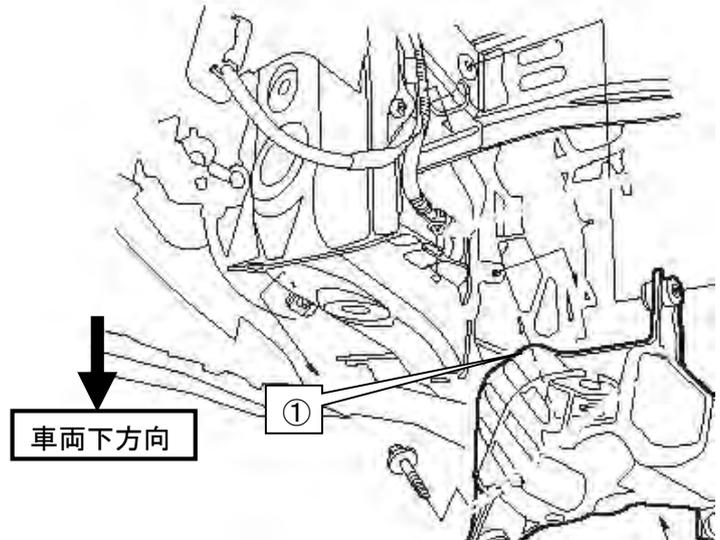

(10) ①フロントバンパーサイドカバーを取外す。


(11) ②フロントバンパーセンターシールを取外す。

(12) ③フロントバンパーを取外す。

(13) ④フロントバンパーセンターアッパービームを取外す。



(14) ①フロントバンパーエアガイドを取外す。

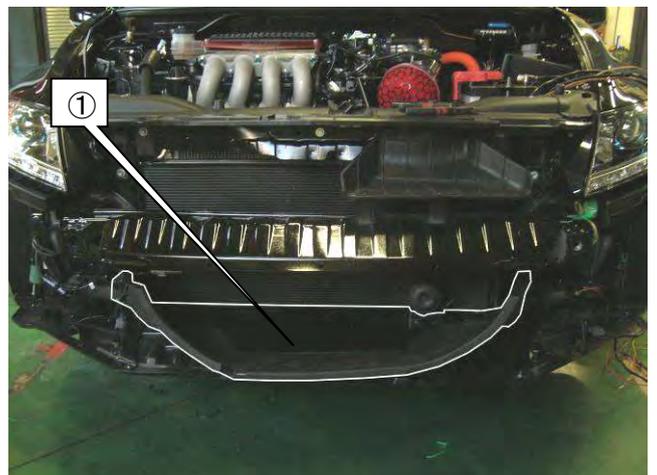

(15) 運転席側ヘッドライトを取外す。


(16) ポンプについているコネクター・ホースを抜き

① ウォッシャータンクを取外す。


アドバイス

- ・ 純正ウォッシャータンクを取外すため、別途必要に応じて (DENSO 160200-5070 Washer Assy) 等をご用意ください。

(17) 運転席側ヘッドライトは後で取付ける。


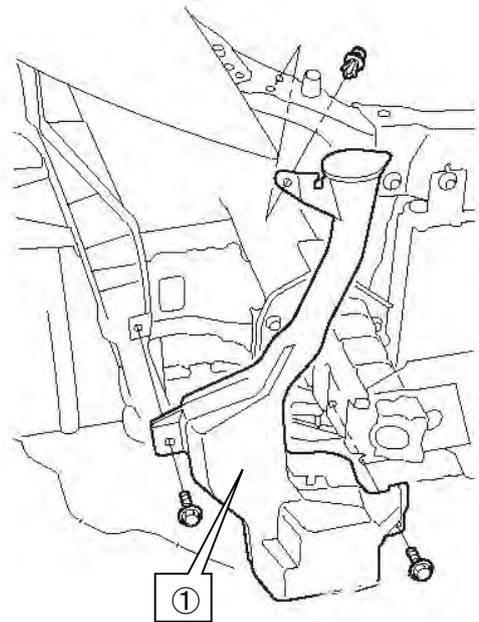


(18) オートテンショナープリーボルトに①のようにホンダ純正専用工具・メガネレンチ等を取付け、オートテンショナープリーを反時計回り方向に動かしてベルトを取外す。

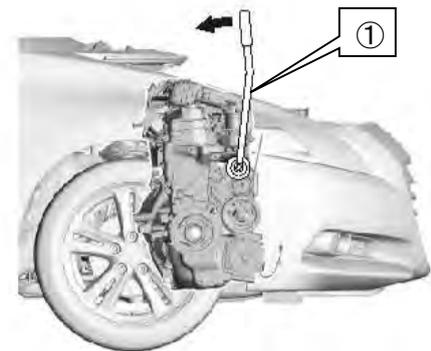


(19) ① オートテンショナーを取外す。

(20) ② ボルトを取外す。

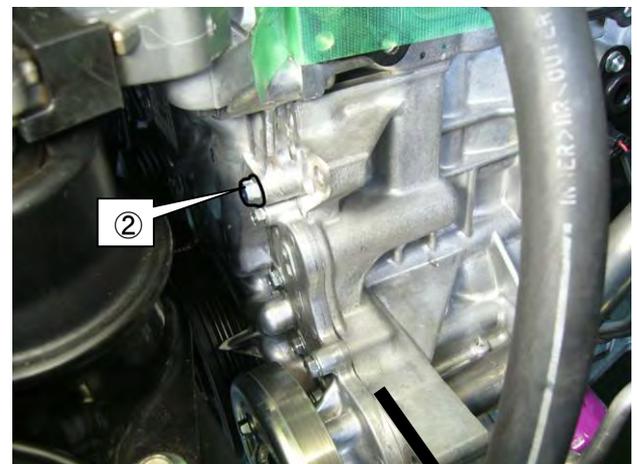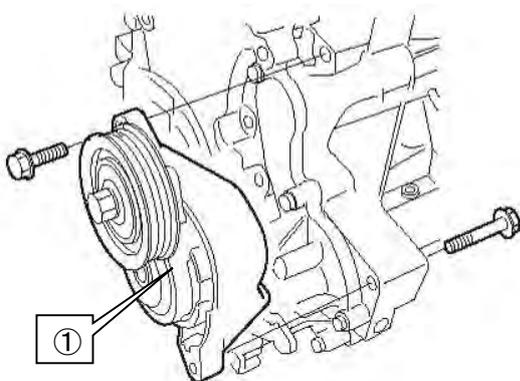

車両前方向

(21) ①インテークマニホールドを取外す。

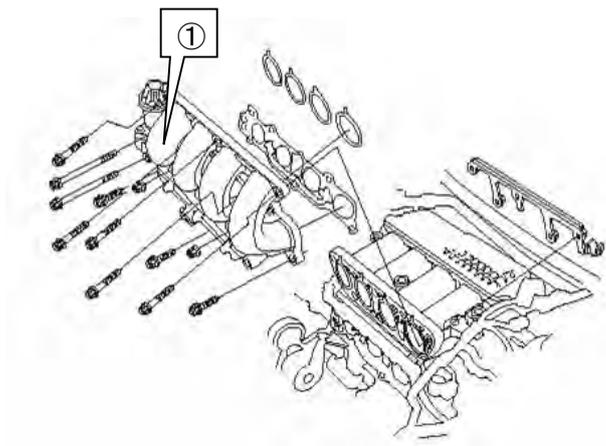

2. トラクションオイルクーラーの取付け

パーツリスト




No.	品名	数量
P2	トラクションオイルフィルターエレメント	1
P3	トラクションオイルタンク	1
P5	トラクションオイルクーラー	1
P6	フィッティングエルボ	2
P16	ホース φ8	1
P17	ホース φ10	1
P20	コルゲートチューブ φ8 用	1
P21	コルゲートチューブ φ10 用	1
P36	トラクションオイルタンクブラケット	1
P38	トラクションオイルクーラーブラケット No. 1	1
P39	トラクションオイルクーラーブラケット No. 2	1
P53	シリコンホース φ70 L=20	2
P60	スペーサー M8 L=10	1
P65	ホースクリップ φ8 用	3
P66	ホースクリップ φ10 用	3
P71	ホースバンド #40	2
P74	六角ボルト M6 L=15	1
P76	六角ボルト M8 L=20	2
P77	六角ボルト M8 L=30	1
P88	スプリングワッシャー M6	1
P89	スプリングワッシャー M8	2
P91	ワッシャー M6	1
P92	ワッシャー M8	3
P95	フランジナット M8	2

- (1) ホースφ8を1000mmと1250mm
ホースφ10を350mmと570mmに切断する。

アドバイス

- ・ホースφ10は梱包時にオイルフィルターエレメントに接続してある為、取り外さずに、ホースの接続してある口から570mm・350mmを切断する。

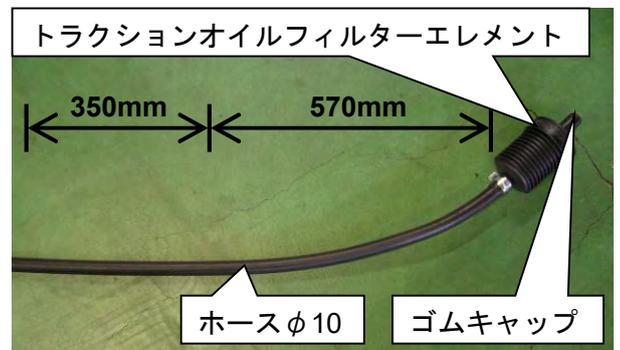


- (2) トラクションオイルフィルターエレメントについているゴムキャップを取外す。

- (3) コルゲートチューブφ8用を1000mmと1250mm
コルゲートチューブφ10用を350mmと570mmに切断し各ホースに取付ける。


- (4) ホースφ10を

- ①ホースクリップφ10用を用い、
- ②トラクションオイルフィルターエレメントに取付ける。

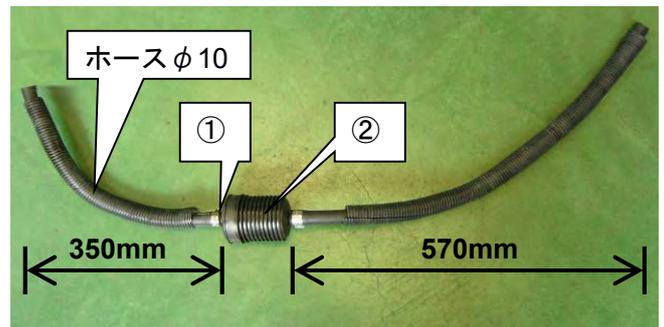

- (5) トラクションオイルタンクブラケットを、

- ①シリコンホース φ70 L=20
 - ②ホースバンド #40
- を用い、
- ③トラクションオイルタンク
- に取付ける。

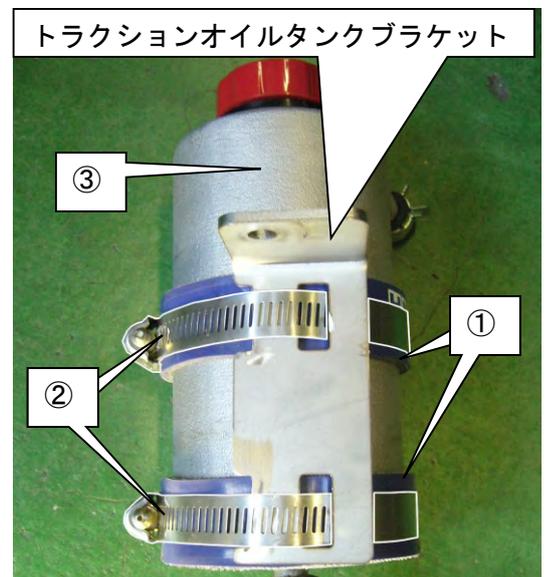

(6) トラクションオイルタンク ASSY 下部ニップルの


ゴムキャップを取外し、

①ホースクリップφ10用

を用い、

②ホース φ10 ASSY

と接続する。

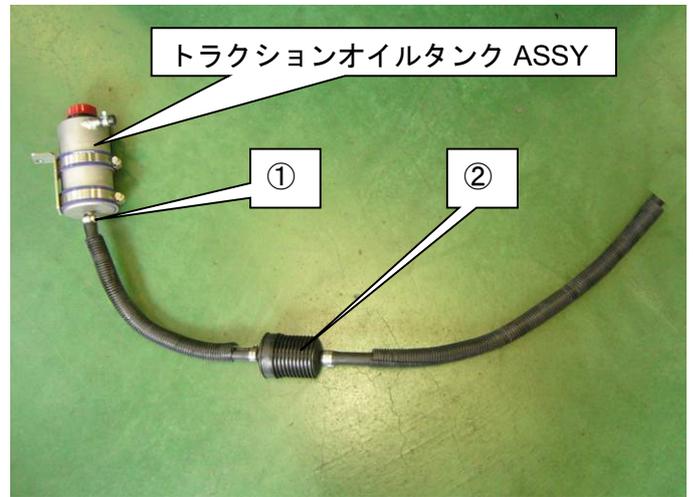

(7) ホースを図のように取回し、トラクションオイルタンク ASSY を

①六角ボルト M6 L=15


②スプリングワッシャー M6

③ワッシャー M6

を用い、車両に取付ける。

アドバイス

・ホースがキンクしないようトラクションオイルタンク ASSY の角度を調整する。

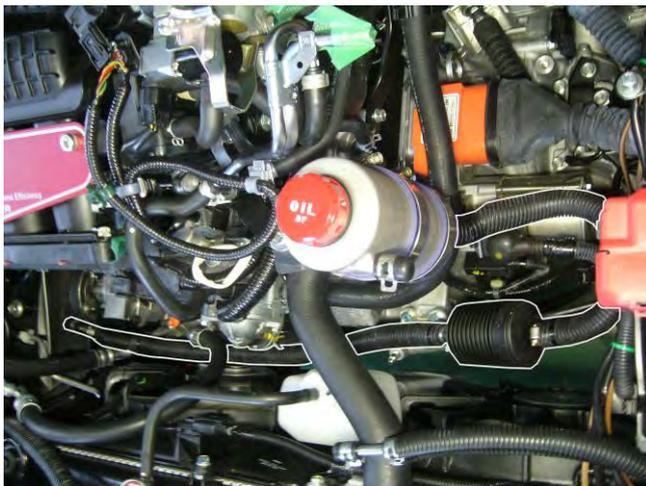


(8) フィッティングエルボを

①トラクションオイルクーラー

に取付ける。

アドバイス

・図のようにフッティングエルボの口がそれぞれ内側を向くように固定する。

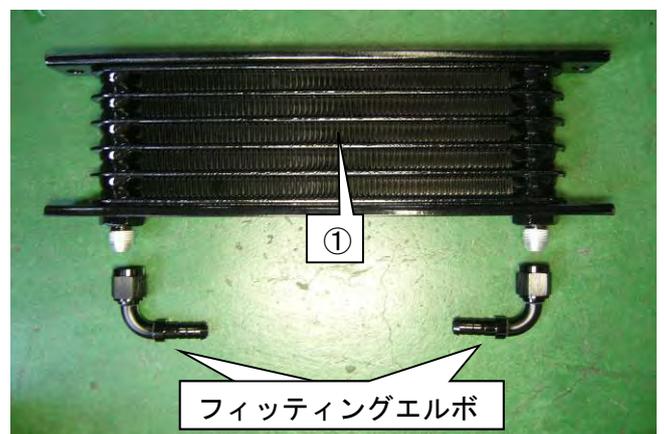

(9) ①ホースφ8 L=1000・

②ホースφ8 L=1250を

③ホースクリップφ8用

を用い、トラクションオイルクーラーに取付ける。

(10) ④トラクションオイルクーラーブラケット No. 1

⑤トラクションオイルクーラーブラケット No. 2を

⑥六角ボルト M8 L=20

⑦スプリングワッシャー M8

⑧ワッシャー M8

⑨フランジナット M8




を用い、トラクションオイルクーラーに取付ける。

アドバイス

・⑤トラクションオイルクーラーブラケット No. 2を取付ける際



取付け部が長穴になっている為 JPN 車両の場合 A 方向に、USA 車両の場合 B 方向に

⑤トラクションオイルクーラーブラケット No. 2を寄せて取付ける。

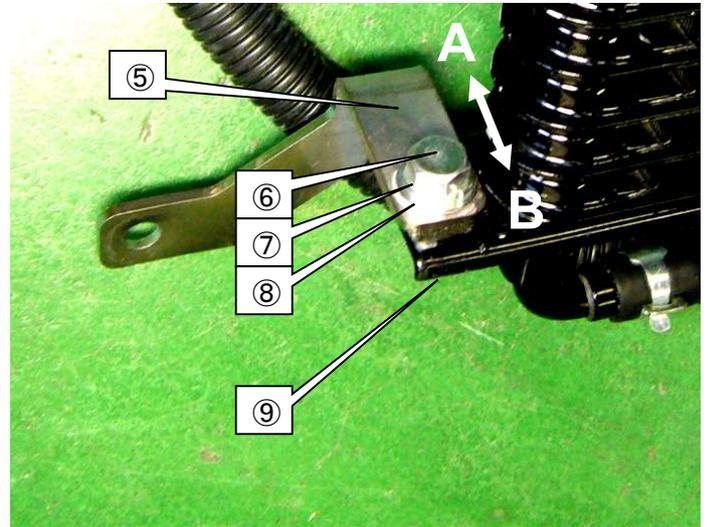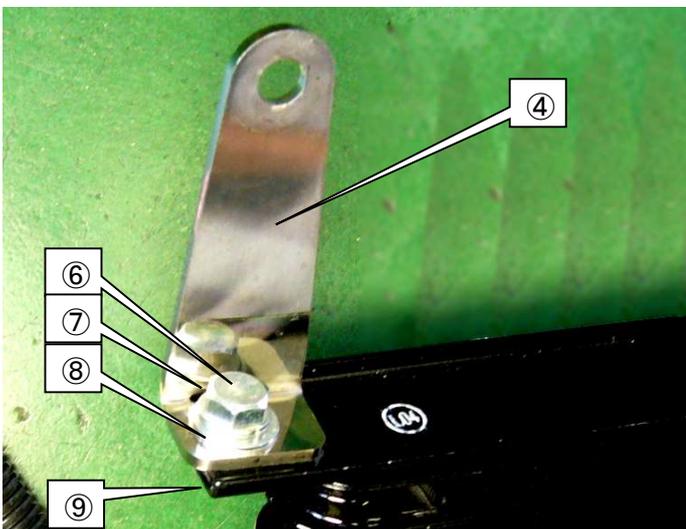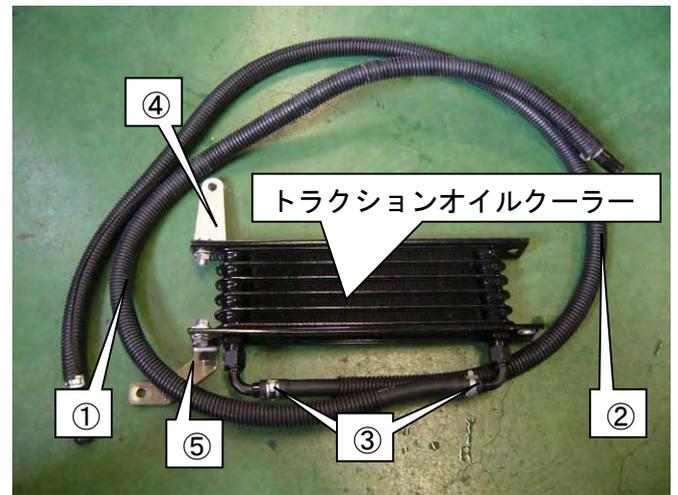

(11) ①・②のボルトを取外しトラクションオイルクーラーASSYを
共締めして、車両に取付ける。

※JPN 車両のみ

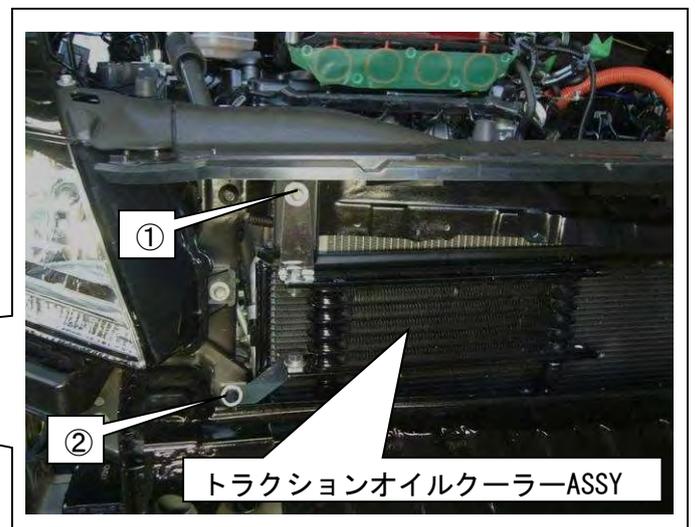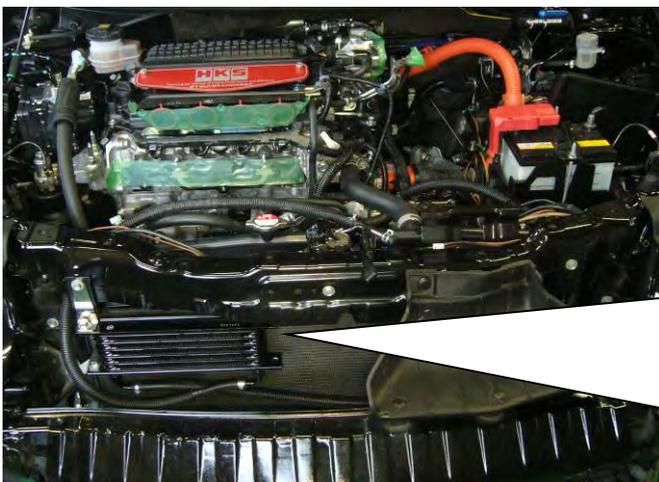

(12) ①・②の純正ボルトを取外し、①ボルトは再使用②ボルトは代わりに




③六角ボルト M8 L=30

④ワッシャー M8

⑤スペーサー M8 L=10

を用い、トラクションオイルクーラーASSY を共締めして、車両に取付ける。




※USA 車両のみ

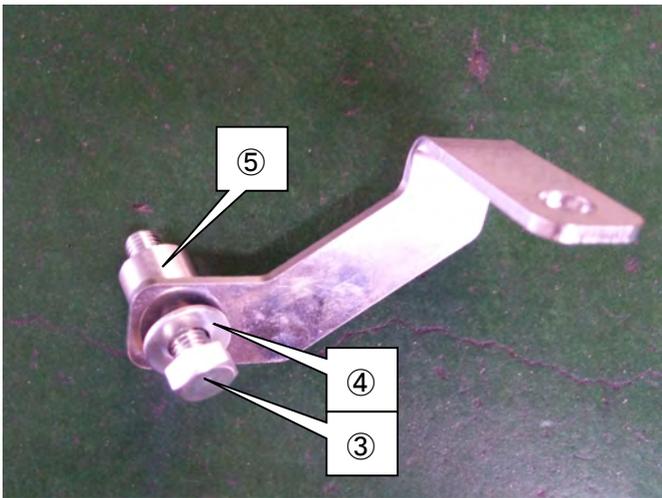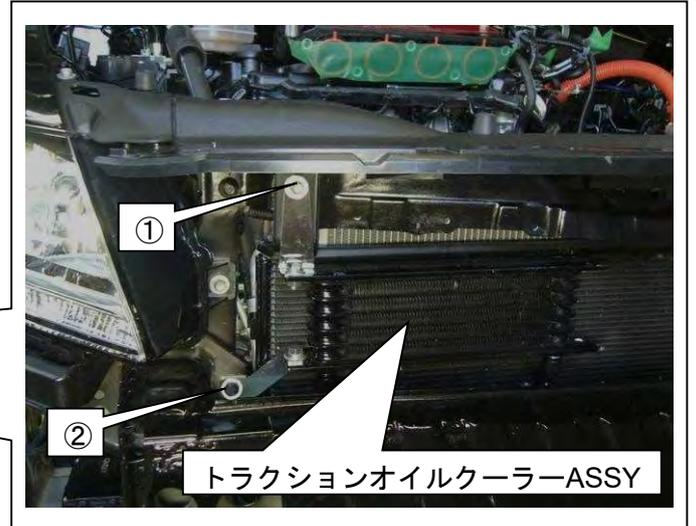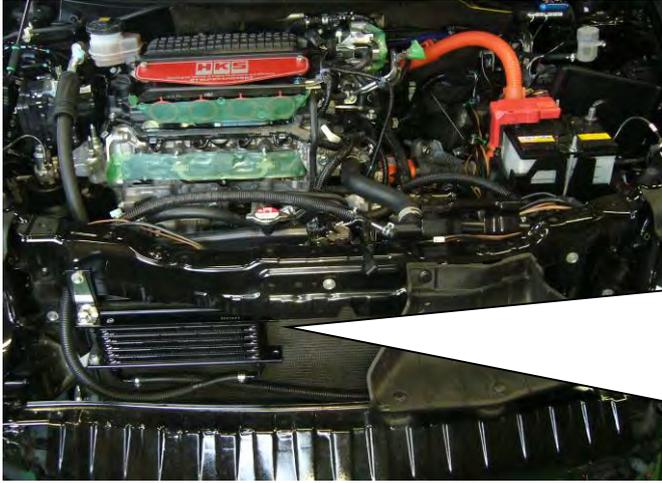

(13) ①ホース $\phi 8$ L=1000 ASSY

②ホース $\phi 8$ L=1250 ASSY

を、A/Cコンデンサーの両端からエンジンルーム内に引き込む。

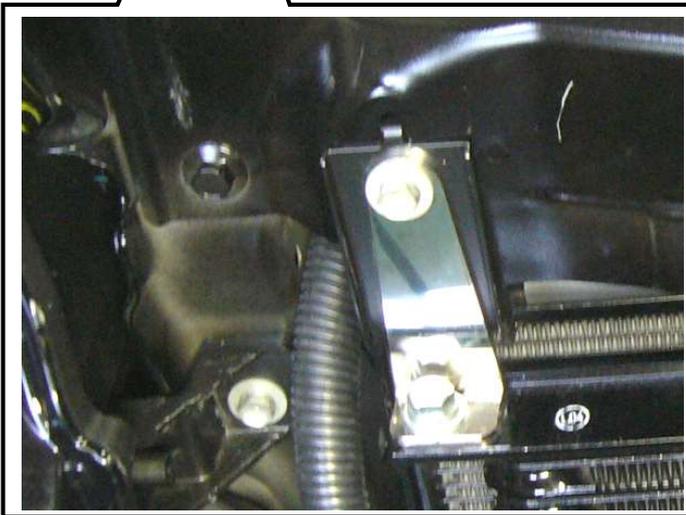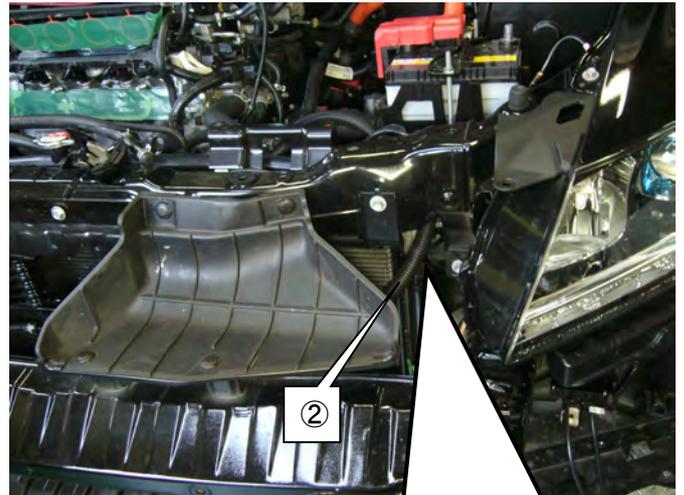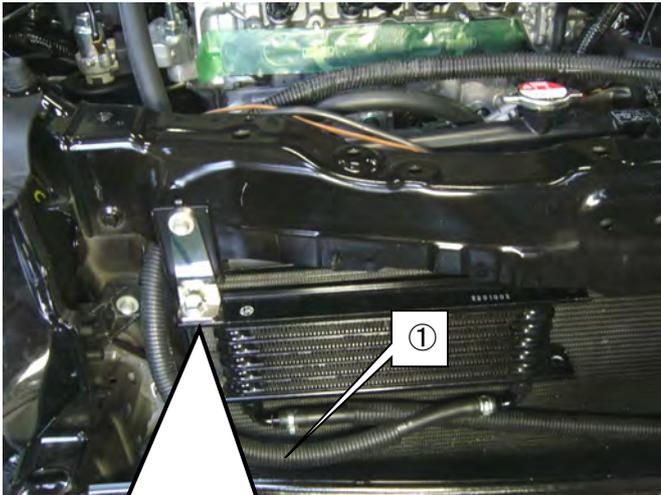

(14) トラクションオイルホース $\phi 8$ と他部品が


干渉しないように図中①部に
タイラップを用い、固定する。

アドバイス

- ・ 指示箇所以外にも必要に応じてタイラップを用いトラクションオイルホースが他部品と干渉しないように固定する。




- (15) ①ホース $\phi 8$ L=1250 を
②ホースクリップ $\phi 8$ 用
を用い、トラクションオイルタンクに接続する。

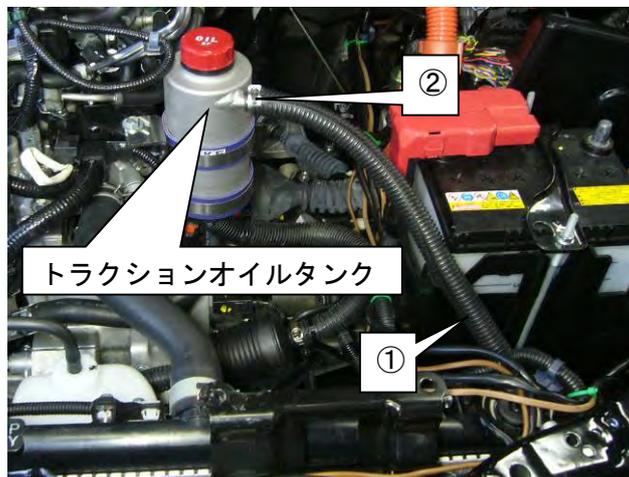

- (16) トラクションオイルホース $\phi 8$ と他部品が
干渉しないように図中①部に
タイラップを用い、固定する。


アドバイス

- ・ 指示箇所以外にも必要に応じてタイラップを用い
トラクションオイルホースが他部品と
干渉しないように固定する。

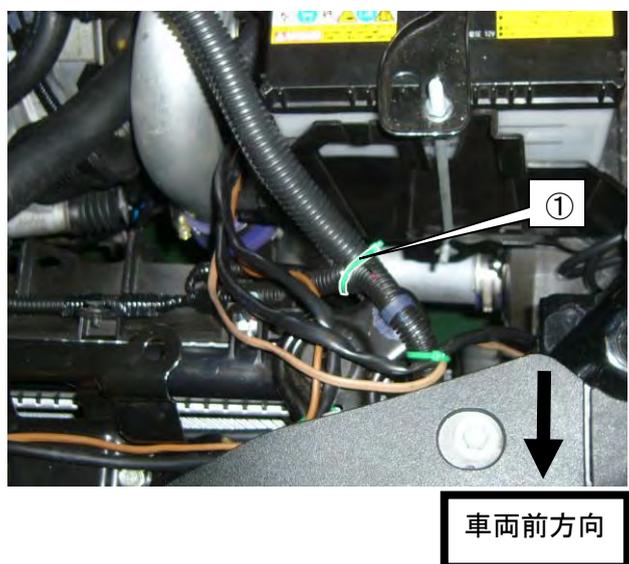

3. GTスーパーチャージャーの取付け

パーツリスト

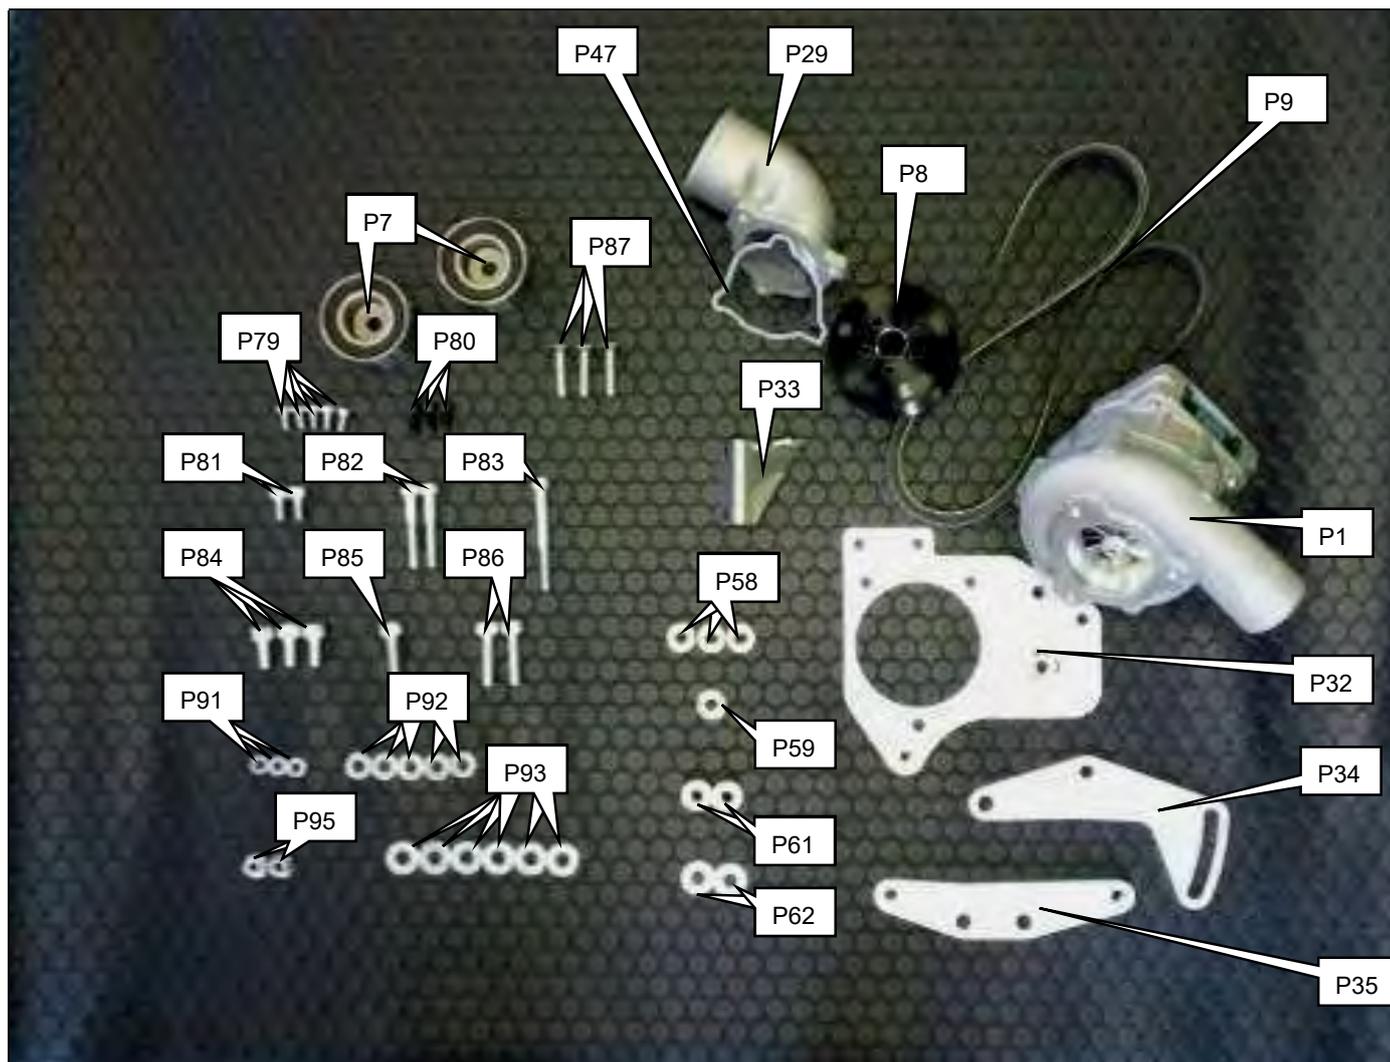


No.	品名	数量
P1	スーパーチャージャー本体 ASSY	1
P7	プーリー φ60	2
P8	スーパーチャージャー本体プーリー	1
P9	ベルト	1
P29	サクシヨンパイプ No.1	1
P32	スーパーチャージャーブラケット No.1	1
P33	スーパーチャージャーブラケット No.2	1
P34	テンショナーブラケット No.1	1
P35	テンショナーブラケット No.2	1
P47	サクシヨンパイプガスケット	1
P58	スペーサー M8 L=3.5	3
P59	スペーサー M8 L=5	1
P61	スペーサー M8 L=25	2
P62	スペーサー M10 L=3.2	2

P79	キャップボルト M6 L=12	5
P80	キャップボルト M6 L=15	3
P81	キャップボルト M8 L=15	2
P82	キャップボルト M8 L=50	2
P83	キャップボルト M8 L=70	1
P84	キャップボルト M10 L=20	3
P85	キャップボルト M10 L=30	1
P86	キャップボルト M10 L=35	2
P87	皿ボルト M8 L=35	3
P91	ワッシャー M6	3
P92	ワッシャー M8	5
P93	ワッシャー M10	6
P95	フランジナット M8	2

(1) スーパーチャージャー本体 ASSY の

- ①コンプレッサーハウジング固定ボルトを、緩め
- ②コンプレッサーハウジング固定プレートを浮かせる。

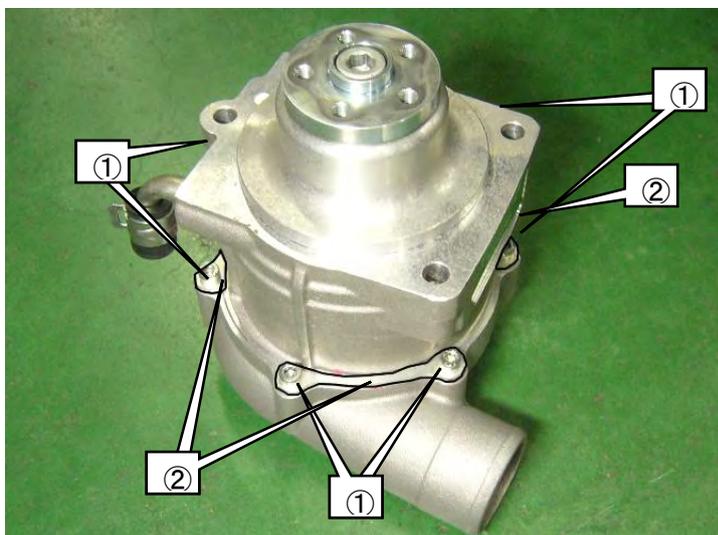

(2) スーパーチャージャー本体と

- ③コンプレッサーハウジングを回転させ
- ④スーパーチャージャーASSYのプレートの両端の中心線と
- ⑤2本のコンプレッサーハウジング固定ボルト間の中心線が2.5mmずれるように角度出しをし、


- ①コンプレッサーハウジング固定ボルト
- ②コンプレッサーハウジング固定プレートを用い、固定する。

アドバイス

・角度出し終了後、スーパーチャージャー本体 ASSY・純正インテークマニホールドを車両に仮付けして、サクシオンパイプを仮付けする。その後、干渉が無いかを確認し、干渉があれば再度、角度出しの微調整をする。

締付けトルク N・m(kgf・m)


T=5(0.51)

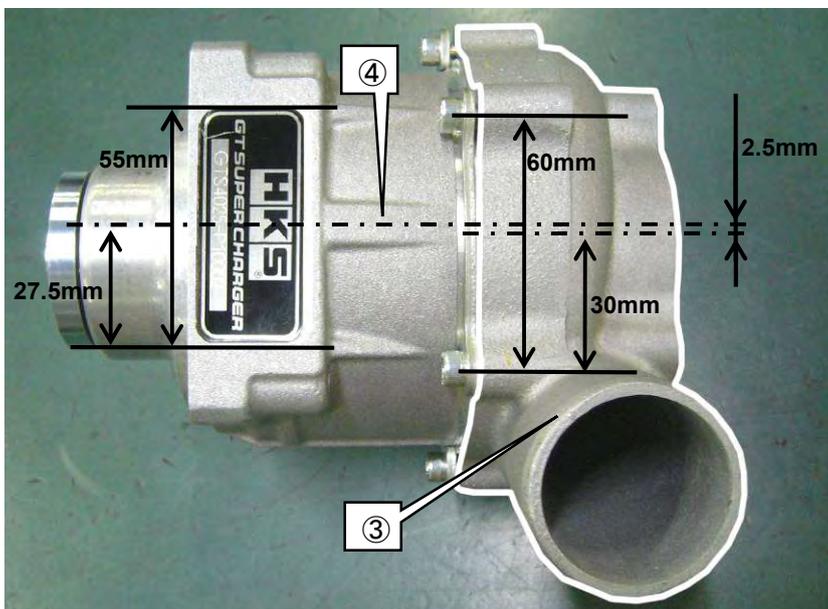

(3) サクシヨンパイプ No. 1 を

- ①サクシヨンパイプガasket
- ②キャップボルト M6 L=15
- ③ワッシャー M6

を用い、スーパーチャージャー本体 ASSY に取付ける

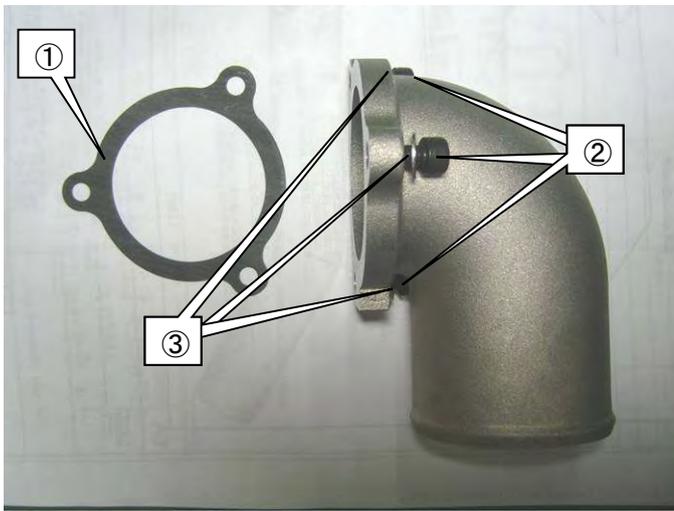



(4) プーリー φ60 を

- ①キャップボルト M10 L=30
- ②ワッシャー M10
- ③スペーサー M10 L=3.2

を用い、スーパーチャージャーブラケット No. 1 に取付ける。

締付けトルク N・m(kgf・m)

T=43 (4.38)

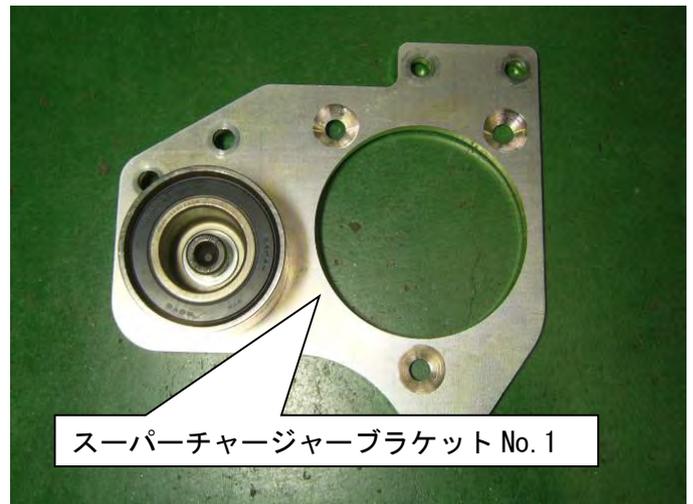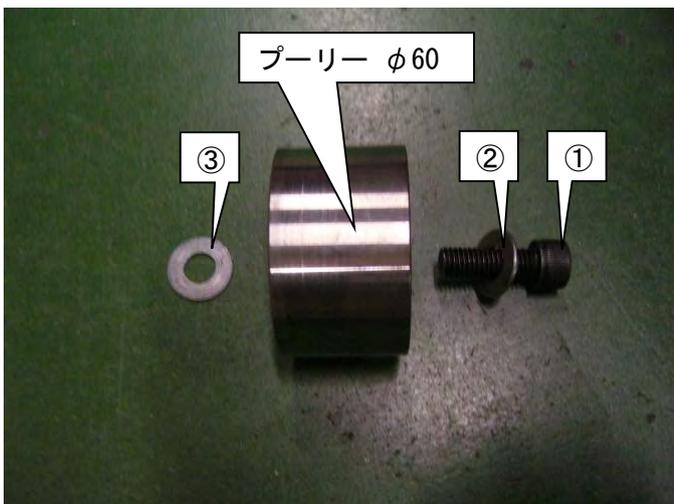

(5) スーパーチャージャー本体 ASSY を

①皿ボルト M8 L=35



を用い、

スーパーチャージャー本体 ASSY と

スーパーチャージャーブラケット No. 1 の間に

②スペーサー M8 L=3.5

を挟んで、スーパーチャージャーブラケット No. 1 に
取付ける。

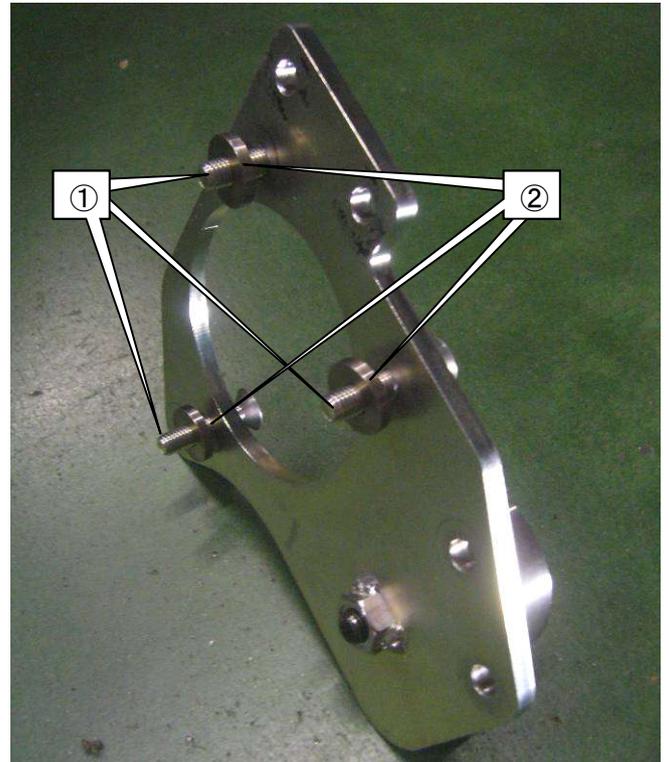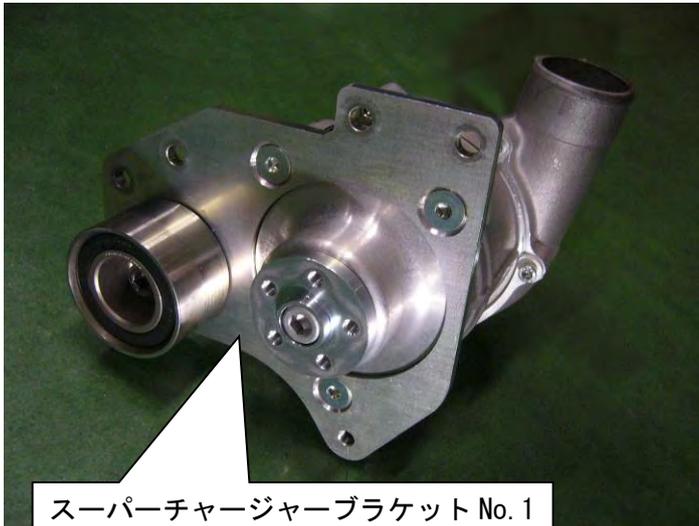

(6) スーパーチャージャー本体プーリーを

①キャップボルト M6 L=12


を用い、スーパーチャージャー本体 ASSY に取付ける。

アドバイス

- ・キャップボルトへ六角の締付けの際、
スーパーチャージャー本体 ASSY の
センターが回らないように
六角レンチ等で回り止めをする。

締付けトルク N・m(kgf・m)

T=10(1.02)

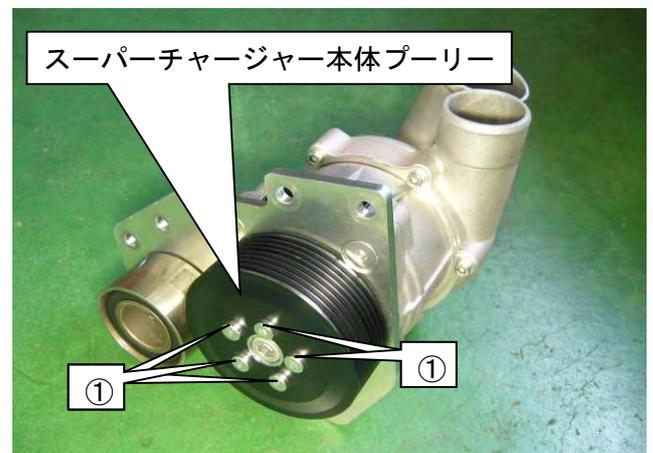

(7) 純正エンジンオイルレベルゲージを

車両から取外し、図のように切断する。

(8) 加工した純正エンジンオイルレベルゲージを

車両に取付ける。




(9) スーパーチャージャー本体 ASSY の

- ① ゴムキャップ φ8
 - ② ゴムキャップ φ10
 - ③ ホースクリップ φ8 用
 - ④ ホースクリップ φ10 用
- を取外す。

アドバイス

- ・ ホースクリップ φ8 用・φ10 用は再使用します。

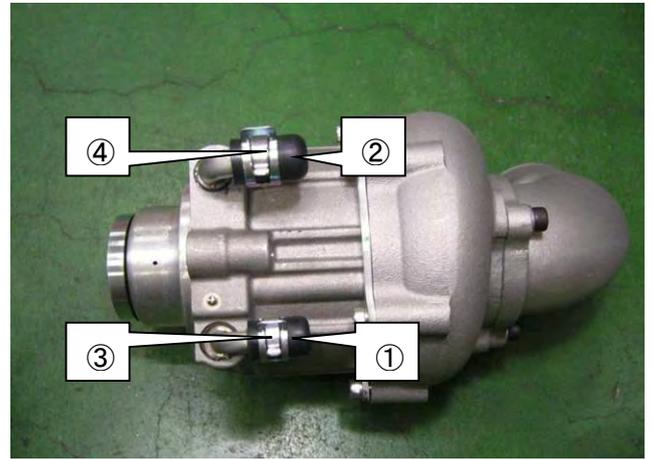

(10) ①ホース φ8 L=1000

- ②ホース φ10 L=570



を、(9)でスーパーチャージャー本体 ASSY から取外した

- ③ホースクリップφ8 用
- ④ホースクリップφ10 用

を用い、スーパーチャージャー本体 ASSY に接続する。

アドバイス

- ・ 図のようにラジエーターコアサポート上に緩衝材を置きスーパーチャージャーを乗せて作業をする。
- ・ ホース φ10 L=570 はラジエーターアッパーホース・A/C ディスチャージホースの下側を通し、スーパーチャージャー本体 ASSY に接続する。
- ・ ホース φ10 L=570 はスーパーチャージャー本体 ASSY を車両に取付けた際にホース φ8 L=1000 の下側を通るように接続する。

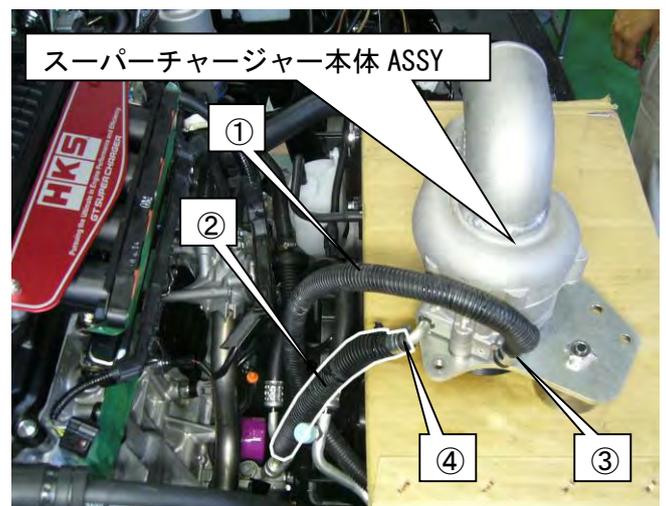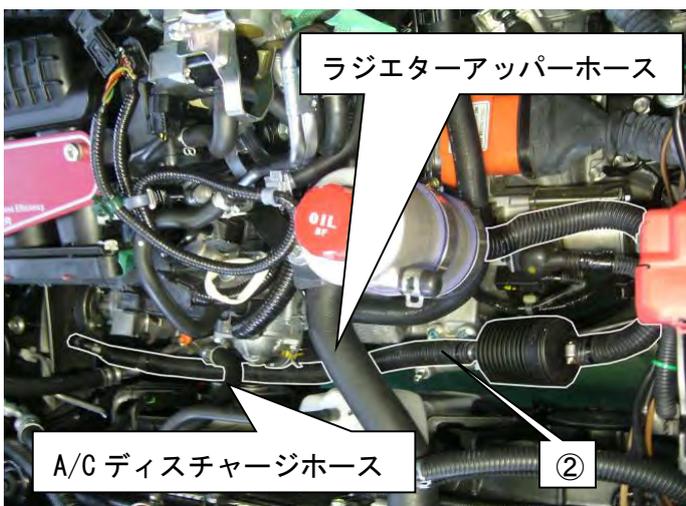

(11) スーパーチャージャー本体 ASSY を

- ①キャップボルト M8 L=70
- ②キャップボルト M8 L=50
- ③ワッシャー M8
- ④スペーサー M8 L=25
- ⑤スペーサー M8 L=5



を用い、車両に取付ける。

締付けトルク N・m(kgf・m)

T=24(2.45)

アドバイス




- ・スーパーチャージャー本体 ASSY 下部のボルト・ワッシャー・スペーサーは、車両側に、テープ等を用い固定すると作業を行いやすい。取付け終了後テープの剥がし忘れに注意する。
- ・取付けの際スーパーチャージャー本体 ASSY 下部のニップル部がエンジンとの間に挟まれないように、ホースクリップ・ニップルの角度を調整する。

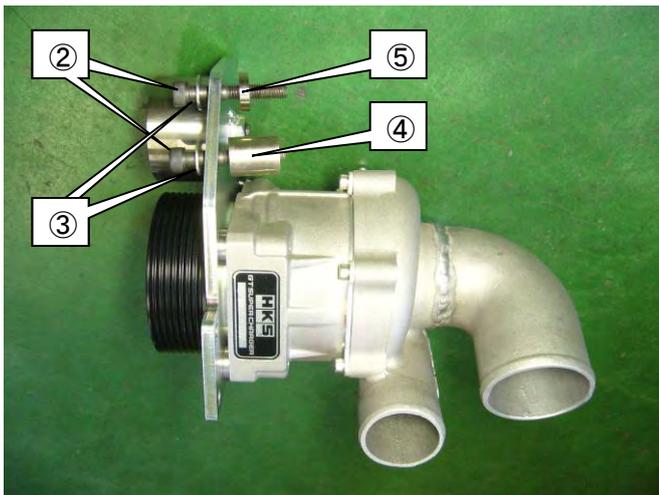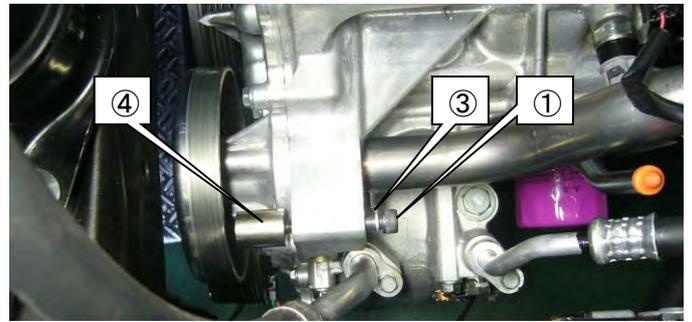

(12) トラクションオイルホース $\phi 8 \cdot \phi 10$ と他部品が干渉しないように図中①～③部にタイラップを用い、固定する。

アドバイス



- ・ 指示箇所以外にも必要に応じてタイラップを用い、トラクションオイルホースが他部品と干渉しないように固定する。

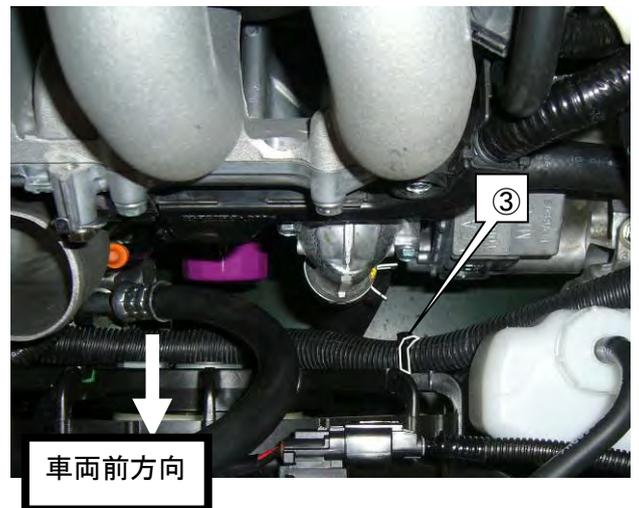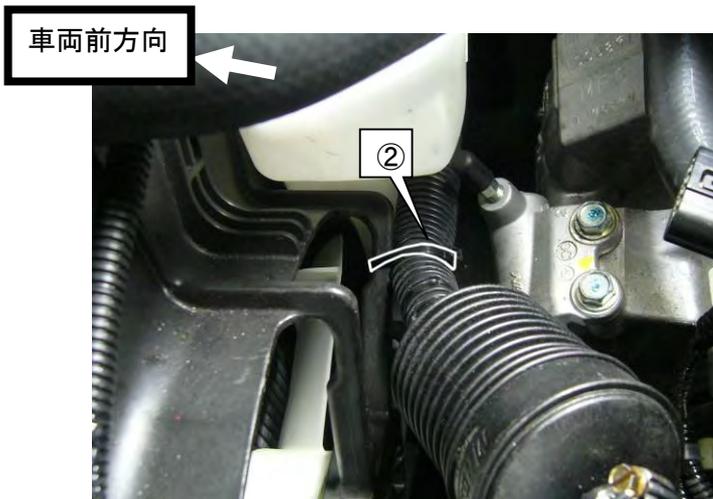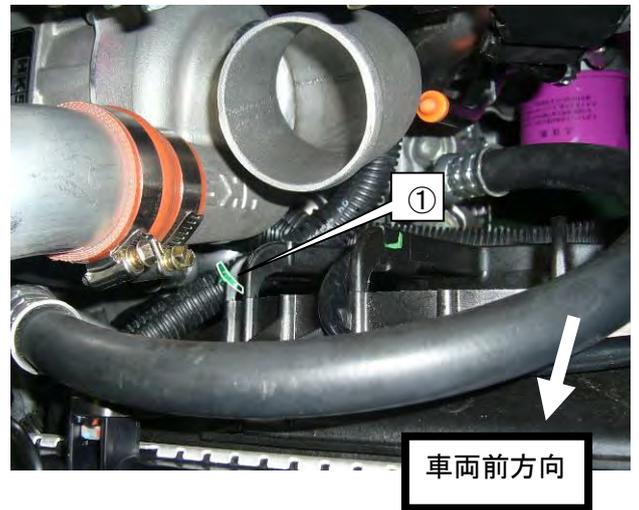

(13) 純正インテークマニホールドを取付け、
純正ボルト

- ①キャップボルト M8 L=15
- ②ワッシャー M8
- ③フランジナット M8

を用い、スーパーチャージャーブラケット No. 2 を取付ける。

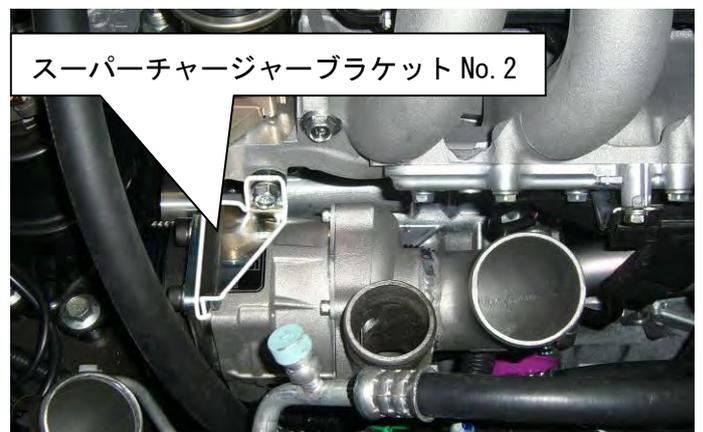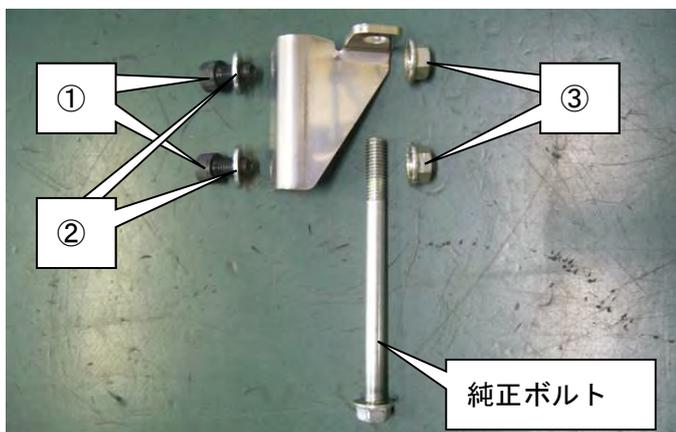

(14) テンショナーブラケット No. 2 を

①キャップボルト M10 L=35

②ワッシャー M10


を用い、エンジン下部に取付ける。

アドバイス

・テンショナーブラケット No. 2 には向きがあるため、図を参考に表裏に注意して取付けを行う。

締付けトルク N・m(kgf・m)

T=43 (4.38)

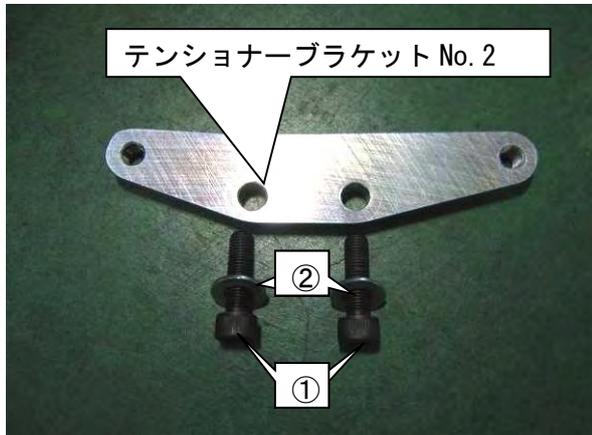

(15) プーリー φ60 を

①キャップボルト M10 L=20


②ワッシャー M10

③スペーサー M10 L=3.2

を用い、テンショナーブラケット No. 1 に取付ける。

締付けトルク N・m(kgf・m)


T=35 (3.57)

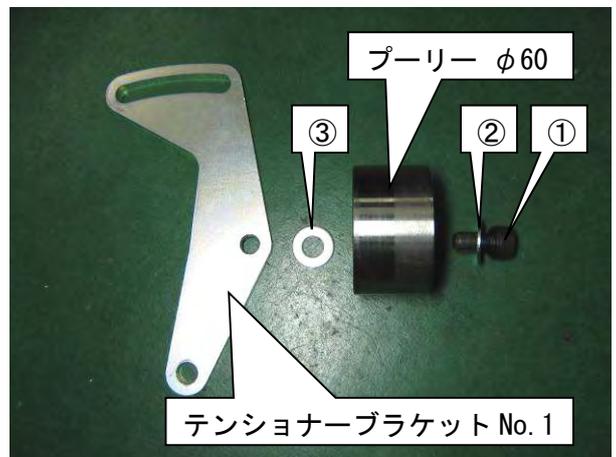

(16) ベルトを図のようなレイアウトで取付ける。

アドバイス



- ・取付けが難しい場合は純正クランクプーリーを時計回りに回転させながらベルトを取付ける。
- ・HKS スーパーチャージャープーリーは 8 リブ仕様の為、ベルトは助手席側の 4 リブに取付ける。

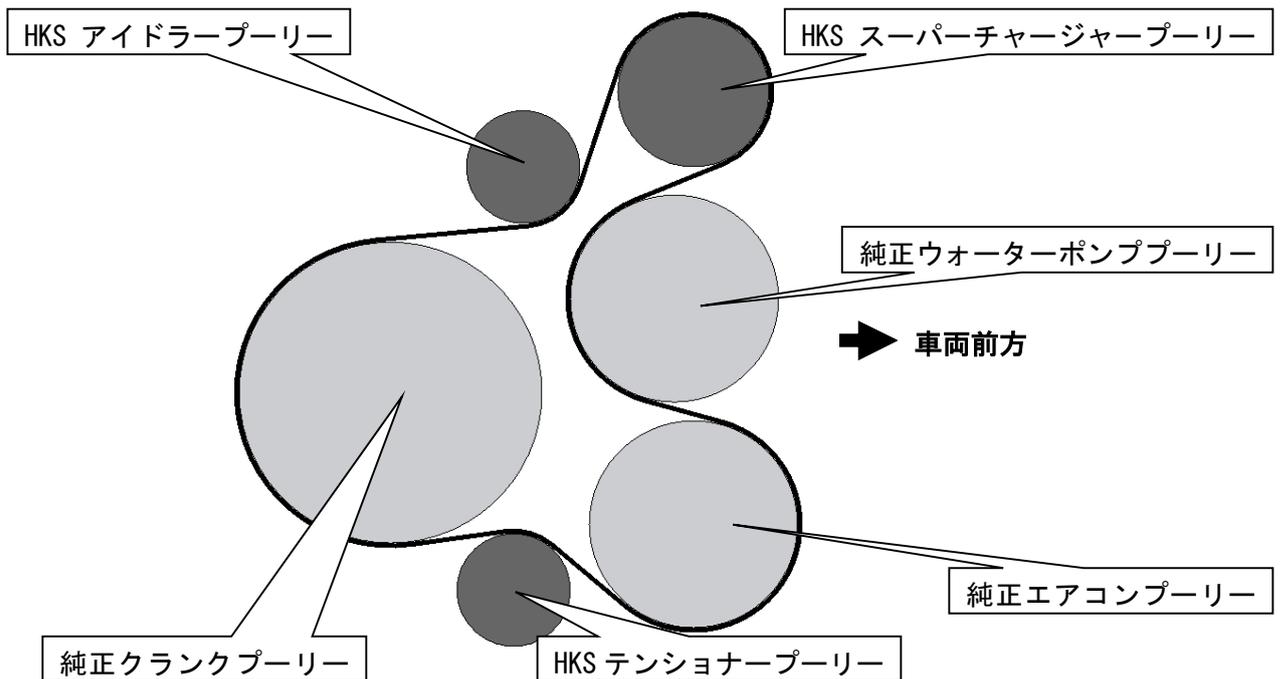

(17) テンショナーブラケット No. 1 を

- ①キャップボルト M10 L=20
- ②ワッシャー M10

を用い、テンショナーブラケット No. 2 に取付け、テンショナーブラケット No. 1 を上下させ、指定張力でベルトを張る。

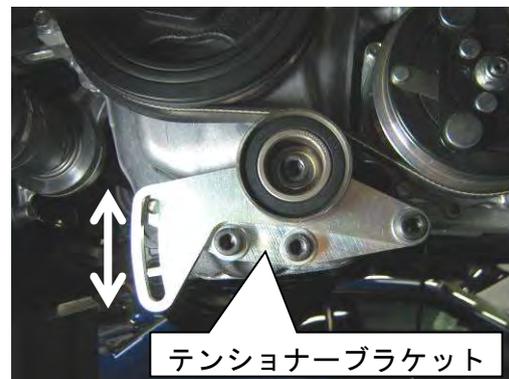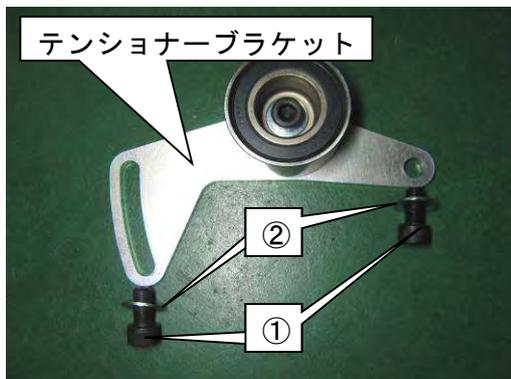

計測位置	ベルトスパン※	指定張力 (N { kgf })
アイドラープーリー・クランクプーリー間	130mm	650 { 66.3 }

※ベルトスパンは張力測定時に測定器に入力してください。

アドバイス

- ・ベルト取付け直後の張り点検は、基準値に調整後プーリー間張力のバラツキをなくすため、クランクシャフトを 2 回転以上回して再測定し、基準値に調整する。
- ・ベルトは使用開始後、使用状況により 2~20 時間で張力が安定するため指定張力になるように必ず点検・調整を行う。使用開始直後はベルトの伸びも大きいため、こまめに点検、調整を行う。
- ・ベルトが各プーリーの溝にしっかり合っているか確認する。


締付けトルク N・m(kgf・m)

T=43 (4.38)

4. インタークーラー・パイピングの取付け



・インタークーラー取付け

パーツリスト

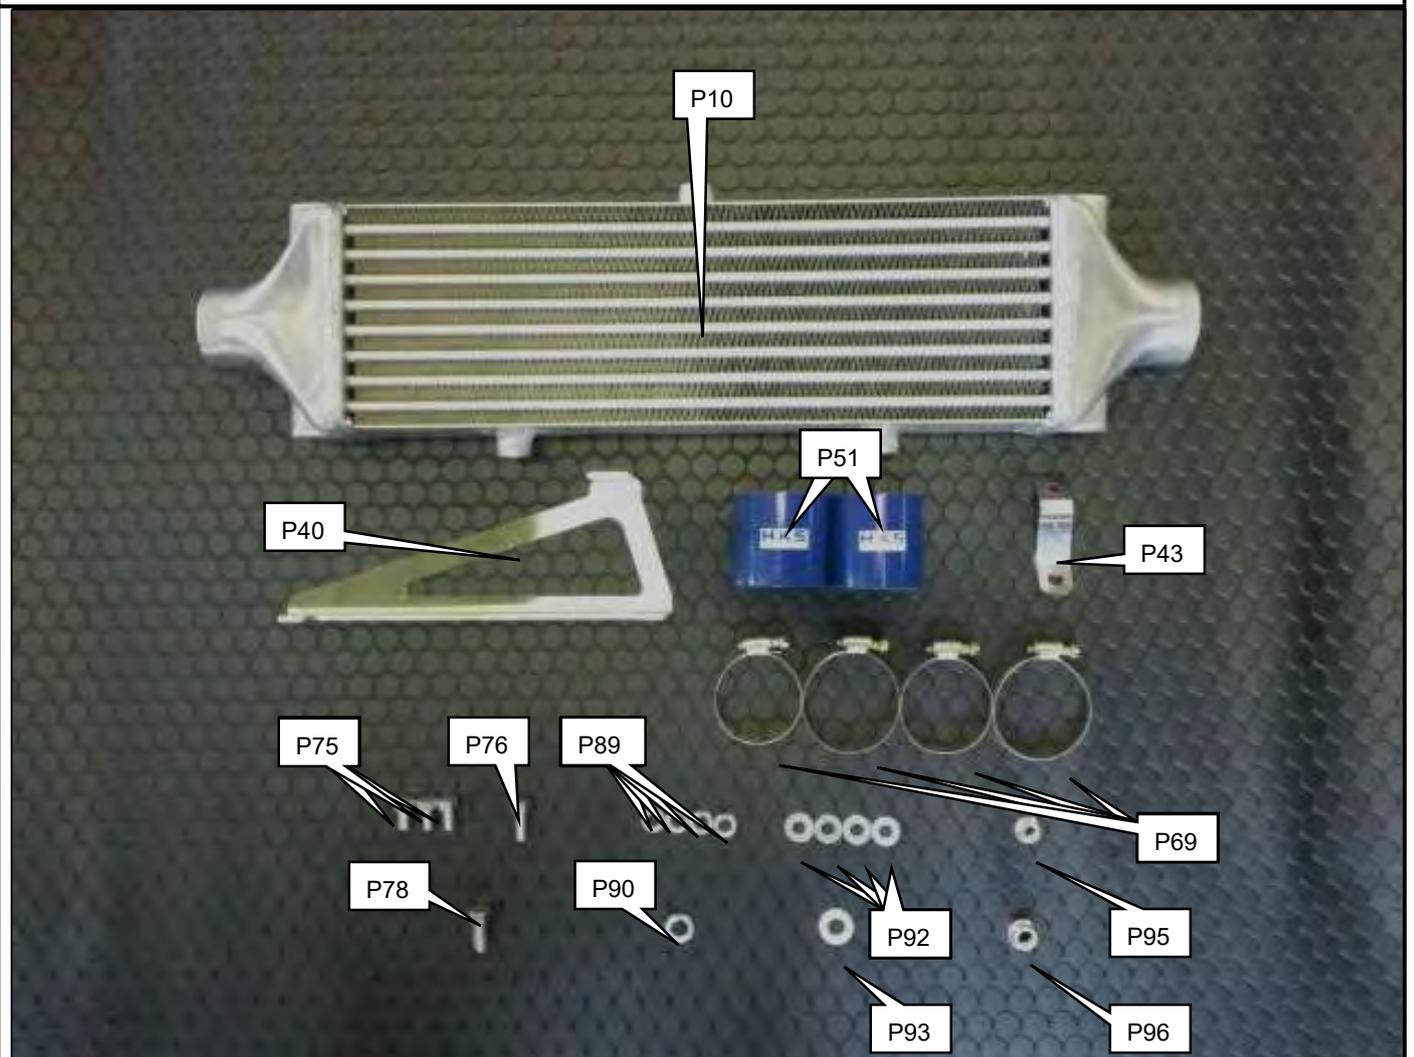

No.	品名	数量
P10	インタークーラー	1
P40	オイルクーラーブラケット No. 3	1
P43	インタークーラーブラケット	1
P51	シリコンホース φ50 L=55	2
P69	ホースバンド #28	4
P75	六角ボルト M8 L=15	3
P76	六角ボルト M8 L=20	1
P78	六角ボルト M10 L=20	1
P89	スプリングワッシャー M8	4
P90	スプリングワッシャー M10	1
P92	ワッシャー M8	4
P93	ワッシャー M10	1
P95	フランジナット M8	1
P96	フランジナット M10	1

(1) 純正ホーン(L0)を取外し、純正ホーン(HI)に共締めする。

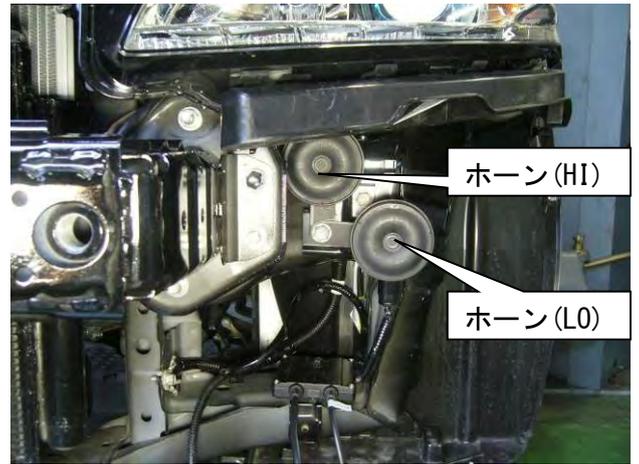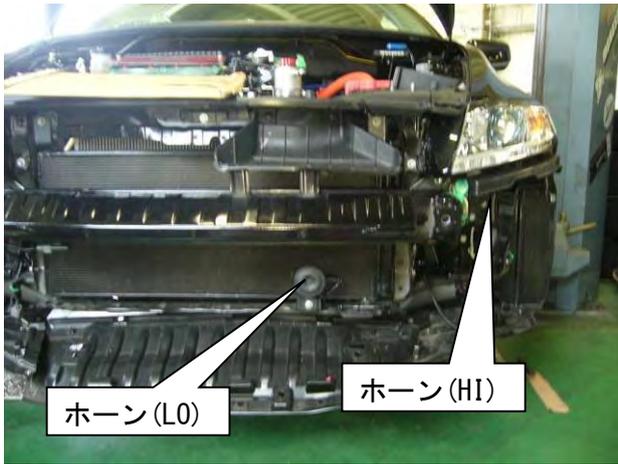


(2) トラクションオイルクーラーブラケット No. 3 を

- ①六角ボルト M8 L=15
 - ②スプリングワッシャー M8
 - ③ワッシャー M8
- を用いインタークーラーに仮付けし、



(3) インタークーラーASSYに

- ④シリコンホース $\phi 50$ L=55
 - ⑤ホースバンド #28
- を通す。

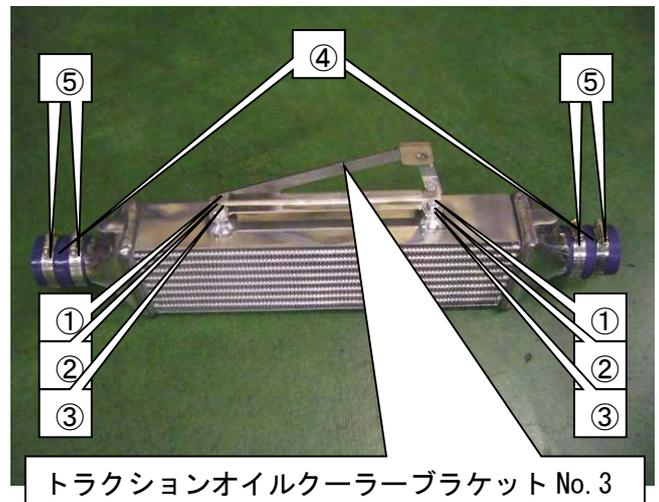

(4) インタークーラーブラケットを


- ①六角ボルト M10 L=20
 - ②スプリングワッシャー M10
 - ③ワッシャーM10
 - ④フランジナット M10
- を用い、車両に仮付けする。

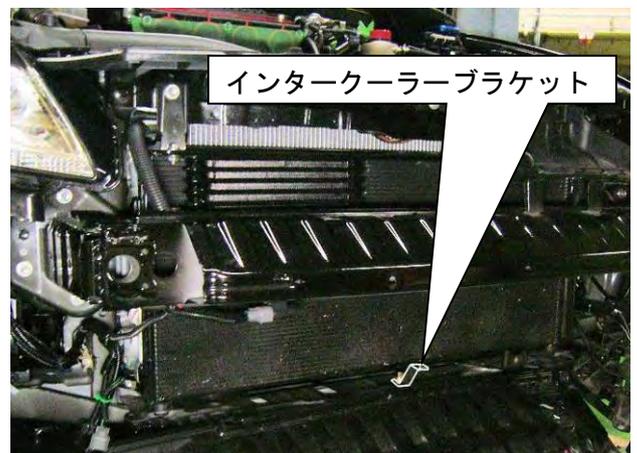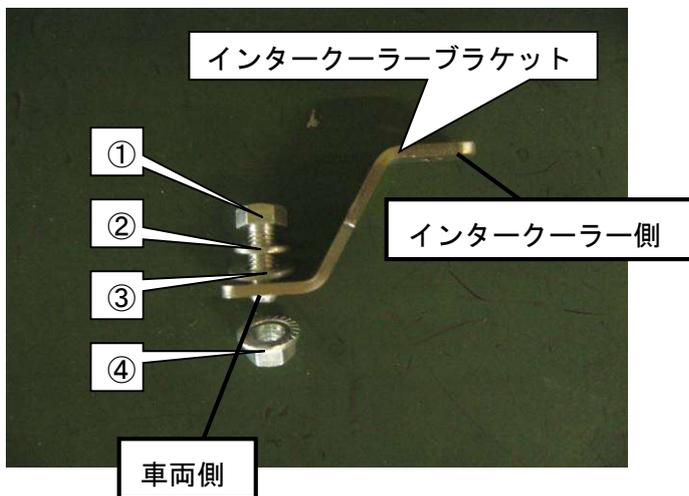

(5) インタークーラーASSY を

- ①六角ボルト M8 L=20
- ②スプリングワッシャー M8
- ③ワッシャー M8
- ④フランジナット M8


を用い、トラクションオイルクーラーに仮付けする。

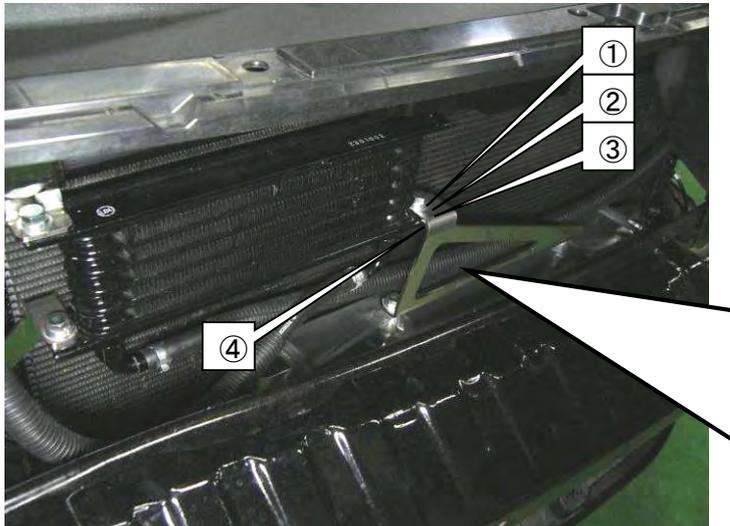

(6) インタークーラーASSY を

- ①六角ボルト M8 L=15
- ②スプリングワッシャー M8
- ③ワッシャー M8


を用い、車両と仮付けし位置出しをして、仮付けした各ボルト・ナットを本締めする。

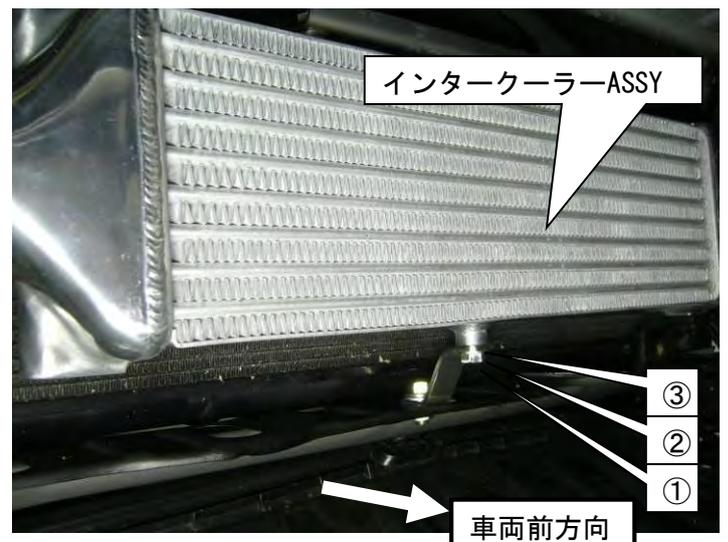

(7) トラクションオイルホース $\phi 8$ と他部品が干渉しないように図中①部にタイラップを用い、固定する。


アドバイス

- ・ 指示箇所以外にも必要に応じてタイラップを用いトラクションオイルホースが他部品と干渉しないように固定する。

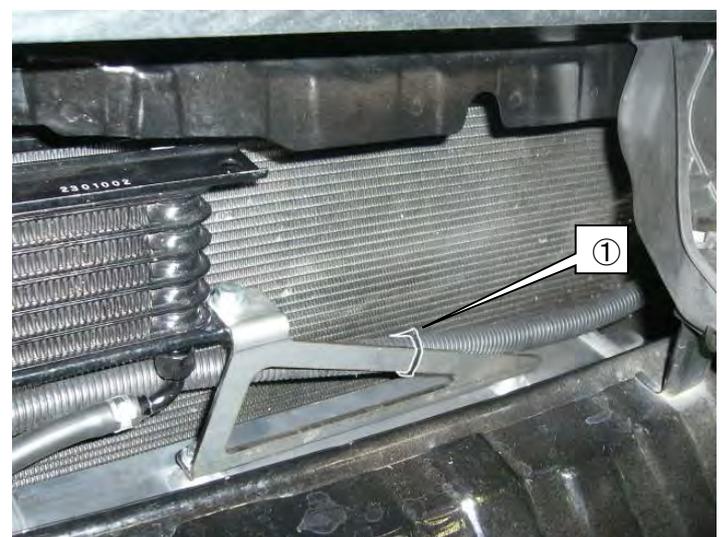

・インタークーラーインレットパイプ取付け

パーツリスト

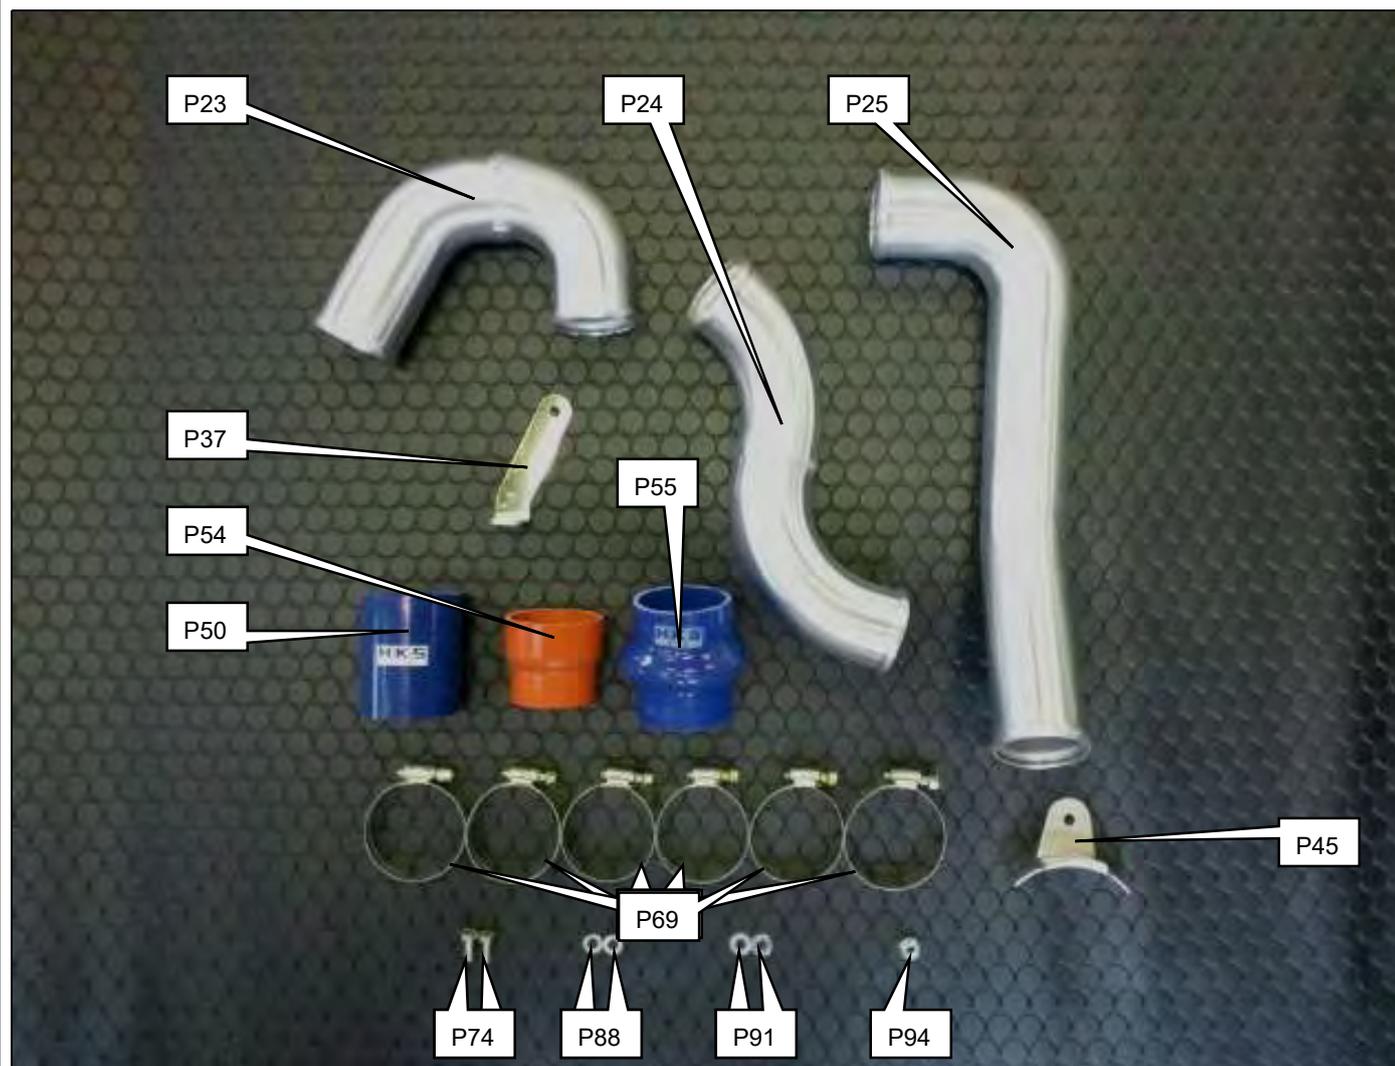

No.	品名	数量
P23	インタークーラーインレットパイプ No. 1	1
P24	インタークーラーインレットパイプ No. 2	1
P25	インタークーラーインレットパイプ No. 3	1
P37	インタークーラーインレットパイプブラケット	1
P45	汎用パイプブラケット φ50 用	1
P50	シリコンホース φ50 L=70	1
P54	異径シリコンホース φ45-φ50	1
P55	クッションホース φ50 L=75	1
P69	ホースバンド #28	6
P74	六角ボルト M6 L=15	2
P88	スプリングワッシャー M6	2
P91	ワッシャー M6	2
P94	フランジナット M6	1

(8) インタークーラーインレットパイプ No. 2 に

- ① シリコンホース φ50 L=70
- ② 汎用パイプブラケット φ50 用
- ③ ホースバンド #28
- ④ 六角ボルト M6 L=15
- ⑤ スプリングワッシャー M6
- ⑥ ワッシャー M6
- ⑦ フランジナット M6

を用い、

⑧ インタークーラーインレットパイプブラケット
を仮付けし、


⑨ クッションホース φ50 L=75

⑩ ホースバンド #28

を通す。

アドバイス


- ・⑧ インタークーラーインレットパイプブラケットは、② 汎用パイプブラケット φ50 用の上側になるように取付ける。

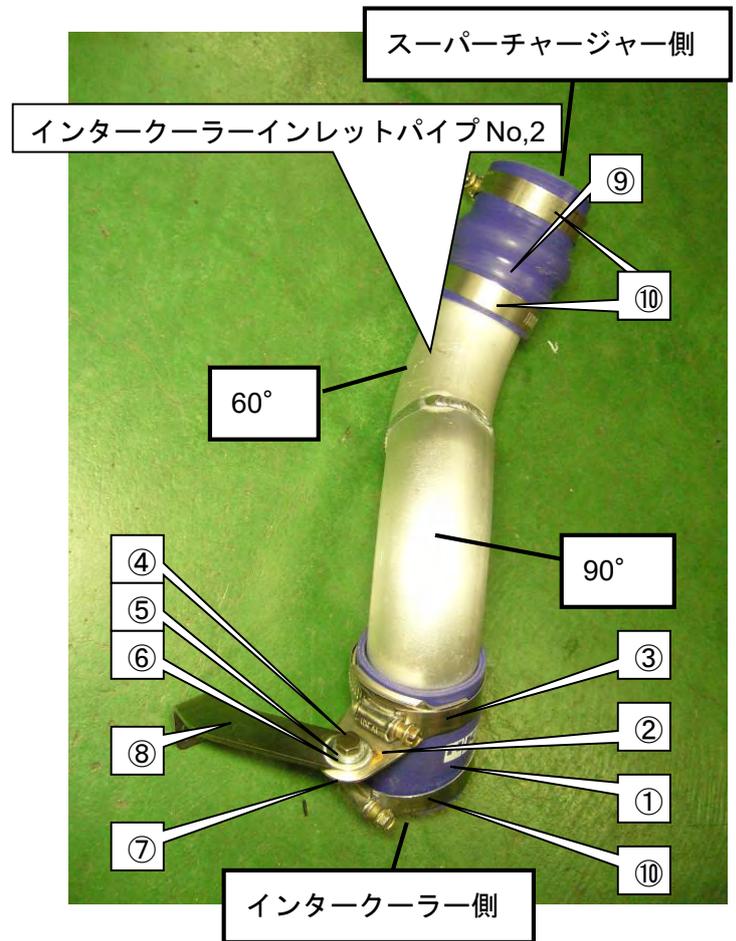


(9) インタークーラーインレットパイプ No. 2 ASSY を

- ① 六角ボルト M6 L=15
- ② スプリングワッシャー M6
- ③ ワッシャー M6

を用い、車両に仮付けする。

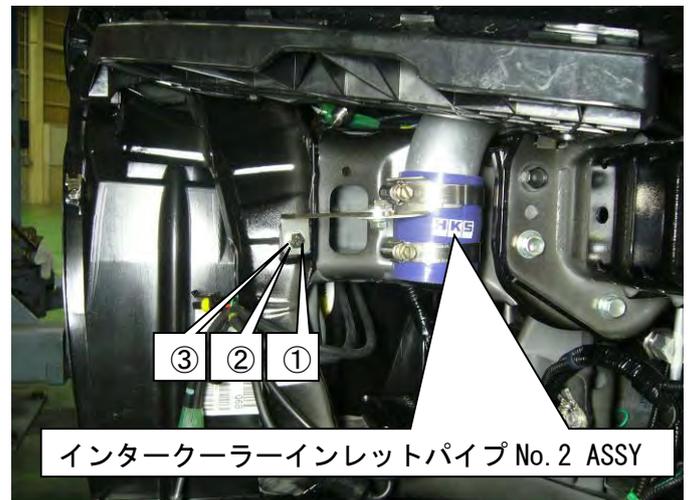

(10) インタークーラーインレットパイプ No. 3 を
車両に仮付けする。

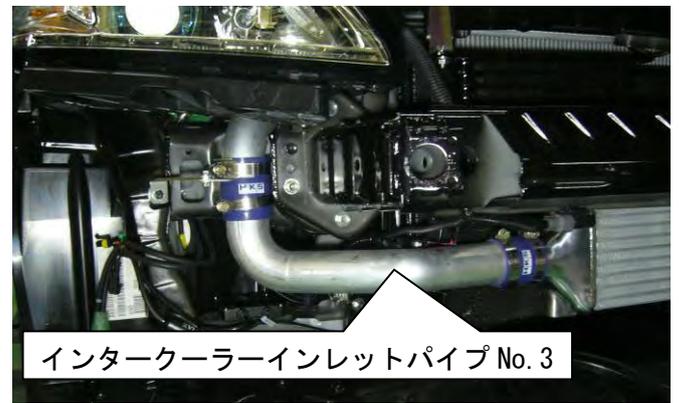

インタークーラーインレットパイプ No. 3


(11) インタークーラーインレットパイプ No. 1 を

- ①異径シリコンホース $\phi 45-\phi 50$
- ②ホースバンド #28

を用い、車両に仮付けし、インタークーラーインレットパイプ No. 1, 2, 3 の位置出しをして仮付けした、各ボルト・ホースバンドを本締めする。

アドバイス

- ・取付けたパイプと車両との干渉を確認し、干渉する可能性のある場所には付属のスポンジシートを貼り付ける。

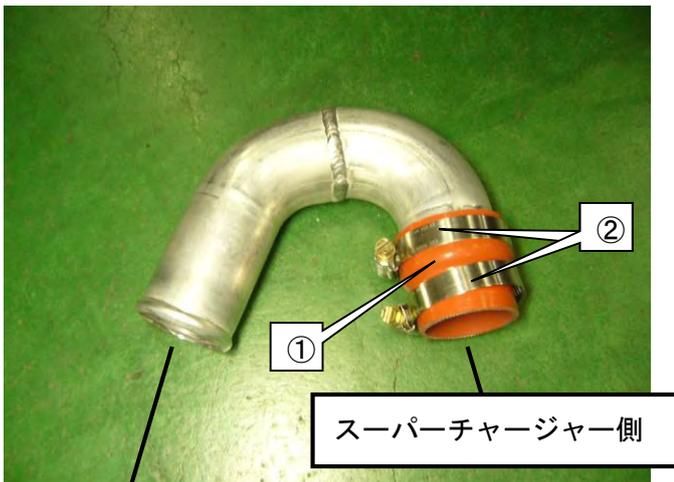

インタークーラーインレットパイプ No. 2 側



インタークーラーインレットパイプ No. 1


(12) 運転席側ヘッドライトを取付ける。

アドバイス

- ・インタークーラーパイプ No. 2 がヘッドライトに接触しないよう注意してください。必要に応じてパイプを調整してください。

・インタークーラーアウトレットパイプ取付け

パーツリスト

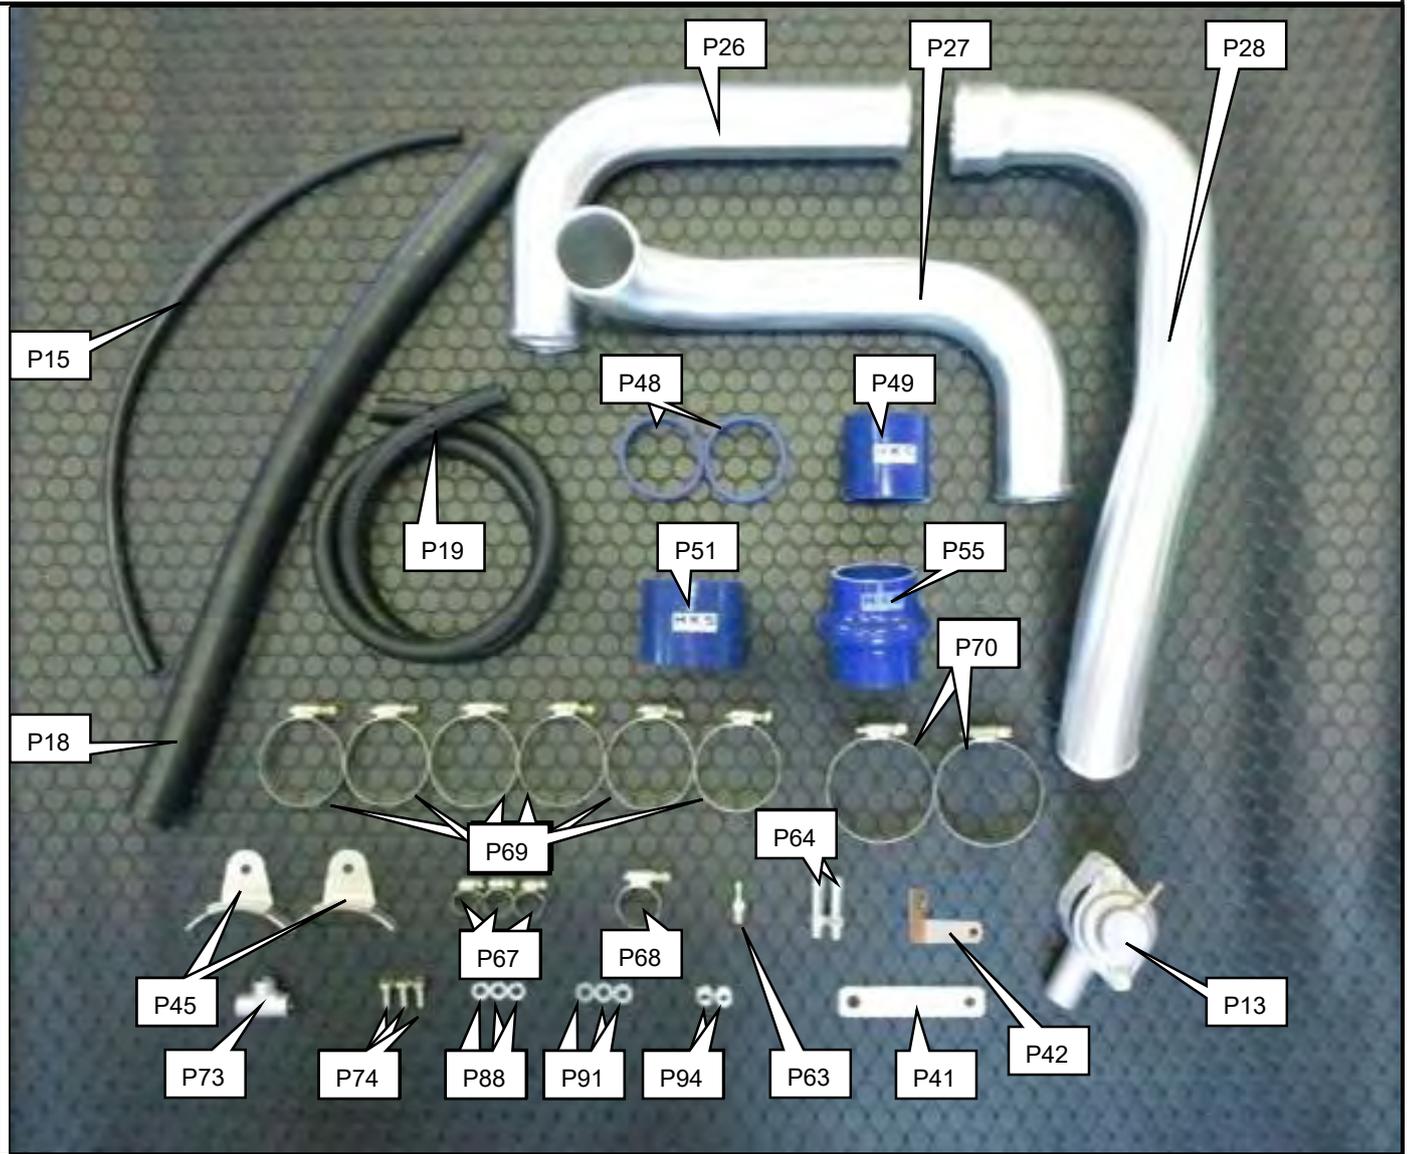

No.	品名	数量
P13	リリーフバルブ ASSY	1
P15	ホース φ4	1
P18	ホース φ22	1
P19	耐油ホース φ10	1
P26	インタークーラーアウトレットパイプ No.1	1
P27	インタークーラーアウトレットパイプ No.2	1
P28	インタークーラーアウトレットパイプ No.3	1
P41	インタークーラーアウトレットパイプブラケット No.1	1
P42	インタークーラーアウトレットパイプブラケット No.2	1
P45	汎用パイプブラケット φ50用	2
P48	シリコンホース φ50 L=20	2
P49	シリコンホース φ50 L=55	1
P51	シリコンホース φ60 L=55	1
P55	クッションホース φ50 L=75	1

P63	ホースニップル φ4 用	1
P64	ホースニップル φ10 用	2
P67	ホースバンド #4	3
P68	ホースバンド #16	1
P69	ホースバンド #28	6
P70	ホースバンド #36	2
P73	チーズ PT1/8	1
P74	六角ボルト M6 L=15	3
P88	スプリングワッシャー M6	3
P91	ワッシャー M6	3
P94	フランジナット M6	2

(13) インタークーラーアウトレットパイプ No. 1 を
車両に仮付けする。



(14) インタークーラーアウトレットパイプ No. 2 に


- ①シリコンホース φ50 L=20
- ②汎用パイプブラケット φ50 用
- ③ホースバンド #28
- ④六角ボルト M6 L=15
- ⑤スプリングワッシャー M6
- ⑥ワッシャー M6
- ⑦フランジナット M6

を用い、


- ⑧インタークーラーアウトレットパイプブラケット No. 1

を仮付けし、

- ⑨シリコンホース φ50 L=55
 - ⑩クッションホース φ50 L=75
 - ⑪ホースバンド #28
- を通す。

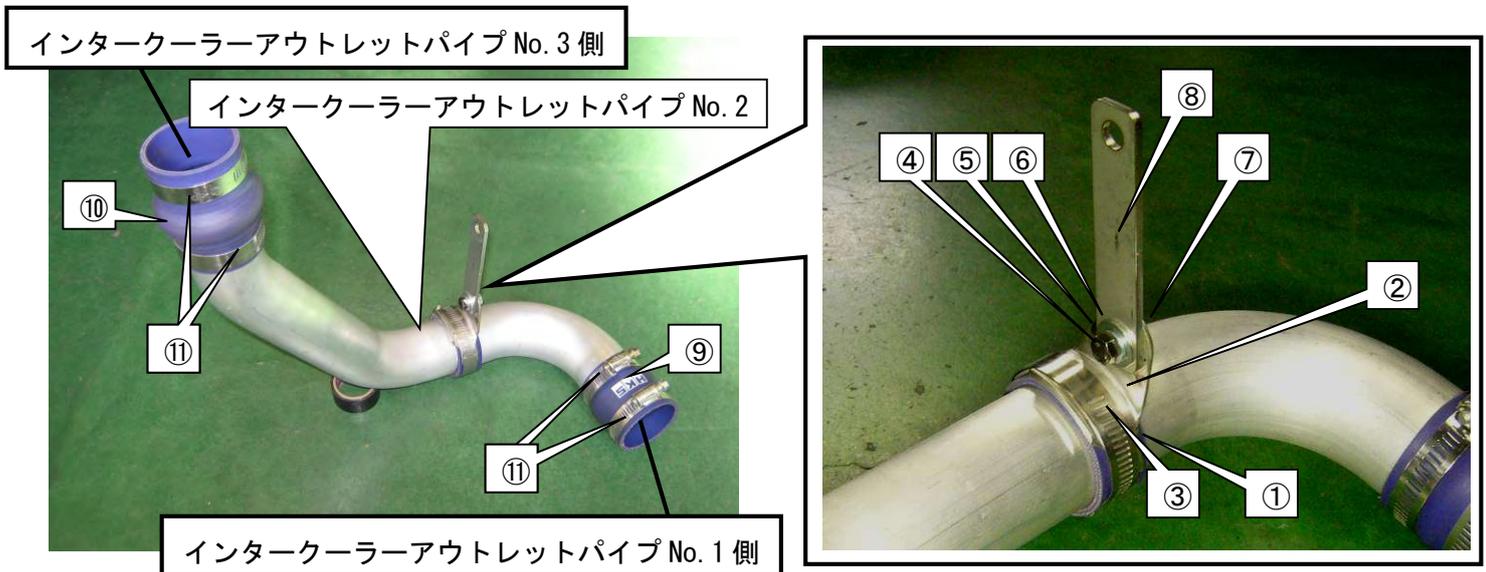

(15) ①ボルトを取外し、インタークーラーアウトレットパイプ No. 2 を仮付けする。

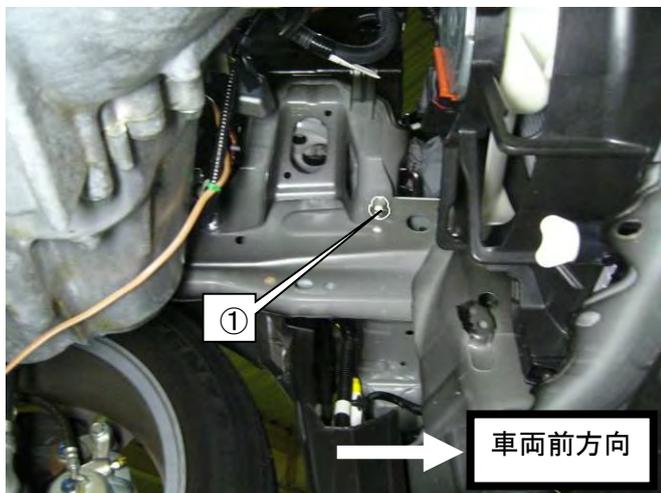



(16) リリーフバルブ ASSY 内のガスケットを間に挟み、

- ① インタークーラーアウトレットパイプ No. 3
- にリリーフバルブ ASSY を取付ける。

(17) ホースφ22 を 420mm に切断する。



(18) リリーフバルブ ASSY に

- ② ホース φ22 L=420mm
 - ③ ホースバンド #16
- を取付ける。

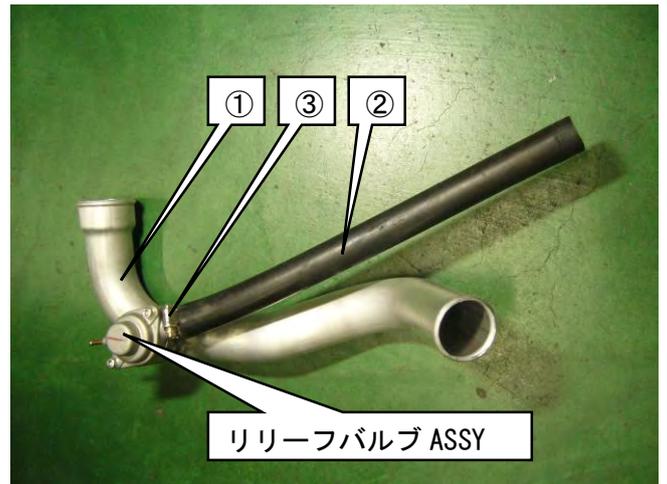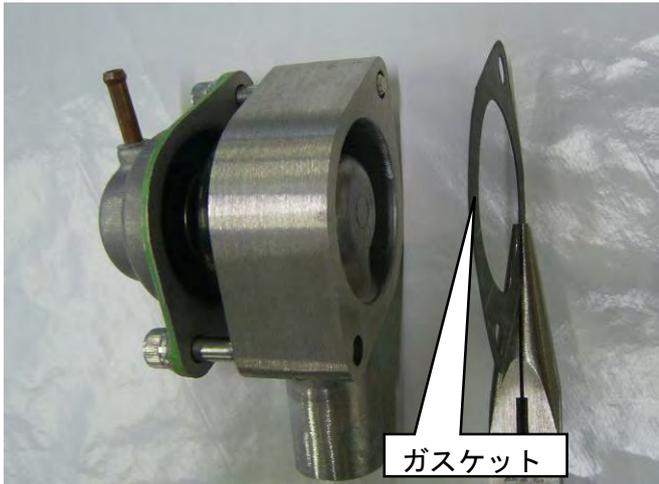

(19) インタークーラーアウトレットパイプ No. 3 に

- ① シリコンホース φ50 L=20
 - ② 汎用パイプブラケット φ50 用
 - ③ ホースバンド #28
 - ④ 六角ボルト M6 L=15
 - ⑤ スプリングワッシャー M6
 - ⑥ ワッシャー M6
 - ⑦ フランジナット M6
- を用い、
- ⑧ インタークーラーアウトレットパイプブラケット No. 2
- を仮付けし、
- ⑨ シリコンホース φ60 L=55
 - ⑩ ホースバンド #36
- を通す。

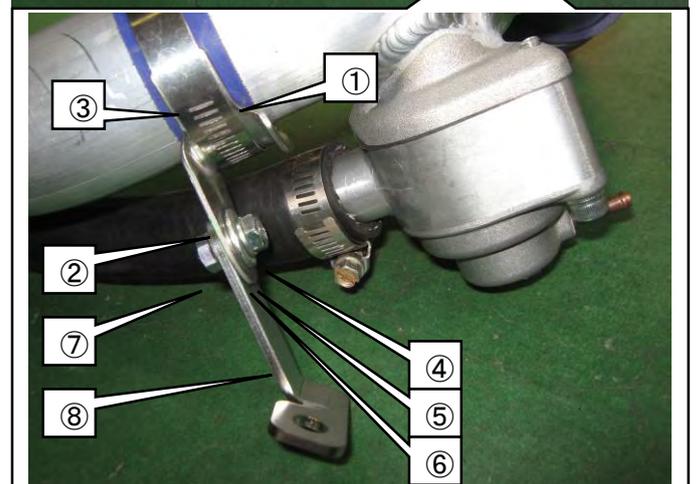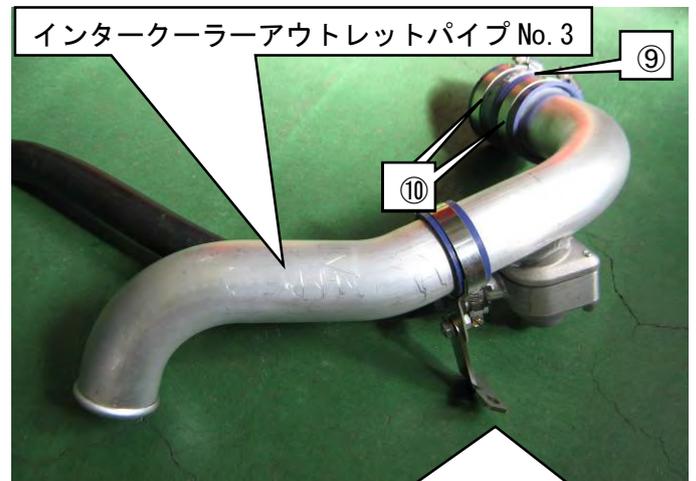

(20) インタークーラーアウトレットパイプ No. 3 ASSY を

- ①六角ボルト M6 L=15
- ②スプリングワッシャー M6
- ③ワッシャー M6


を用い、車両に仮付けする。

インタークーラーアウトレットパイプ No. 1, 2, 3 の位置決めをし、仮付けした各ボルト・ホースバンドを本締めする。

アドバイス

- ・取付けたパイプと車両との干渉を確認し、干渉する可能性のある場所には付属のスポンジシートを貼り付ける。

インタークーラーアウトレットパイプ No. 3 ASSY

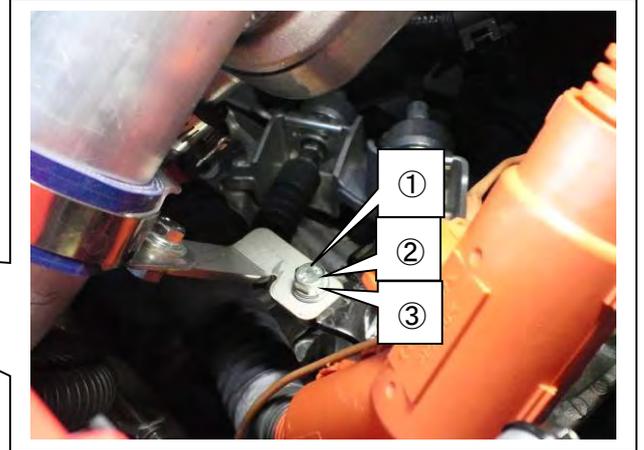

(21) トラクションオイルホース φ8 と他部品が

干渉しないように図中①部に
タイラップを用い、固定する。

アドバイス

- ・指示箇所以外にも必要に応じてタイラップを用い
トラクションオイルホースが他部品と
干渉しないように固定する。
- ・トラクションオイルホースが
キンクしないことを確認し固定する。



(22) 耐油ホース φ10 を 80mm・620mm、ホース φ4 を 450mm に切断する。


(23) ①チーズ

- ②ホースバンド #4
- ③ホース φ4 L=450
- ④耐油ホース φ10 L=80
- ⑤ホースニップル φ4 用
- ⑥ホースニップル φ10 用
- ⑦タイラップ


を用い、リリーフバルブ作動圧配管を組み立てる。

アドバイス

- ・ホースニップル取付けの際にはシールテープを
使用する。

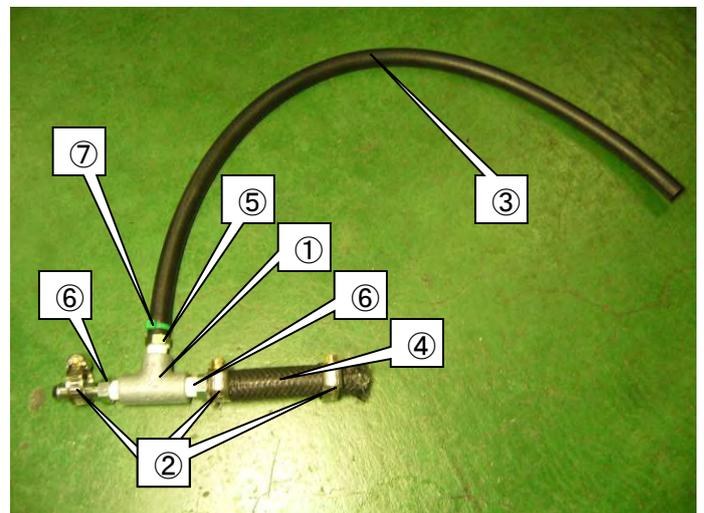

(24) ①純正バキュームホースを取外し、リリーフバルブ作動圧配管を取付ける。

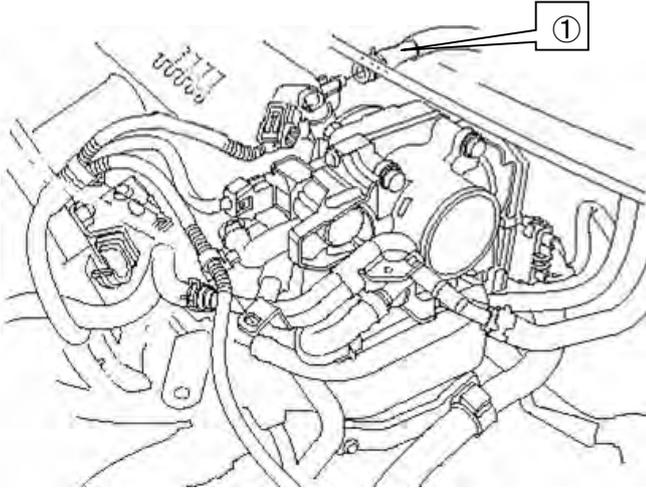

(25) リリーフバルブ作動圧配管を

①タイラップ

を用い、リリーフバルブ ASSY に取付ける。



・純正フロントバンパーエアガイド加工


(26) 車両から取外した純正フロントバンパーエアガイドを樹脂部品とゴム部品に分離する。



(27) 樹脂部品の①（左右両側）・②・③斜線部を切取る。

アドバイス

- ・ 図中寸法は目安のため、必ず現物合わせで調整を行う。

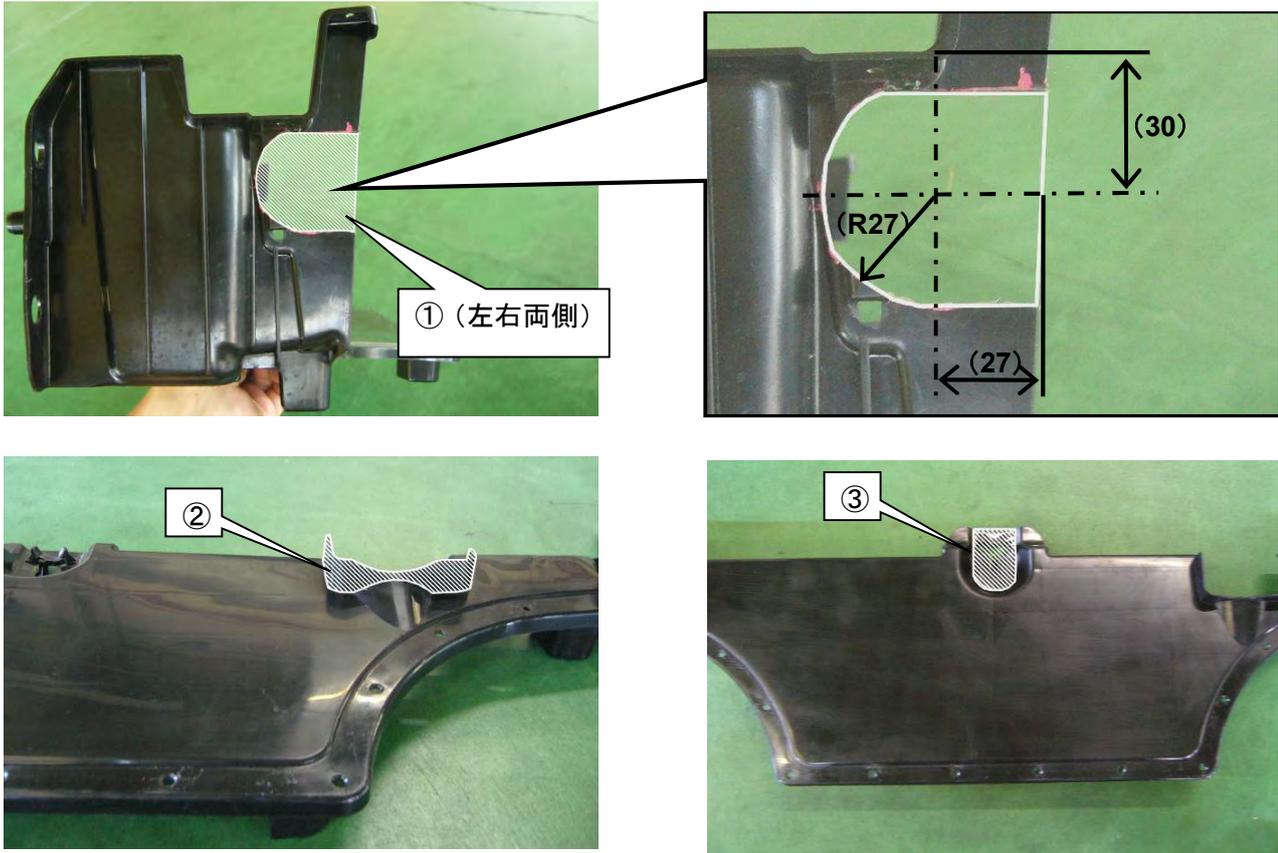


(28) 加工した純正フロントバンパーエアガイド（樹脂部品）を純正ボルト・純正クリップを用い、車両に取付ける。

(29) 車両から取外した純正フロントバンパーエアガイドのゴム部品の①（左右両側）斜線部を切取る。

アドバイス


- ・ 図中寸法は目安のため、必ず現物合わせで調整を行う。
- ・ ゴム部品と樹脂部品を接続する為のゴム突起は切取らない。

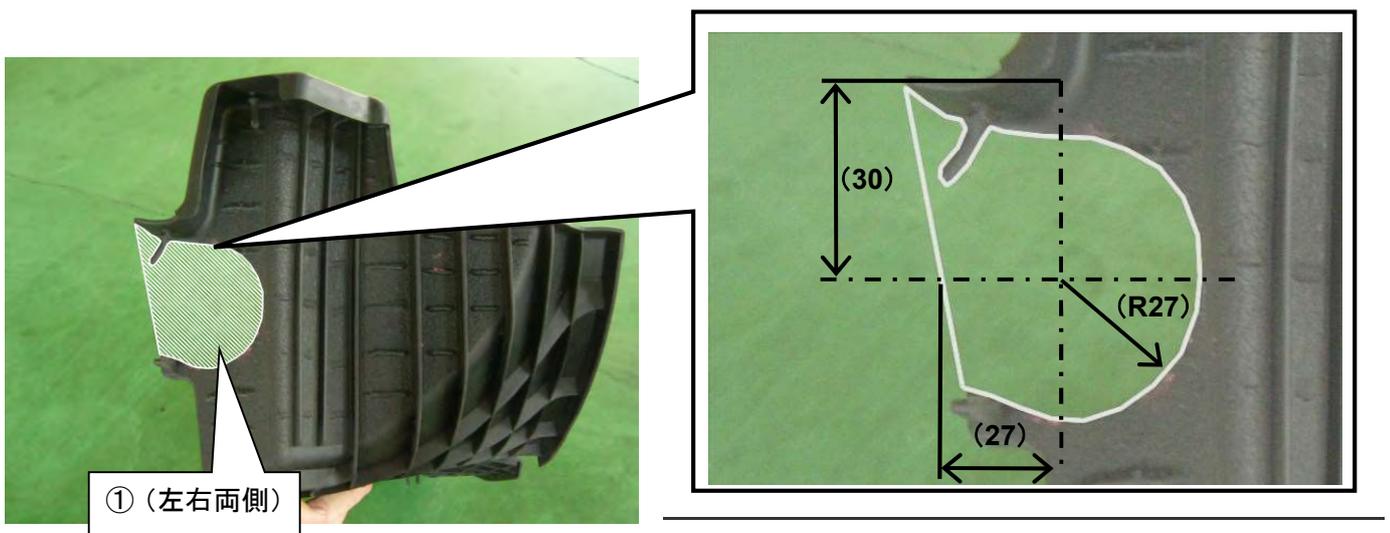

(30) 加工した純正フロントバンパーエアガイド（ゴム部品）を車両に取付ける。

・サクションパイプ取付け


パーツリスト

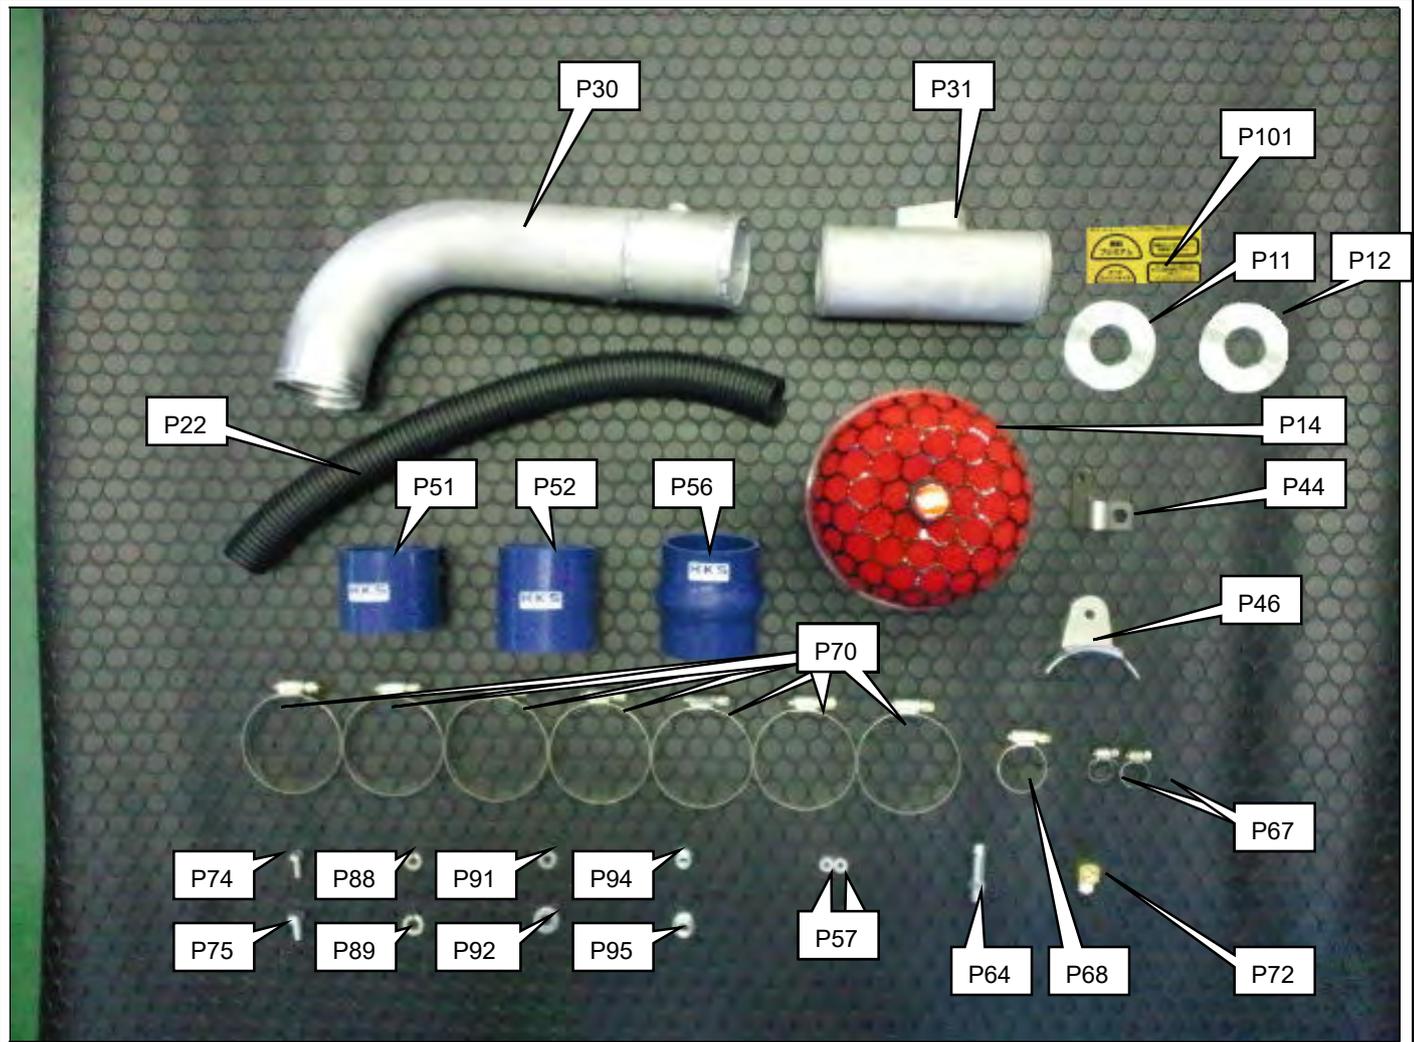

No.	品名	数量
P11	リストラクター φ27 (JPN 純正燃料仕様用)	1
P12	リストラクター φ38 (USA 燃料強化仕様用)	1
P14	エアクリーナー φ150-60	1
P22	コルゲートチューブ φ22	1
P30	サクションパイプ No. 2	1
P31	サクションパイプ No. 3	1
P44	サクションパイプブラケット	1
P46	汎用パイプブラケット φ60 用	1
P51	シリコンホース φ60 L=55	1
P52	シリコンホース φ60 L=70	1
P56	クッションホース φ60 L=75	1
P57	スペーサー M4 L=1.5	2
P64	ホースニップル φ10 用	1
P67	ホースバンド #4	2
P68	ホースバンド #16	1
P70	ホースバンド #36	7

P72	エルボ PT1/8	1
P74	六角ボルト M6 L=15	1
P75	六角ボルト M8 L=15	1
P88	スプリングワッシャー M6	1
P89	スプリングワッシャー M8	1
P91	ワッシャー M6	1
P92	ワッシャー M8	1
P94	フランジナット M6	1
P95	フランジナット M8	1
P101	ハイオクステッカー	1

- (31) ①クッションホース φ60 L=75 を
 ②ホースバンド #36
 を用い、
 スーパーチャージャー本体 ASSY に取付ける。

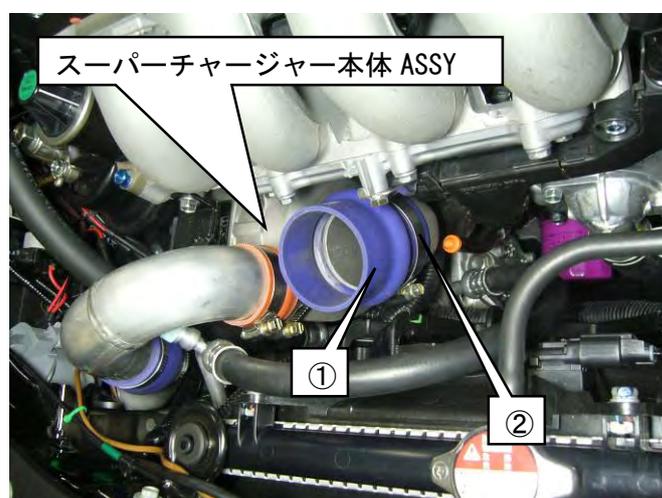


- (32) サクションパイプ No. 2 に

- ①エルボ
 ②ホースニップル φ10 用
 を取付け
 ③シリコンホース φ60 L=70
 ④ホースバンド #36
 を通す。

アドバイス

- ・ホースニップル取付けの際にはシールテープを使用する。

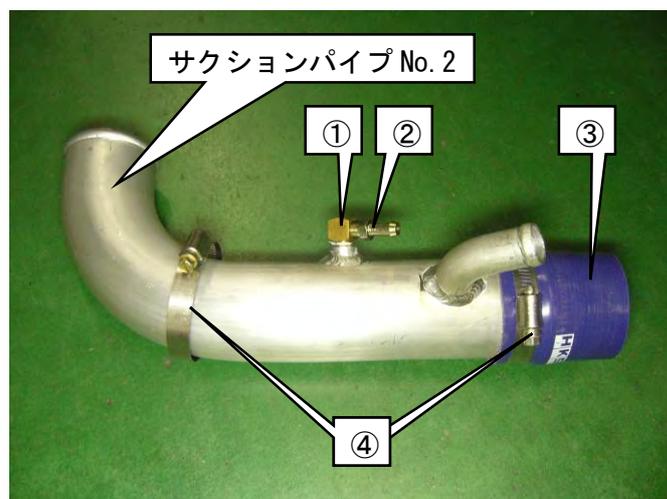

(33) サクションパイプ No. 2 ASSY に

① リストリクター

を取付ける。



アドバイス

- ・ リストリクターは円周部が段付きになっている面をサクションパイプ No. 2 ASSY 側にする。
- ・ リストリクターは下表を参考に車両の仕様に合わせて、選定を行う必要がある。


仕様	リストリクター径
JPN 純正燃料パーツ（燃料ポンプ・インジェクター）仕様	φ27（本製品同封）
JPN HKS Fuel Upgrade Kit装着仕様	φ34（Fuel Upgrade Kit同封）
USA 燃料パーツ強化仕様	φ38（本製品同封）

警告

- ・ リストリクターには表裏があります。円周部が段付きになっている面をサクションパイプNo. 2 ASSY側に取付けてください。
- ・ リストリクターにより出力の調整を行っています。装着する車両の仕様に合わせてリストリクター内径を選定してください。意図しない出力となり、エンジンが破損する可能性があります。

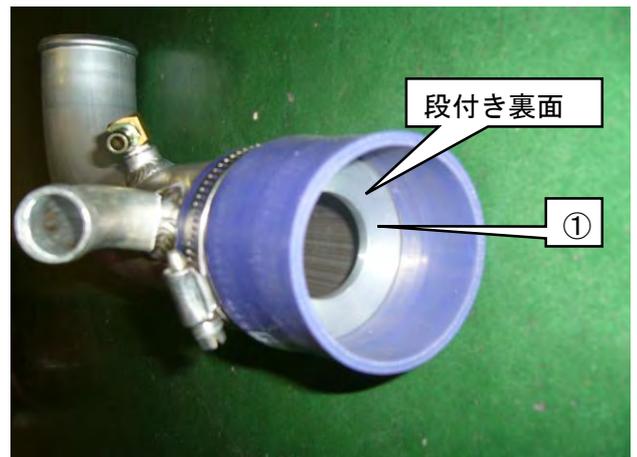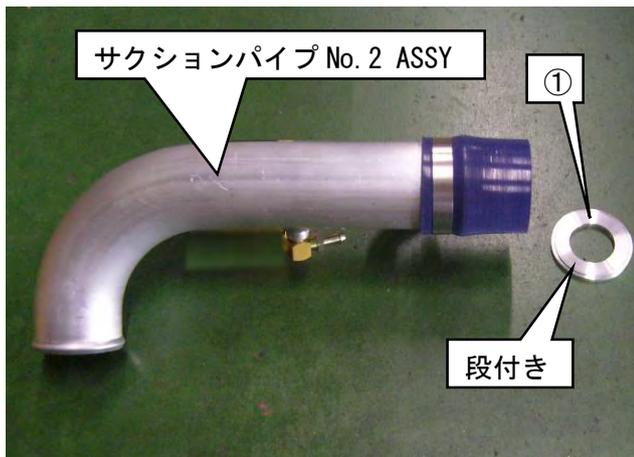


(34) ①(31) でパイプに通したホースバンド #36 を用い、サクションパイプ No. 2 ASSY を車両に仮付けする。

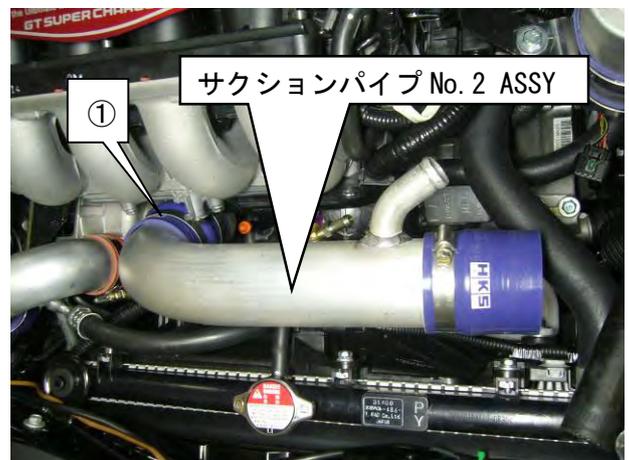

(35) 純正エアクリーナーから取外した、エアフロセンサーを

①スペーサー M4 L=1.5

エアフロセンサーとサクションパイプ No. 3 の間に挟み、純正ボルトを用いサクションパイプ No. 3 に取付ける。

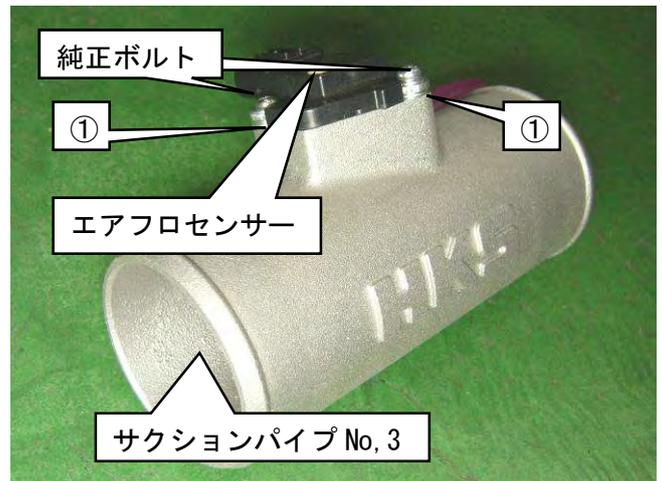


(36) エアクリーナーを

①シリコンホース φ60 L=55

②ホースバンド #36

③汎用パイプブラケット φ60 用
を用い、

④サクションパイプ No. 3
に仮付けする。

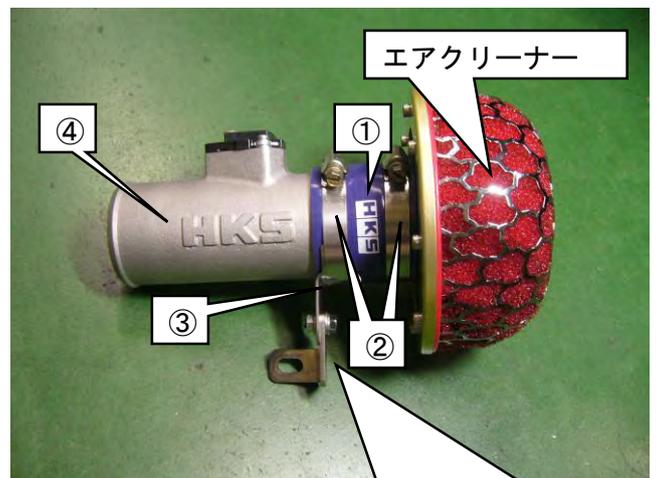

(37) サクションパイプブラケットを

⑤六角ボルト M6 L=15


⑥ワッシャー M6

⑦スプリングワッシャー M6

⑧フランジナット M6

を用い、

④サクションパイプ No. 3 に
仮付けする。

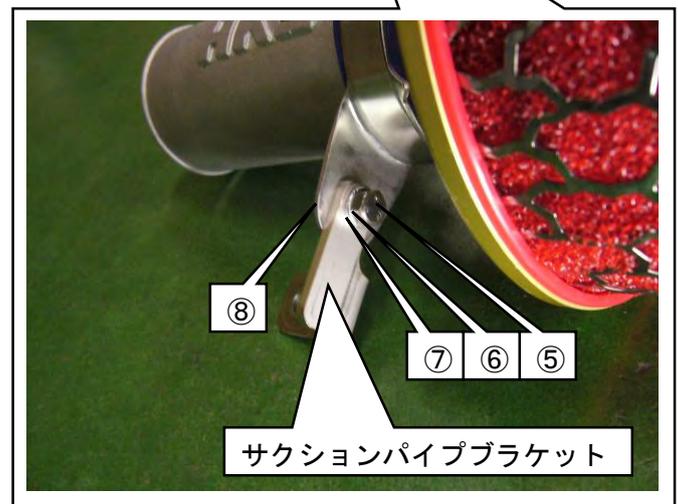

(38) サクションパイプ No. 3 ASSY を


- ①六角ボルト M8 L=15
- ②ワッシャー M8
- ③スプリングワッシャー M8
- ④フランジナット M8
- ⑤ホースバンド #36

を用い、車両に仮付けし

サクションパイプ No. 2, 3 の位置出しをして、
仮付けしたボルト・フランジナット・ホースバンド
を本締めする。


アドバイス

- ・サクションパイプ No. 3 ASSY はエアフロセンサー
取付け面が地面と垂直になるように取付ける。
- ・リストラクターを確実に挟み込む為
サクションパイプ No. 3 ASSY と
サクションパイプ No. 2 ASSY の間に
隙間ができないように位置出しをする。

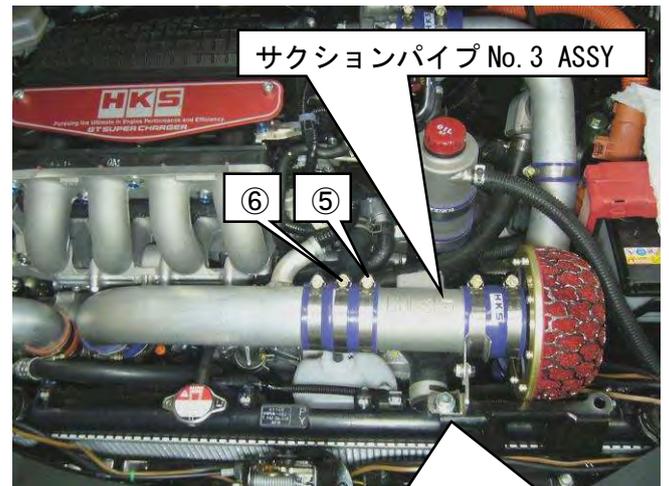

(39) シリコンホース内のリストラクターを固定する為

- ⑥ホースバンド #36
を取付ける。

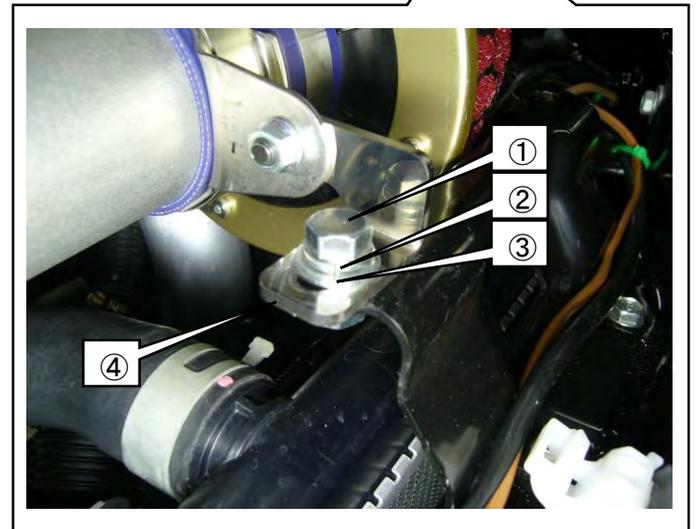

(40) リリーフバルブに取付けたホースφ22 を

- ①ホースバンド #16
を用い、サクションパイプ No. 2 に接続する。


(41) コルゲートチューブφ22 用をL=400mm に切断する。

(42) 車両に取付けたホースφ22L=420mm に

- ②コルゲートチューブφ22 用L=400
を取付ける。

(43) ③耐油ホースφ10 を

- ④ホースバンド #4
を用い、
純正ブローバイ配管とサクションパイプ No. 2 に接続する。

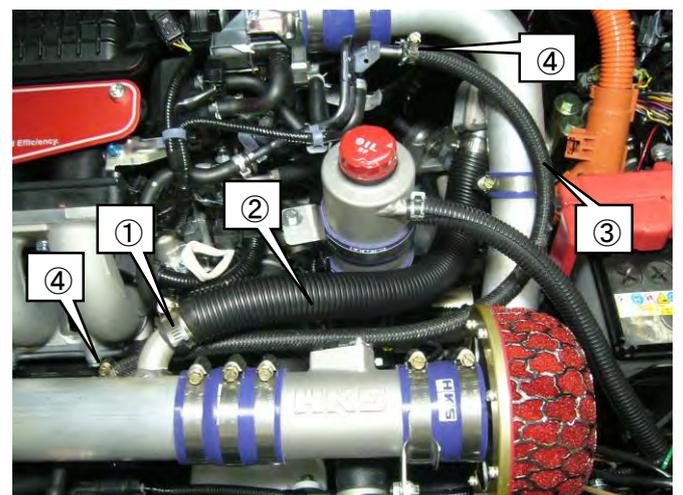

(44) 純正エアフロセンサーコネクターをエアフロセンサーに取付ける。

(45) ガソリン給油口付近にハイオクステッカーを貼付ける。

5. ノーマルパーツの取付け

整備要領書に従って作業を行う。

- (1) フロントバンパーセンターアッパービームを取付ける。
- (2) フロントバンパーを取付ける。
- (3) フロントバンパーセンターシールを取付ける。
- (4) フロントバンパーサイドカバーを取付ける。
- (5) 運転席側・助手席側スプラッシュシールドを取付ける。
- (6) エンジンアンダーカバーを取付ける。

6. トラクションオイル注入

パーツリスト



No.	品名	数量
P4	トラクションオイル	1



注意

スーパーチャージャーAssy の内部構成部品は精密部品です。

トラクションオイルに異物が混入するとスーパーチャージャーAssy が破損します。
トラクションオイル配管の作業中ホースやタンクに異物が混入しないように
作業を行ってください。

- (1) トラクションオイルタンク内に異物が無い事を確認し、トラクションオイルを
図1 ①のトラクションオイルタンク内のリターンパイプの穴位置まで注入してください。

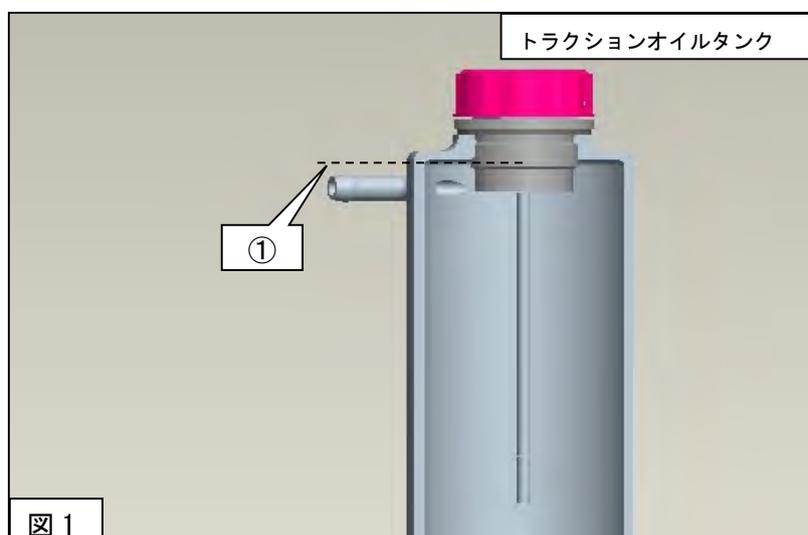


図1

7. 取付け後の確認と、トラクションオイル量調整

本製品を取付けた後、必ず下記の作業を行ってください。

(1) エンジン始動前に下記の事項を確認してください。

	確認項目	確認
1	トラクションオイル配管が正しく行われているか。	
2	トラクションオイルの漏れはないか。	
3	取付けた部品が各部に干渉していないか。	
4	ベルトは張られているか。	
5	プーリーの取付けボルトおよび固定ボルトが確実に締めてあるか。	
6	トラクションオイルがレベルゲージの①マーキングレベルまであるか。(図5)	
7	ホースにねじれや過度の曲げがないか。	
8	ホースバンドが確実に締まっているか。	
9	ボルト・ナット類が確実にしまっているか。	
10	取付けた部品がしっかりと固定されているか。	

(2) トラクションオイルをビーカー等に約 80ml 準備しておき、エンジンを始動してください。

(3) エンジン始動直後、下記の作業を実施してください。

1. トラクションオイルタンクのトラクションオイルレベルが下がり始め、トラクションオイルタンクにトラクションオイルが戻ってくる事を確認してください。
2. トラクションオイルタンク内のトラクションオイルが無くならないよう、無くなる前にビーカー等に準備したトラクションオイルを継ぎ足してください。その際、トラクションオイルタンクからあふれないようにしてください。

アドバイス


- ・エンジン始動直後、暖気中にスーパーチャージャーAssy から“ジャラジャラ”といった作動音が聞こえます。これはトラクションオイルが暖まる約 2～3 分後に聞こえなくなるものであり、異常ではありません。

(4) エンジン暖気後に下記の事項を確認してください。

暖気中はエンジンの回転を上げないようにしてください。(アイドリング運転)

	確認項目	確認
1	オイルタンクにトラクションオイルが戻っているか。	
2	トラクションオイル、エアの漏れはないか。	
3	ホース類が引っ張られていないか。	
4	部品による干渉音が無いか。	

- (5) 上記項目に異常が無いことを確認した後、エンジン回転数を 2000rpm まであげて 10 秒間維持してください。10 秒経過後エンジンを停止し、トラクションオイルがレベルゲージのマーキングレベル(図 2 ①) まであるか確認し、過不足を調整してください。

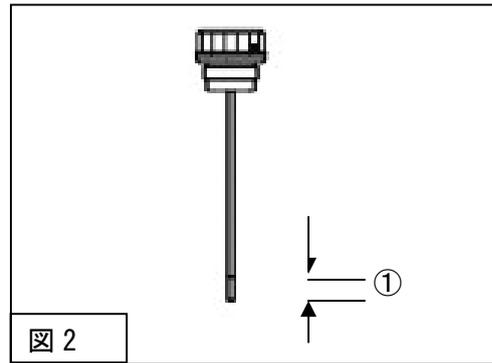

※残ったトラクションオイルはトラクションオイルが入っていた容器でキャップをして保存してください。トラクションオイルは特殊な成分により構成されているため、他の容器で保存した場合、成分の変化や容器を侵す場合があります。

- (6) トラクションオイルタンクのキャップを閉める。



株式会社 エッチ・ケー・エス
〒418-0192 静岡県富士宮市北山7181
<http://www.hks-power.co.jp/>