


圧力+吸気温センサーハーネス 説明書

本製品には、F-CONVProVer.3.*用の吸気温センサー配線とF-CONVProVer.4.*用の吸気温センサー配線の2種類が同梱されています。使用するF-CON本体に合わせていずれかの配線を使用してください。

F-CON本体に使用するカプラが異なり端子も違う為、間違えて使用した場合はカプラおよび端子が破損して使用出来なくなる可能性があります。

●F-CONVProVer.3.*に使用する場合

本体ハーネスの灰配線に、**灰配線**+端子の線を取付けて使用してください。

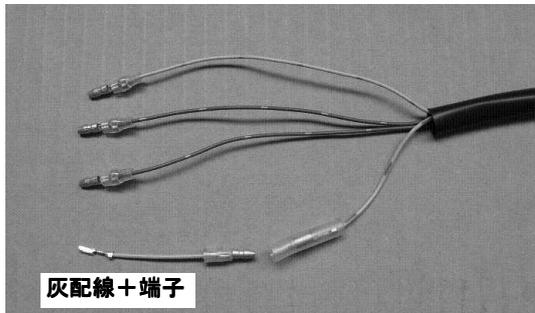

●F-CONVProVer.4.*に使用する場合

本体ハーネスの灰配線に、**灰/赤配線**+端子の線を取付けて使用してください。

