

NO. 1

H K S

# SR20DE (T) ラッシュキラーkit 取扱い説明書


この度は、『HKS SR20DE (T) ラッシュキラーkit』を御買上げ頂き、誠に有難うございます。本品の取り扱い及び組込みの際には、本説明書をよくお読みになり、正しく御使用下さい。

◎注意 本品を使用する場合は、必ず「ラッシュキラー用カムシャフト」を合せて御使用下さい。

## ★作業手順

1. シリンダーヘッドよりカムシャフト、ロッカーアーム、ラッシュアジャスターを取り外し ラッシュキラーを組み込む。
2. カムシャフトを組み込み、カム山とロッカーアームのクリアランスを測定する。
3. シム厚嵌合表を参照し、必要なシムを注文して下さい。
4. ラッシュキラーに組み込まれている 1.5mm厚のシムを抜取り、注文したシムを代りに組込んで下さい。これでクリアランスは設定値(0.15mm)に成ります。
5. もう一度、カム山とロッカーアームのクリアランスを測定し、0.1mm~0.2mm ならば問題ありません。

株式会社 H. K. S

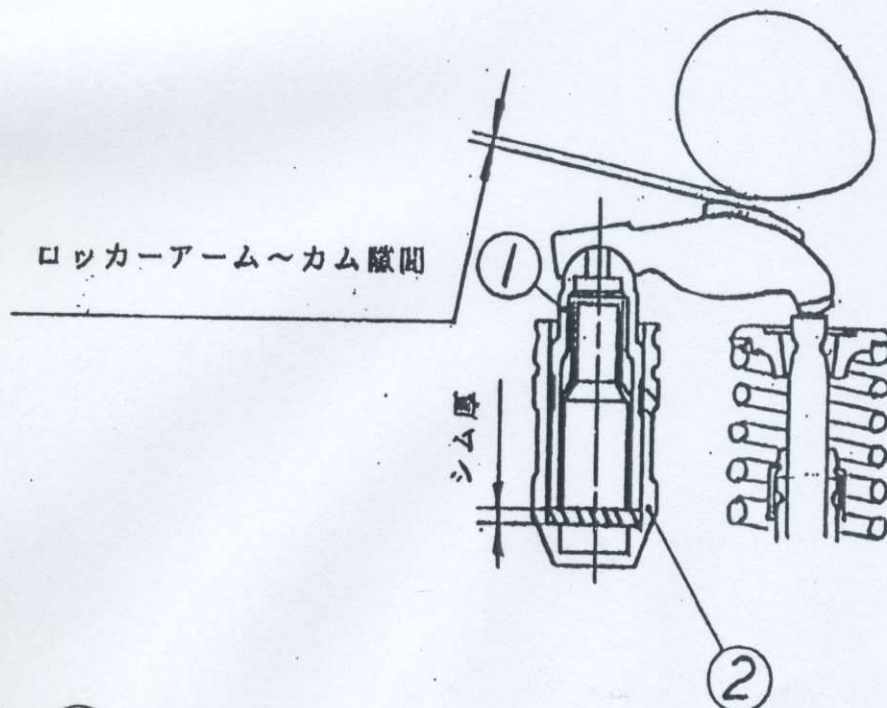

①と②を分解し シムを組込む

## 【シム厚 嵌合表】

(「ロッカーアーム～カムの隙間」と「シム厚」)

★クリアランス測定用のシムとして、1.5mmのシムが組み込まれています。

クリアランス	品番	シム厚	クリアランス	品番	シム厚
～0	13755-001158	1.00	0.233～0.248		1.80
0～0.011	13755-003158	1.05	0.249～0.263	13755-035158	1.85
0.012～0.036		1.10	0.264～0.278		1.90
0.037～0.051	13755-007158	1.15	0.279～0.293	13755-039158	1.95
0.052～0.066		1.20	0.294～0.308		2.00
0.067～0.081	13755-011158	1.25	0.309～0.323	13755-043158	2.05
0.082～0.096		1.30	0.324～0.338		2.10
0.097～0.111	13755-015158	1.35	0.339～0.353	13755-047158	2.15
0.112～0.126		1.40	0.354～0.368		2.20
0.127～0.141	13755-019158	1.45	0.369～0.383	13755-051158	2.25
0.142～0.156		1.50	0.384～0.398		2.30
0.157～0.171	13755-023158	1.55	0.399～0.413	13755-055158	2.35
0.172～0.187		1.60	0.414～0.428		2.40
0.188～0.202	13755-027158	1.65	0.429～0.443	13755-059158	2.45
0.203～0.217		1.70	0.444～0.457		2.50
0.218～0.232	13755-031158	1.75	0.458～0.472	13755-063158	2.55

NO. 3

クリアランス	品番	シム厚	クリアランス	品番	シム厚
0.473~0.487		2.60	0.532~0.545		2.85
0.488~0.502	13755-067158	2.65	0.546~0.560	13755-075158	2.90
0.503~0.516		2.70	0.561~0.574		2.95
0.517~0.531	13755-071158	2.75	0.575~0.589	13755-081158	3.00

◎注意 品番の設定のないシムは削って御使用下さい。