

レーシングサクシオン

取扱説明書



取付けは必ず専門業者に依頼してください。本書はご使用前に必ずお読みください。

本製品は、下記に示す車輦のみ取付け可能です。

商品名	レーシングサクシオン	
用途	自動車部品	
コードNo.	70020-AZ104	
メーカー・車種	マツダ ① アクセラセダン ② アクセラスポーツ ③ アクセラセダン ④ アクセラスポーツ	DBA-BLEFP DBA-BLEFW UA-, CBA-, DBA-BK3P / UA-, CBA-, DBA-BKEP UA-, CBA-, DBA-BK3P / UA-, CBA-, DBA-BKEP
エンジン型式	①, ② LF-VDS , ③, ④ L3-VE / LF-DE / LF-VE	
年式	①, ② 2009年6月～2013年10月 ③, ④ 2003年10月～2009年5月	
備考	○HKSレーシングサクシオンは、自動車エンジン用エアクリナー装置です。 スーパーパワーフローフィルターの性能を維持するため、フィルターを定期的に交換してください。	

○適合車輦の年式は2017年1月現在までのものです。

2017年1月以降に登録された車輦への適合については、お買上の販売店までお問い合わせください。

取説品番 E04521-Z67090-00 2017/1/10 作成 Ver.3-1.01 (禁無断複写、転載) (株)エッチ・ケー・エス

はじめに

この度はHKSレーシングサクシオンをお買い上げいただき誠にありがとうございます。取付けは必ず専門業者に依頼し、取付け終了後は本書に記載されている内容を守り安全にご使用ください。

本書は取付けを行う前に必ずお読みください。

- 本書は本製品を安全に取付けていただき、あなたや他の人々への危険や損害を未然に防止するために守っていただきたい注意事項を記載しています。
- お客様又は第三者が本製品及び付属品を誤使用したことにより受けた損害については、当社では一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品を使用して生じた損害や、脱着工賃およびそれに付随する費用、また、自動車を使用することができないことによる損失等につきましては、一切の補償はいたしかねます。
- 本製品はノーマル車輦を基準に製作されております。ノーマル車輦以外に取付けた場合は、本製品の機能・性能及び安全性について保証いたしかねます。
- 本製品は日本国内での使用を目的に設計されたものです。海外では使用しないでください。
This product is designed for use in Japan only. It must not be used in any other country.
- 本製品の仕様は付属品を含め、改良のため予告なく変更をすることがあります。
- 本書は予告なく改版することがありますので本製品と本書の整合をご確認ください。
- 消耗部品や紛失部品及び本書のご注文はお買上の販売店までお問い合わせください。部品を発注する際は、商品名・コードNo.・車輦型式・エンジン型式を注文先にお伝えください。

安全上の注意 本製品を正しくお取扱いいただくために下記の注意事項を必ず厳守してください。

本書では下記のような記号を使用し、お客様及び作業員への危険レベルを示しています。



警告

作業員又は使用者が死亡、又は重傷を負う可能性がある場合



注意

作業員又は使用者が傷害を負う危険が想定される場合 (人損)

拡大物損の発生が想定される場合

(拡大物損とは、当該製造物が原因で誘発された物的損害 [例えば、車輦破損及び焼損])

⚠警告

- 電気ショートによる電装部品の破損及び焼損・火災を防止するために、次のことを守ってください。
 - ・バッテリーのマイナス端子のターミナルを取外してから作業を行ってください。
 - ・コネクタを外すときは、断線しないようにコネクタを持って外してください。

⚠注意

- 本製品の誤使用は絶対に行わないでください。
 - ・誤使用したことにより、最悪の場合エンジンが壊れる恐れがあります。
 - ・本来の性能を損なう恐れがあります。
 - 作業を始める前にエンジンルーム内の温度が約40℃位(手で触れて熱くない程度)に下がっていることを確認してください。
 - ・火傷する恐れがあります。
 - パイプ等に異物が入らないようにウエス等をかけておいてください。
 - ・異物がエンジンに入りエンジンが破損する恐れがあります。
- キットの構成部品をパーツリストに記載してあります。取付け前に異品、欠品の無いことを確認してください。
- ノーマルパーツの取付け取外しはメーカー発行の整備書をよく読んでから行ってください。整備書がお手元ない場合は、メーカーにてご購入ください。
- 本製品の取扱いは慎重に行ってください。落としたり、強いショックを与えないでください。取付け不良や故障の原因になります。
- ボルト、ナット類は適切な工具で確実に締付けてください。必要以上に締付けを行うと、ボルトのねじ部が破損します。
- 取付け作業のため、一時的に取外すノーマルパーツは破損又は紛失しないように保管してください。
又、ノーマルパーツを取付ける際は、間違えて取付けないように取外す部品にはマーキングしてください。
- パワーフロー本体のフィルターの交換は定期的に行なってください。
(交換の目安)3,000～5,000km または 3ヶ月～6ヶ月
交換フィルターは別売りです。 品名：スーパーパワーフロー交換用フィルター(φ200)
- ※洗浄でのメンテナンスは集塵効果が低下しますので絶対に洗浄しないでください。
・但し、使用方法及び環境により条件が異なりますので、汚れ具合によっては上記サイクルより更に早めの交換・清掃をお勧めします。
- ※上記のメンテナンスを怠ると、本製品の性能が維持できないばかりか、車輛のエアフロメータセンサのセンサ部分が汚れて吸入空気量を正確に検知できなくなり、エンジン不調、破損を引き起こす恐れがあります。

アドバイス

- 本製品装着によりエンジン出力が向上しますので、高熱価タイプのスパークプラグへの交換を推奨します。
特に、スポーツ走行等高負荷を多用する場合には、必ず交換してください。
- 本製品はノーマル車輛を基準に製作されておりますが、車輛個々の特性によりエアフロメータ出力補正装置(AFRなど)や、燃料制御装置(F-CONなど)を用いた燃料セッティングが必要になる場合もあります。
- エアフロメータセンサの吸気温センサが汚れている場合(黒ずんでいてツヤが無い状態)は、エアフロメータセンサのセンサ部分も汚れていると考えられるので、パーツクリーナ等を用いてセンサ部分を洗浄するようにしてください。
詳しくは別紙コーションシートをご参照ください。

取付け方法

1. ノーマルパーツ取外し

BLEFP・BLEFW

(1) バッテリーのマイナス端子(－)からケーブルターミナルを取外してください。

(2) エンジンカバーを取外してください。(図1)




(3) エアフロメータセンサのコネクタを取外してください。(図2)


(4) サクションホースからブローパイプを抜いてください。(図2)

(5) ホースバンドを緩め、エアクリーナケースアツパとサクションホースを一体で取外してください。(図2)

(6) ブローパイプを取外してください。(図2)
その際B部はゴムのニップルが残るようにしてください。(図8)

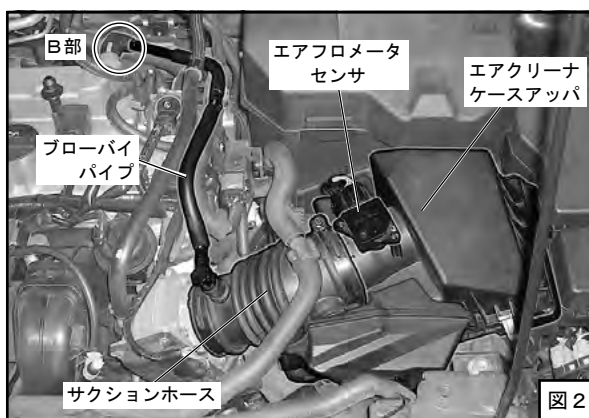

(7) エアエレメント、エアクリーナケースロアを取外してください。(図3)

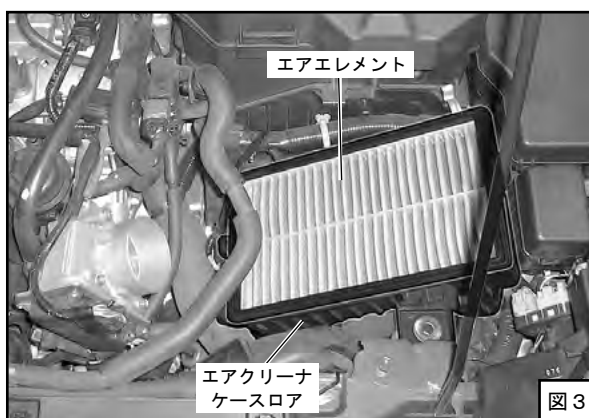


(8) エアダクトを取外してください。(図4)



(9) エアクリーナケースアッパからエアフロメータセンサを取外してください。(図2)


(1) クリップ3ヶを外し、フィニッシャを取外してください。(図5)

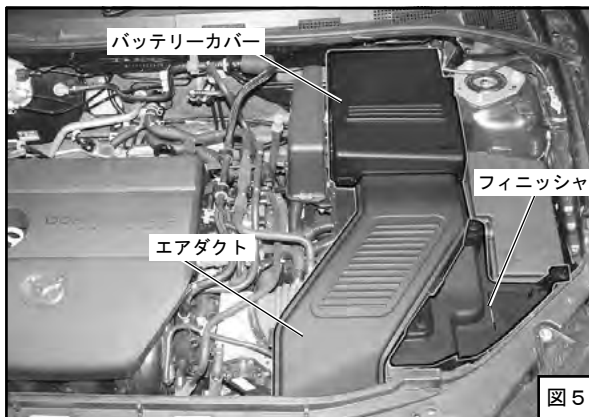

(2) エアダクトとバッテリーカバーを取外してください。(図5)

(3) バッテリーのマイナス端子(-)からケーブルターミナルを取外してください。

(4) エアフロメータセンサのコネクタを取外してください。(図6)

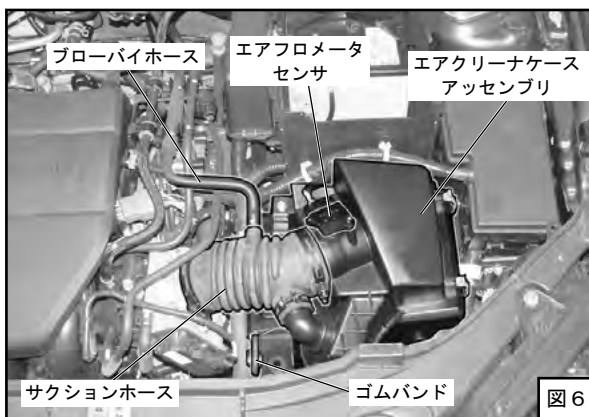

(5) サクシジョンホースからブローパイプホースを抜いてください。(図6)

(6) ホースバンドを緩め、エアクリーナケースアッセンブリとサクシジョンホースを一体で取外してください。エアクリーナケースアッセンブリの1箇所がゴムバンドで留まっていますので、外してから作業を行ってください。(図6)

(7) エアクリーナケースアッセンブリからエアフロメータセンサを取外してください。(図6)

2. キットパーツ取付け

全車輛共通

- (1) エアフロメータセンサのOリング（純正）がエアフロアダプタパイプに噛み込まないようにしながら図7の位置にいくことを確認し、キットパーツのM4ビスを使用して取付けてください。この時ビスを締めすぎないようにしてください。（締付けトルク 2.0～3.0N・m[0.2～0.3kgf・m]）（図7、図11）


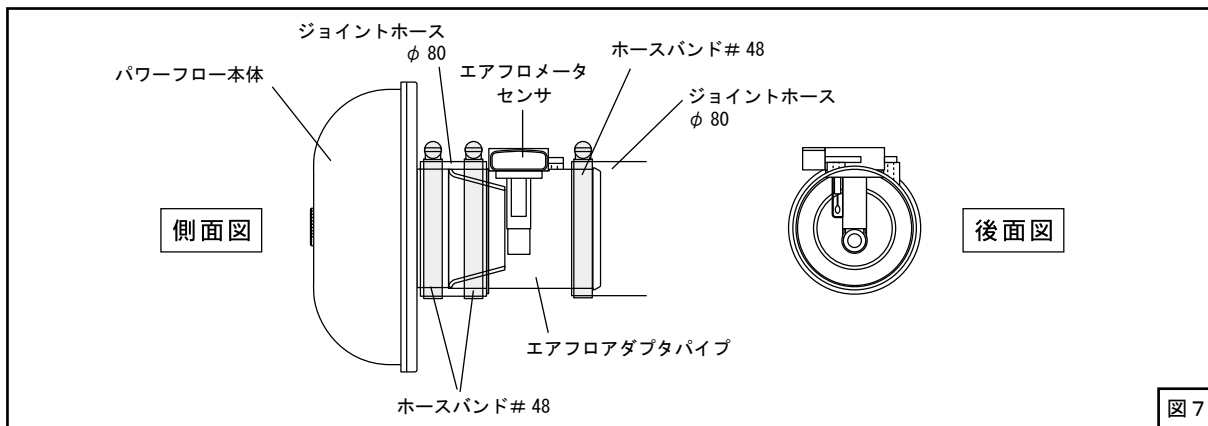


図7

⚠️ 注意

エンジン不調・破損の恐れがありますので、エアフロメータセンサ、パワーフロー本体、エアフロアダプタパイプは正確に装着してください。

パワーフロー本体とエアフロアダプタパイプをぴったりくっつけて隙間を開けないように組み付けてください。

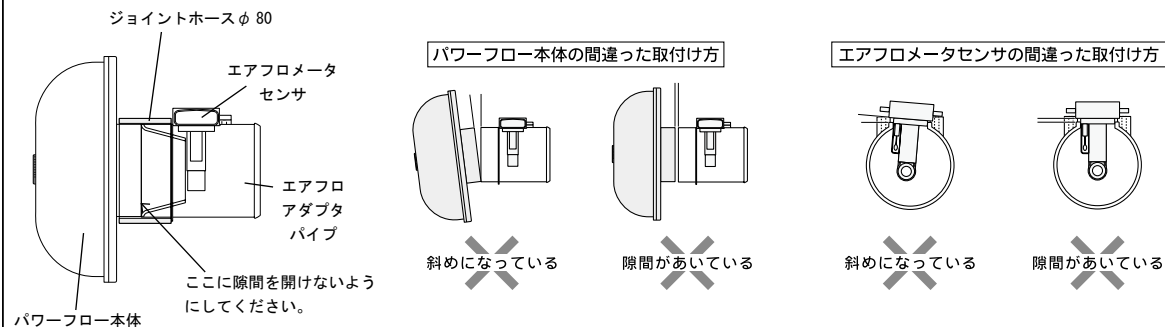

(2) サクションパイプにホースニップルφ 10を取付けてください。

取付ける際は、ネジ部に市販のシールテープ等を巻くなどしてエア漏れしないようにしてください。(図8)

アドバイス

ホースニップルは手で締め込んだ後、適切な工具を用いてさらに1~2回転締め込んでください。

(座面が接地するまで締め込む必要はありません)

ホースニップルを取付ける際は、ネジ部に市販のシールテープ等を巻くなどしてエア漏れしないようにしてください。

ホースニップルは手で締め込んだ後、適切な工具を用いてさらに1~2回転締め込んでください。
(座面が接地するまで締め込む必要はありません)


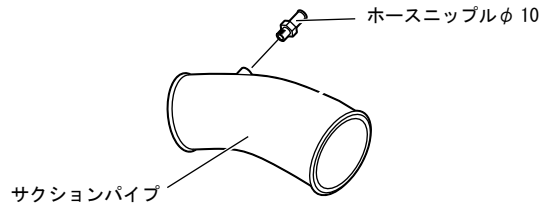


図 8

(3) **BLEFP・BLEFW** B部にジョイントパイプを取付けてください。(図2、図9、図11)



(4) エアクリーナステーをA部に仮付けしてください。
(図10、図11)

車輻により使用するエアクリーナステーが異なりますので、図11を参照して選択してください。

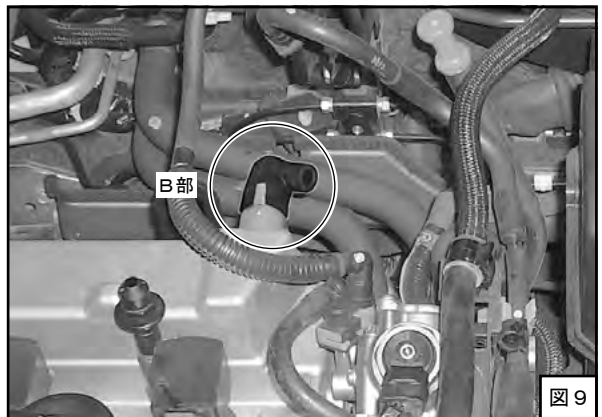


アドバイス

A部のナットは強く留められていますので、取外しの際は適切な工具を使用してください。

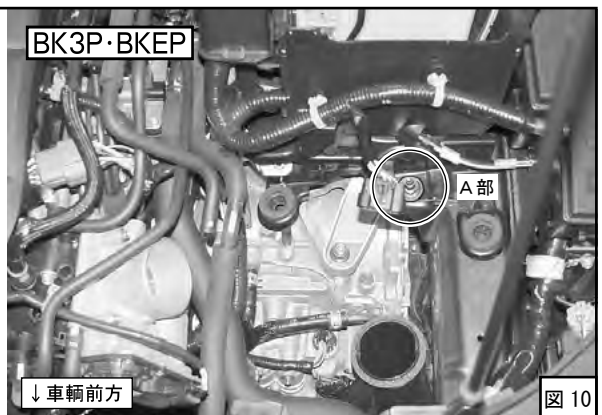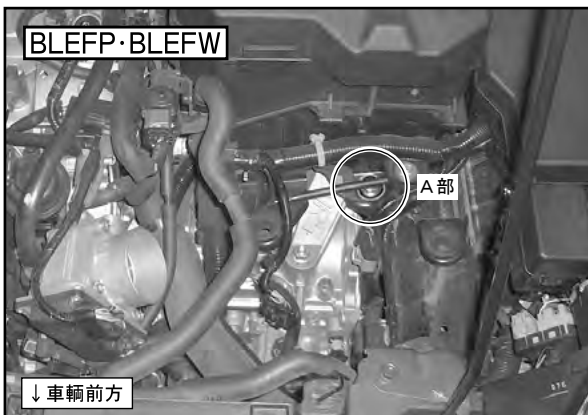

(5) キットパーツを仮付けしてください。(図11、図12)

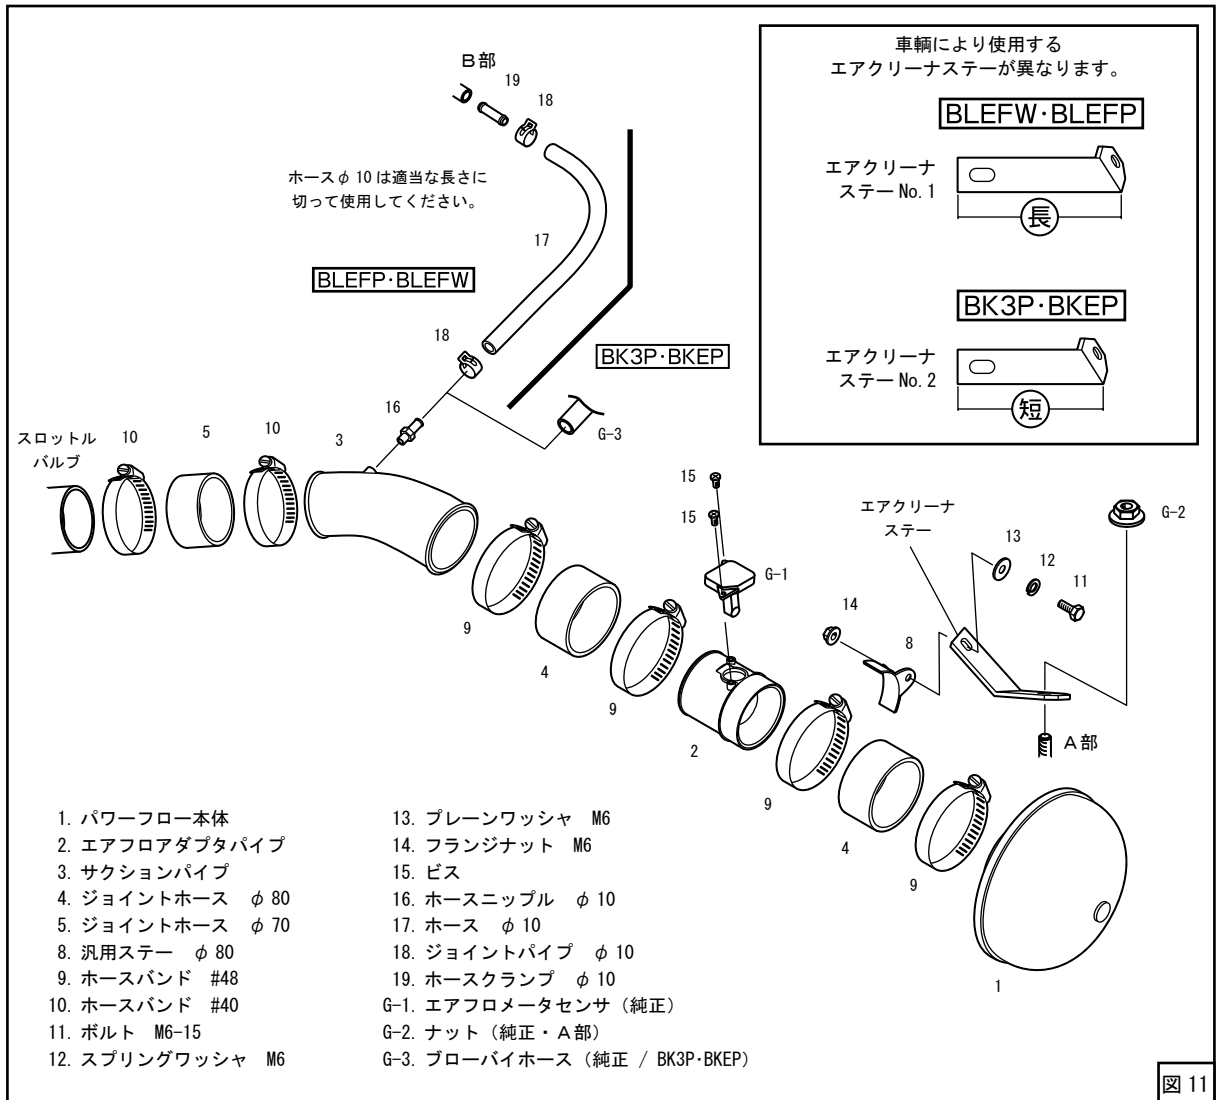


(6) パワーフロー本体がボディなどと干渉しないように位置を決めてください。位置が決まったら、ホースバンド・ボルトを固定してください。この時ホースバンド・ボルトを締めすぎないようにしてください。

アドバイス


パワーフロー本体のホースバンドを締める際は、工具の選択により締めすぎを回避できる場合があります。

(ドライバー系がおすすめですが、ボックスレンチは力が入りすぎるためなるべく使用しないでください。やむを得ず使用する場合は力を加減して締めてください。)

締めすぎるとパワーフロー本体が変形または破損する場合があります。(締め付けトルク: 2.0~3.0N・m { 0.2~0.3 kg・m })

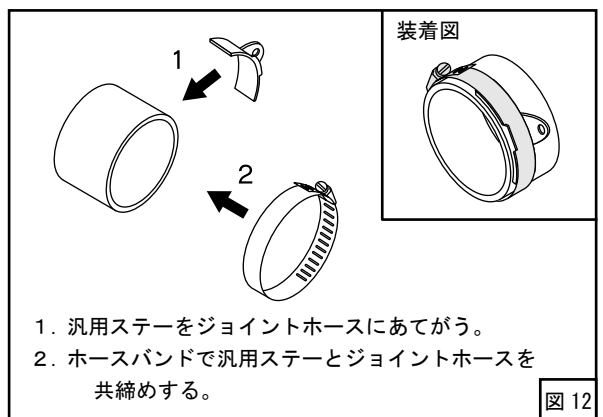

- (7) エアフロメータのコネクタを接続してください。
- (8) バッテリーのマイナス端子（-）にケーブルターミナルを取付けてください。
- (9) **BK3P・BKEP** エアダクト、バッテリーカバーを元のように取付けてください。（図13）
- (10) **BLEFP・BLEFW** エンジンカバーを元のように取付けてください。（図13）

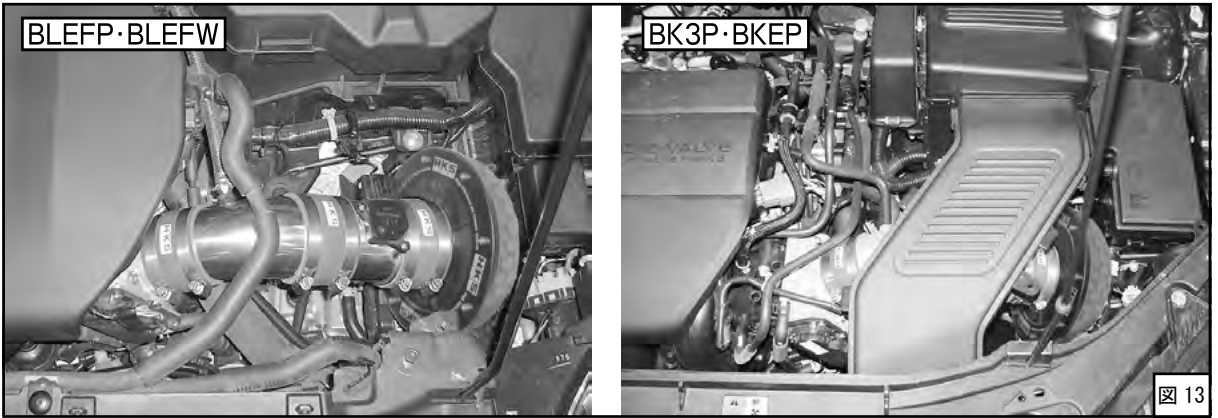

取付け終了後の確認

エンジン始動前の確認

確認項目	確認
パイプ・ホース等の配管が間違っていないか。	
バッテリーのマイナス端子にケーブルターミナルが確実に取付けられているか。	
ホースバンドが確実に締まっているか。	
ボルト・ナット類の締め忘れはないか。	
取付けた部品が他の部品と干渉していないか。	

エンジン始動後の確認

確認項目	確認
各部からエア漏れがないか。	
軽く2,3度空吹かし行ないスムーズにエンジン回転が上がるか。	
部品による干渉音はないか。	
アイドリング状態に異常はないか。	
エンジンを停止し、ボルトが緩んでいないか。 (再度取付部の締付け確認)	

パーツリスト

No.	品名	数	形状	備考	No.	品名	数	形状	備考	No.	品名	数	形状	備考
1	パワーフロー 本体	1		φ 200 -80	9	ホースバンド	4		#48	17	ホース	1		φ 10 L=400
2	エアフロ アダプタ パイプ	1		φ 80	10	ホースバンド	2		#40	18	ジョイント パイプ	1		φ 10
3	サクション パイプ	1			11	ボルト	1		M6-15	19	ホース クランプ	2		φ 10
4	ジョイント ホース	2		φ 80	12	スプリング ワッシャ	1		M6	20	タイラップ	5		
5	ジョイント ホース	1		φ 70	13	プレーン ワッシャ	1		M6	21	ステッカー	1		
6	エアクリーナ ステー No. 1	1			14	フランジ ナット	1		M6	22	取扱説明書	1		
7	エアクリーナ ステー No. 2	1			15	ビス	2		M4-6	23	コーション シート	1		
8	汎用ステー	1		φ 80 用	16	ホース ニップル	1		φ 10	24				

維持・管理

快適に運転していただくために、お車を運転する前には必ず日常点検を行ってください。

- 安全な整備はドライバーの責任です。必ず実施してください。
- ユーザーマニュアルに記載されている事項以外は専門業者に依頼してください。
- スーパーパワーフローフィルターの性能を維持するため、フィルターの交換は定期的に行ってください。
(交換の目安) 3,000 ~ 5,000km または 3ヶ月 ~ 6ヶ月
但し、使用方法及び環境により条件が異なりますので汚れ具合によっては早めの交換をおすすめします。
交換フィルターは別売りです。

品名 スーパーパワーフロー φ200交換用フィルター

- 故障等の修理はお客様ご自身では絶対に対処せず、必ず専門業者に依頼してください。
- 走行中、異音・異臭・振動等の異変があった場合には、ユーザーマニュアルに従って対処してください。
- 本製品を譲られる時は、必ず次のオーナーのために取扱説明書をお渡しください。
- 本製品をお車から取外す際には、必ず専門業者に依頼してください。

アフターサービスについて

本製品に関するお問い合わせは、専門業者またはお買上の販売店までお問い合わせください。

本書の記載内容は、予告無しに変更することがありますのであらかじめご了承ください。



<http://www.hks-power.co.jp/>

株式会社 エッチ・ケー・エス
〒418-0192 静岡県富士宮市北山7181

HKS Co.,Ltd.

7181 Kitayama, Fujinomiya, Shizuoka 418-0192, JAPAN

禁無断複写・転載
Unauthorized reproduction is strictly prohibited.