

オイルパン for ボルトオンターボキット

取 付 説 明 書



本書は取付け作業前・ご使用前に必ずお読みください。

取付けは必ず専門業者に依頼してください。

お読みになった後は、大切に保管してください。

本製品は、下記に示す車両のみ取付け可能です。

万が一お車と本製品の型式等が異なる場合には、速やかにお買い上げの販売店にご連絡ください。

商品名	オイルパン for ボルトオンターボキット	
用途	自動車専用部品	
コード No	11999-AT001	
メーカー車種 対 応 年 式	・ TOYOTA 86 (DBA-ZN6) 2012/4～ (4BA-ZN6) 2019/4～ ・ SUBARU BRZ (DBA-ZC6) 2012/3～ (4BA-ZN6) 2019/4～ ・ TOYOTA GR86 (3BA-ZN8) 2021/10～ ・ SUBARU BRZ (3BA-ZD8) 2021/8～	
取付説明書品番	E12110-T59011-00 Ver. 3-3.02	
エンジン型式	FA20, FA24	
備考	○この商品は 86/BRZ (ZN6/ZC6) 及び、GR86/BRZ (ZN8/ZD8) 用 HKS ボルトオンターボキットの使用を前提に設計されています。 ○本製品を使用してのエンジン及び補機類等の破損については一切保証を 致しません。	
改訂No.	日 付	記 載 変 更 内 容
3-3.01	2018/10	初版
3-3.02	2024/11	GR86 (ZN8) BRZ (ZD8) 追加

目次

はじめに／本書・製品について／安全上の注意	1
パーツリスト	2
1. オイルパンの取外し	3
2. オイルパンの取付け	3

はじめに

この度は、オイルパン for ボルトオンターボキットをお買い上げいただきまことにありがとうございます。

本製品を安全にご使用いただき、機能を十分に発揮させるために本書をお読みください。

取付け終了後は本書に記載されている内容を守り、安全に使用してください。

本書は取付けを行なう前に必ず読み、よく理解した上で作業を行なってください。

本書・製品について

- 本書は本製品を安全に取付けていただき、お客様や第三者への危険や損害を未然に防止するため、守っていただきたい注意事項を示しています。
- 本製品は自動車専用部品です。用途外の使用は行なわないでください。
- お客様又は第三者が、本製品及び付属品を加工、誤使用したことにより受けた損害については当社は一切責任を負いかねます。
- 本製品は日本国内モデルノーマル車両への取付けを基準に開発されています。
- 本書は、予告なく改版することがありますので本製品と本書の整合をご確認ください。
- 本製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

安全上の注意

本書では、下記のような記号を使用し、お客様への危険レベルを示しています。



警告

作業者又は使用者が、死亡又は重傷を負う恐れがある場合



注意

作業者又は使用者が、傷害を負う危険が想定される場合(人損)

拡大物損の発生が想定される場合

(拡大物損とは、当該製造物が原因で誘発された物的損害(例えば車両の破損及び焼損))

パーツリスト

連番	品名	数量	備考
1	オイルパン Assy	1	
2	シールリング	2	
3	取扱説明書	1	
4	取付説明書	1	本書

1. オイルパンの取外し

エンジンオイルを抜き、整備要領書に従って作業を行なう。
シールリングの取忘れに注意する。


2. オイルパンの取付け

※取付ける前にオイルパンの洗浄とエアブローを行い、異物混入を防止してください。

- (1) エンジンのオイルパン取付け面を清掃する。
残留している液体ガスケットはスクレーパー等で落とした後、取付け面を脱脂する。
- (2) 図のように液体ガスケットを塗布する。
※液体ガスケットはスリーボンド 1217G を使用する。


・ FA20 (ZN6・ZC6)

オイルパンサブ ASSY にガスケット塗布

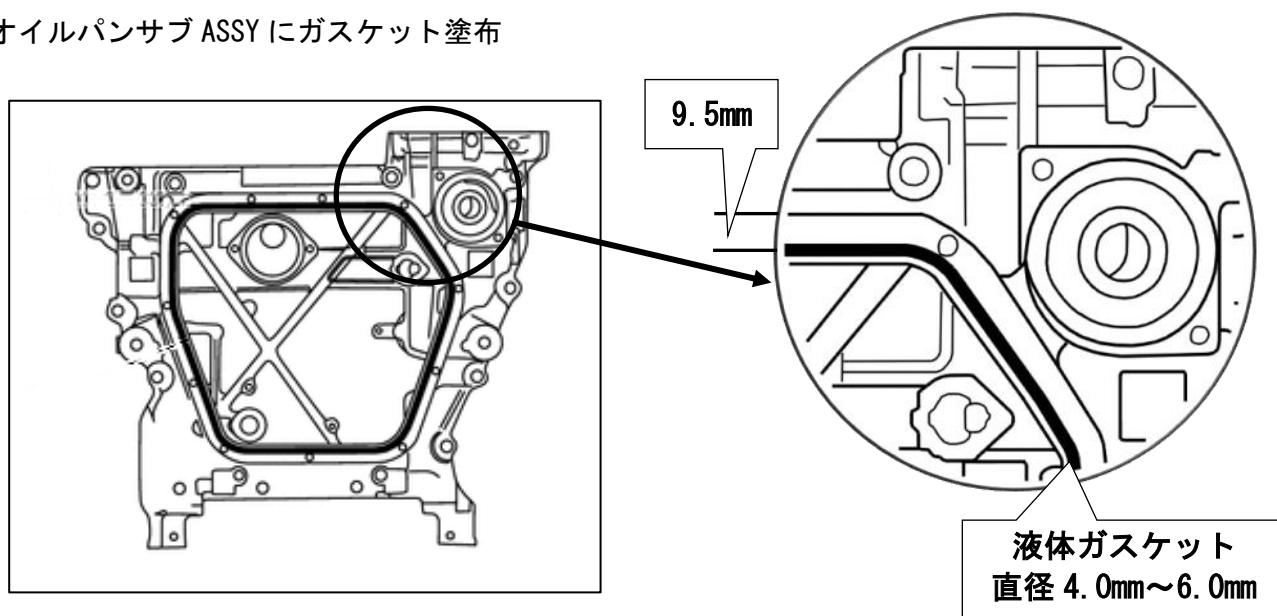


・ FA24 (ZN8・ZD8)

オイルパンにガスケット塗布

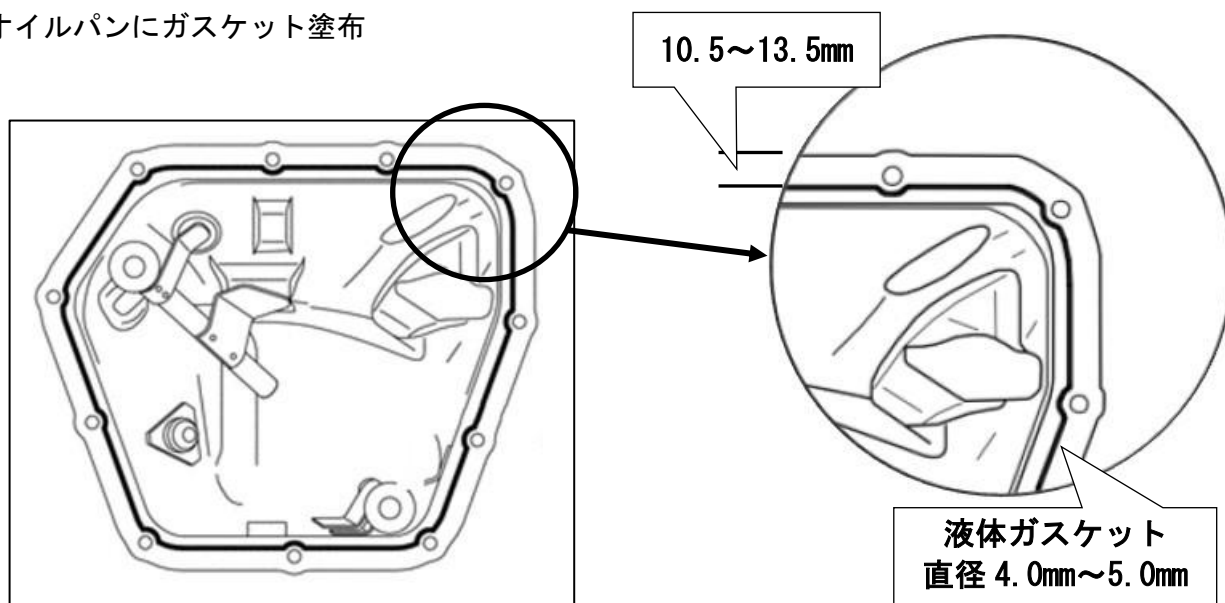

(3) 取付け面を脱脂し、新品のシールリングを取付ける

- ・ P1 オイルパン × 1
- ・ P2 シールリング × 2

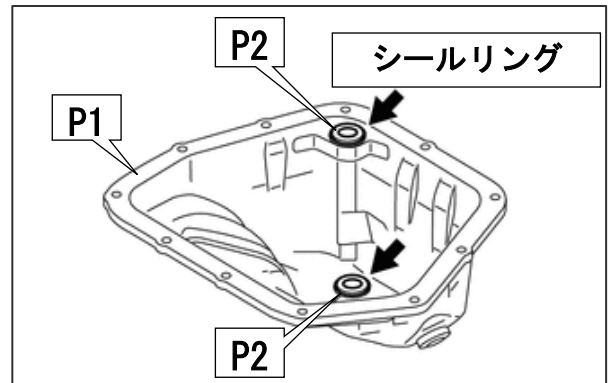


(4) オイルパンを取付け、整備要領書に記載の順序で純正ボルト 11 本を締付ける。


●締付けトルク 6.4N・m(0.65kgf・m)

アドバイス

液体ガスケット硬化後にエンジンオイルを注入してください。

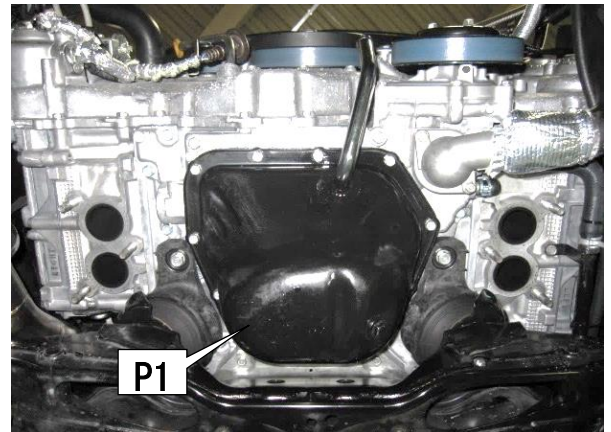

※締め付け順序（整備要領書記載順序）

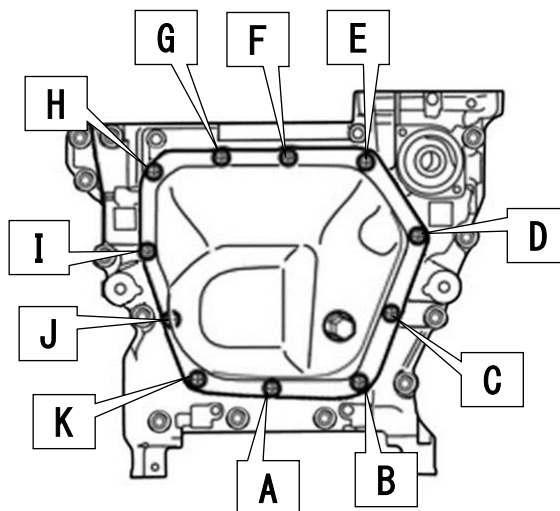

締め付け 順序	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
FA20 (ZN6/ZC6)	A	H	D	J	E	K	G	B	F	C	I
FA24 (ZN8/ZD8)	A	E	I	C	H	B	F	K	G	J	D



注 意

- オイルパン装着後はボルトオンターボキットの取付け説明書に沿って作業を行ってください。
全ての作業が終了したら取付け面からオイル漏れが無いか入念に確認してください。
オイルリターンホース接続部のオイル漏れも入念に確認してください。オイル漏れが発生していると、最悪の場合車両火災が起きる恐れがあります。



株式会社 エッチ・ケー・エス

〒418-0192 静岡県富士宮市北山7181

<http://www.hks-power.co.jp/>

本商品に関するお問合せは、お買上の販売店までお願い致します。