


エキゾースト ジョイントパイプ

取 付 説 明 書

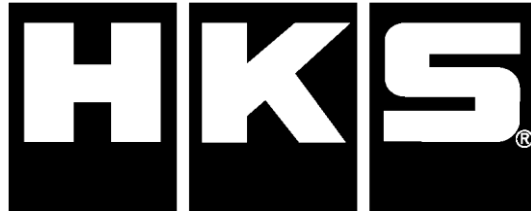

本書は取付け作業前・ご使用前に必ずお読みください。

取付けは必ず専門業者に依頼してください。

お読みになった後は、大切に保管してください。

本製品は、下記に示す車両のみ取付け可能です。

万が一お車と本製品の型式等が異なる場合には、速やかにお買い上げの販売店にご連絡ください。

商品名	エキゾーストジョイントパイプ	
用途	自動車専用部品	
コード No	14011-AT001	
メーカー車種 対 応 年 式	・ TOYOTA 86 (DBA-ZN6) 2012/4～ (4BA-ZN6) 2019/4～ ・ SUBARU BRZ (DBA-ZC6) 2012/3～ (4BA-ZN6) 2019/4～ ・ TOYOTA GR86 (3BA-ZN8) 2021/10～ (下記条件により使用可) ・ SUBARU BRZ (3BA-ZD8) 2021/8～ (下記条件により使用可) ZN8/ZD8 の適合条件 ボルトオンターボキットとの併用はできますが、純正エキゾーストマニホールド及び、HKS NA 用エキゾーストマニホールドには取付けできません。	
取付説明書品番	E65571-T25011-00 Ver. 3-3. 02	
エンジン型式	FA20, (FA24)	
備考	○この商品を取付ける際、エンジンを吊り上げる作業があります。 エンジンクレーン、SST 等が必要となります。 整備要領書をよく読んでから作業を行ってください。	

改訂No.	日 付	記 載 変 更 内 容
3-3. 01	2018/07	初版
3-3. 02	2024/11	適合車種追加

目次

はじめに／本書・製品について／安全上の注意	1
パーツリスト	1
1. ジョイントパイプの取外し	2
2. ジョイントパイプの取付け	2
3. 取付け状態の確認	2

はじめに

この度は、エキゾースト ジョイントパイプをお買い上げいただきまことにありがとうございます。
本製品を安全にご使用いただき、機能を十分に発揮させるために本書をお読みください。
取付け終了後は本書に記載されている内容を守り、安全に使用してください。
本書は取付けを行なう前に必ず読み、よく理解した上で作業を行なってください。

本書・製品について

- 本書は本製品を安全に取付けていただき、お客様や第三者への危険や損害を未然に防止するため、守っていただきたい注意事項を示しています。
- 本製品は自動車専用部品です。用途外の使用は行なわないでください。
- お客様又は第三者が、本製品及び付属品を加工、誤使用したことにより受けた損害については当社は一切責任を負いかねます。
- 本製品は日本国内モデルノーマル車両への取付けを基準に開発されています。
- 本書は、予告なく改版することがありますので本製品と本書の整合をご確認ください。
- 本製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

安全上の注意

本書では、下記のような記号を使用し、お客様への危険レベルを示しています。



警告

作業者又は使用者が、死亡又は重傷を負う恐れがある場合



注意

作業者又は使用者が、傷害を負う危険が想定される場合(人損)

拡大物損の発生が想定される場合

(拡大物損とは、当該製造物が原因で誘発された物的損害(例えば車両の破損及び焼損))

パーツリスト

連番	品名	数量	備考
1	ジョイントパイプ	1	
2	ガスケット	2	
3	ボルト	4	
4	ナット	4	
5	ワッシャ	8	
6	取扱説明書	1	
7	取付説明書	1	本書

1. ジョイントパイプの取外し

整備要領書に従って作業を行なう。


2. ジョイントパイプの取付け

- (1) ジョイントパイプをクロスメンバとエンジンの隙間に通し、脱落しない様ロープ等で縛っておく。

・ P1 ジョイントパイプ × 1

- (2) ジョイントパイプ取外し時に使用した SST を外し、エンジンを正規の位置に戻し、エンジンマウントのナットを締め付ける

●締付けトルク 45N・m(4.6kgf・m)

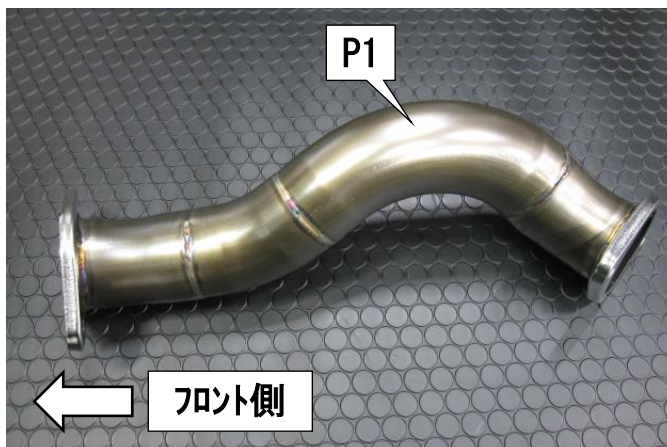

- (3) 脱落防止のロープを外し、付属のガスケットをフランジの間にはさみ、ボルト、ナット、ワッシャで締付ける。

・ P2 ガスケット ×2

・ P3 ボルト ×4

・ P4 ナット ×4

・ P5 ワッシャ ×8

●締付けトルク 43N・m(4.4kgf・m)

アドバイス

仮組みをした後、排気系の各部品が干渉しない様位置を確認してから本締めすると、位置が出やすい。

3. 取付け状態の確認

- (1) 取付け作業終了後、各部干渉がないことを確認する。
(2) エンジンを始動し、約 2500 回転で回し、排気漏れが無いか確認する。
(3) 試運転を行い、排気漏れ、異常音を確認する。



株式会社 エッチ・ケー・エス
〒418-0192 静岡県富士宮市北山7181
<http://www.hks-power.co.jp/>

本商品に関するお問合せは、お買上の販売店までお願い致します。