



取扱説明書

本書は取付け作業前・ご使用前に必ずお読みください。
取付けは必ず専門業者に依頼してください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

適合車両

本製品は下記に示す車両のみ取付け可能です。装着車種と適合車種を確認してください。

商 品 名	HIPERMAX D ' NOB spec.
用 途	自動車専用部品
コード	80015-AT101 FULL KIT 80017-AT101 FRONT FULL SET 80018-AT101 REAR FULL SET 80019-AT101 FRONT DAMPER SET 80020-AT101 REAR DAMPER SET 80015-AT101T FULL R-SPG KIT
製品説明書品番	E04415-T37160-00
車 名	トヨタ マーク ・チェイサー・クレスト
型 式	JZX90 ・ JZX100
エンジン形式	1JZ-G(T)E
年 式	1992/10 ~ 1996/8 ・ 1996/9 ~ 2000/9
備 考	

目次

目次	
用語の説明	
改訂の記録	
本製品の取扱いについて	
はじめに	2
安全上の注意	2
お使いいただく前に	2
取付け時の注意	3
取付け後の確認	3
車高の調整	3
減衰力の調整	4
維持・管理	4
異常・故障時の対応	4
アフターサービス	4
廃却について	4
本製品の取付けについて	
セット内容の確認	5
ダンパーASSY構成図	6
フロントダンパーASSY取外し	7
フロントダンパーASSY取付け	8
リアダンパーASSY取外し	10
リアダンパーASSY取付け	11
減衰力調整方法	12
車高調整方法	13
開発車両データ	14

用語の説明

専門業者	: お買い上げ販売店及び取付けを依頼する整備工場・ショップ
コードNo.	: HKS製品及び部品を注文する際に使用する番号
点検・整備	: 本製品と自動車全体を安全に運転するために機能・性能を確認し、不具合部位を修理・調整すること
日常点検	: 自動車を運行する人が、一日一回運行前に行う点検 (日常点検及び点検項目は、メーカー発行のユーザーマニュアルに従って作業を行ってください。)
ノーマル車両	: 車両購入時の状態アフターパーツを取付けていない車両、事故を起こしたことの無い車両
メーカー	: 車両の製造メーカー
整備書	: メーカー発行の整備書
誤使用	: 加工及び分解・改造・用途外使用を含む誤使用
ASSY	: Assembly (アッセンブリ) の略

改訂の記録

改訂No.	発行月	記載変更内容
3 - 1 . 0 1	2009/10	初 版
3 - 1 . 0 2	2009/10	P 1 3 「車高データ」訂正
3 - 1 . 0 3	2011/10	表紙「コード」変更、P 1 3 「車高データ」改訂
3 - 1 . 0 4	2012/12	P 6 「締付トルク」変更

本製品の取扱いについて

はじめに

この度はHKS HIPERMAX SERIESをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を安全にご使用いただき、機能を十分に発揮させるために本書をお読みください。
取付け終了後は本書に記載されている内容を守り、安全に使用してください。
本書は取付けを行う前に必ず読み、よく理解したうえで作業を行ってください。

本書は本製品を安全に取付けていただき、お客様または第三者への危険や損害を未然に防止するため、守っていただきたい注意事項を示しています。

本製品はノーマル車両、HKS製品取付け車両を基準に開発されております。

適合車両以外に取付けた場合は、本製品の機能・性能及び安全性について保証いたしかねます。

お客様または第三者が本製品及び付属品を誤使用したことにより受けた損害については、当社は一切責任を負いかねます。

本製品の仕様は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

本書は予告なく改版することがあります。

本書はお読みになった後も、本製品の側に置いてご活用ください。

本製品は日本国内での使用を目的に設計されたものです。海外では使用しないでください。


This product is designed for use in Japan only. It must not be used in any other Country.

安全上の注意

本書では、下記のような記号を使用しお客様への危険レベルを示しています。



作業者または使用者が、死亡または重傷を負う可能性がある場合



作業者または使用者が、傷害を負う危険が想定される場合（人損）拡大物損の発生が想定される場合（拡大物損とは、当該製造物が原因で誘発された物的損害（例えば車両の破損及び焼損））

お使いいただく前に

本製品を正しくお取り扱いいただくために、下記の注意事項を必ず厳守してください。

警告

- ・本製品の交換、車高の調整に際して、車載ジャッキを使用した車体の持ち上げは絶対に行わないでください。必ず自動車専用リフトかガレージジャッキとリジッドトラックを使用してください。車載ジャッキを使用すると車体が不安定な状態となり、車両が落下してケガをしたり、最悪の場合は死亡する恐れがあります。
- ・作業時に車体をリフトアップ・ジャッキアップする際は、リフトのアーム又はジャッキを所定の位置に当ててください。所定外の位置で車体を持ち上げると、バランスが悪いだけでなく車両を傷つける恐れがあるほか、車両が落下してケガをしたり、最悪の場合死亡する恐れがあります。
- ・本製品には高圧窒素ガスが封入されています。分解したり火中に投げたりしないでください。また、地面に落とす等の強い衝撃を与えないでください。分解・衝撃等で爆発する恐れがあります。

リフトアップ・ジャッキアップする際は、落下防止のため必ずストッパーやリジッドトラックを使用してください。

車載ジャッキで車体を持ち上げた状態での作業は絶対に行わないでください。

シリンダーの継ぎ目部分からオイルがにじむ場合がありますが、組立て時のオイルが残ったためのにじみで異常ではありません。

汚れがついている場合は市販されているブレーキクリーナ等をウエスにつけて拭き取ってください。

取付け時の注意

本製品の取付けは、必ず専門業者に依頼してください。

本製品の加工、改造は絶対に行わないでください。

ガス封入口から窒素ガスを抜いたり、充填しないでください。

本製品を交換する際は必ず左右（2本）同時に交換してください。

ダンパーのアップマウントの取付け・取外しの際に、インパクトレンチは使用しないでください。

やむをえず使用する場合は、スプリングの反発力及びバネ下重量がダンパーに掛かり、ダンパーが伸び切った状態での作業は避け、スプリングが遊んでいる状態でダンパーを縮めて作業するか、もしくはジャッキ等を用いダンパーを縮めた状態で作業してください。

インパクトレンチの誤った使用により、内部部品の脱落または異音の発生する原因となる可能性があります。

装着するスプリングは、スプリングシートの呼び径（65）に適合した製品を使用してください。

注意

- ・本製品のシャフトの摺動部やネジ部を直接工具等でつかまないのでください。油漏れの原因になります。直接工具等でつかむと油漏れや作動不良の原因になります。
- ・六角穴付き皿ボルトをゆるめたり外したりしないでください。高圧ガスが噴出し、ダンパーの機能が失われます。
- ・スプリングが圧縮されている状態でスプリングコンプレッサーが脱落すると不測の方向に各部品が飛散し、負傷する恐れがあります。

取付け後の確認

下記の項目を確認してください。

- ・各ボルト・ナットが本書及び整備書に記載されている規定トルクで締付けられているか。
- ・ブレーキホースやABSセンサハーネス等が、他の部品と干渉やこすれないか。
- ・本製品にタイヤやホイール等、他の部品が接触していないか。

タイヤ及びホイールは、いかなる場合でもダンパー本体と干渉しないものを使用してください。本製品にタイヤやホイール等、他の部品が接触・干渉した状態で使用を続けると、油漏れや作動不良の原因になります。

スプリングは、スプリングシートの径に適合した製品を使用してください。

走行中に異音や異常な振動等の異変が生じた場合は、ただちに車両を停止し、取付けを依頼した専門業者へ点検を依頼してください。

車高の調整

調整を始める前に車両の各部分の温度が約40位（手で触れて熱くない程度）に下がっていることを確認してください。

車高調整時は、専用のフックレンチを使用してください。

車高調整時は、シリンダーのネジ部に小石や泥等を取り除いてから作業してください。

スプリングシート位置及びケース長を変更した場合は、スプリングシート及びシリンダーが回転しないようにロックナットで確実に固定してください。

スプリングシート位置を変更する場合は、スプリングのセット荷重や車両の重量が掛からない状態で調整してください。

スプリングのセット荷重や車両の重量が掛かった状態でスプリングシートを調整するとネジ山を破損する恐れがあります。

車高調整後は、ダンパーと車体側の部品（ドライブシャフト・サスペンションアーム等）がダンパーの作動範囲内で干渉やこすれないか必ず確認してください。干渉やこすれが認められた場合は干渉やこすれない位置で使用してください。

車高調整後は、伸び切り位置で必ずスプリングに遊びがないか確認してください。

車高調整後は、車両に車重を掛けた状態でスプリング上部がアップマウント下のガイド部に確実にガイドされている事を確認してください。

注意

- ・車両の各部分の温度が下がっていない状態で作業を行うと火傷を負う恐れがあります。
- ・車高調整は、取扱説明書に記載された調整範囲内で調整してください。記載された調整範囲外で使用した場合、車両やダンパーが破損する恐れがあります。
- ・スプリングに遊びのある状態で使用すると、スプリングが脱落する恐れがあります。
- ・専用のフックレンチ以外を使用した場合、スプリングシートやロックナットが破損する恐れがあります。
- ・スプリングのセット荷重や車両の重量が掛かった状態でスプリングシートを調整すると、ネジ山を破損する恐れがあります。

減衰力の調整

減衰力ダイヤルは30段あります。右回しに締込み、止まったところからクリック感が最初に感じられるところまで戻したところが0段となります。締込む際、クリック感に比べ過度に締込むと内部部品が破損し、調整不能になる恐れがあります。製品によっては30段以上戻る場合がありますが戻さないでください。内部部品の破損に繋がる恐れがあります。ダイヤル位置は左右同じ位置に調整してください。左右で異なるとハンドリングに悪影響を及ぼす恐れがあります。

維持・管理

快適に運転していただくために、必ずお車を運転する前に日常点検を行ってください。

日常点検はドライバーの責任です。必ず実施してください。

本製品取付け後は、ならし運転が必要です。50km前後を目安に速度を抑えて走行してください。

本製品使用期間中は、定期的に各部の締付け・車高・汚れ等を確認し、必要に応じて増し締め・調整・清掃を行ってください。

経年変化によりピロボール・シャフト等が磨耗し、ダンパーの性能の低下や音が発生する場合があります。

ダンパー本来の性能を維持させるため定期的なオーバーホールをおすすめします。

点検・整備はサービスマニュアルに作業手順、内容が明記してあるので、それに従って作業を行ってください。

異常・故障時の対応

故障の修理はお客様ご自身では対処せず、必ず専門業者に依頼してください。

走行中、異音・異臭・振動等の異変があった場合は、ただちに車両の運転を中止し、専門業者に修理を依頼してください。

日常のご使用において、油漏れ、取付け部やゴムの劣化、損傷、走行時に大きなピッチング、ローリング、振動や異音等が生じた場合は速やかに点検整備を専門業者に依頼してください。

注意

- ・本製品に不具合が生じている場合には車を運転しないでください。
- ・専門業者に不具合の状況を告げ、必ず専門業者の指示に従ってください。
- ・最悪の場合、走行不能になり事故を招く恐れがあります。

アフターサービス

本製品に関するお問い合わせ及びオプションパーツ・紛失部品の購入・オーバーホールのご依頼は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

本製品取付け後に修理・オーバーホール等が生じた場合、本製品（ダンパー単体）のみをお預かりさせていただく場合があります。修理・オーバーホール作業期間中にお車を使用される場合のために、取外したダンパーは保管しておくことをおすすめします。

廃却について

廃却する場合はお客様ご自身で対処せず、必ずお買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。

オイルが飛散する場合がありますので、必ず安全メガネを着用し、作業してください。

本製品の取付けについて

取付け作業前に必ずお読みください。

セット内容の確認

取付け前に、下記のセット内容の有無・数量を確認してください。



			フロントダンパーASSY	2	
			リアダンパーASSY	2	
 汎用ブラケット (コードNo.1799-SA010)	 ホースバンド	2	 六角レンチ (1.5mm)	1	
	 ブラケット	2		 フックレンチ (大)	2
 減衰力調整 ケーブル	 ダイヤル	2	 タイラップ	8	
	 ケーブル	2		 保証書	1
	 スクリュー	4		 取扱説明書 (本書)	1
 減衰力調整ダイヤル		1			

タイラップは本製品取付け時、ケーブル等の固定に使用してください。

ダンパーASSY構成図

フロント

リア

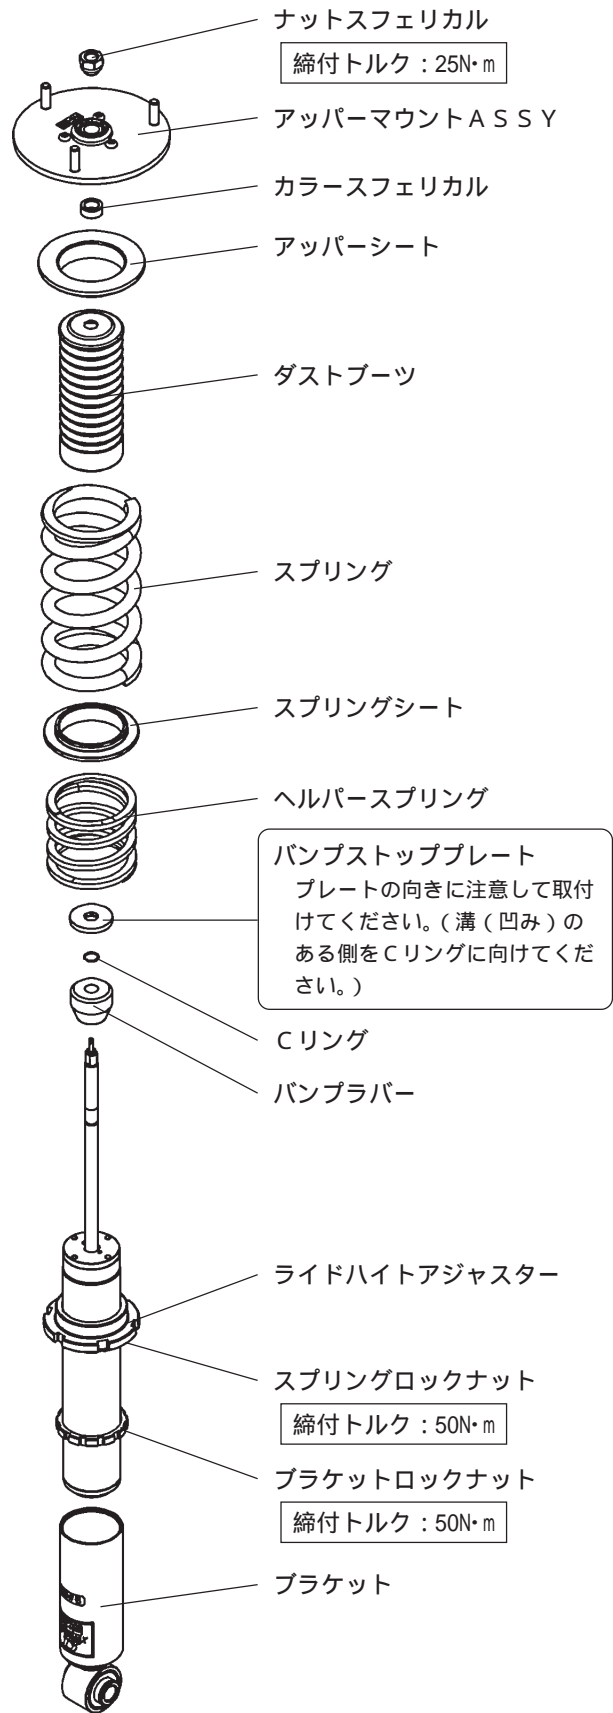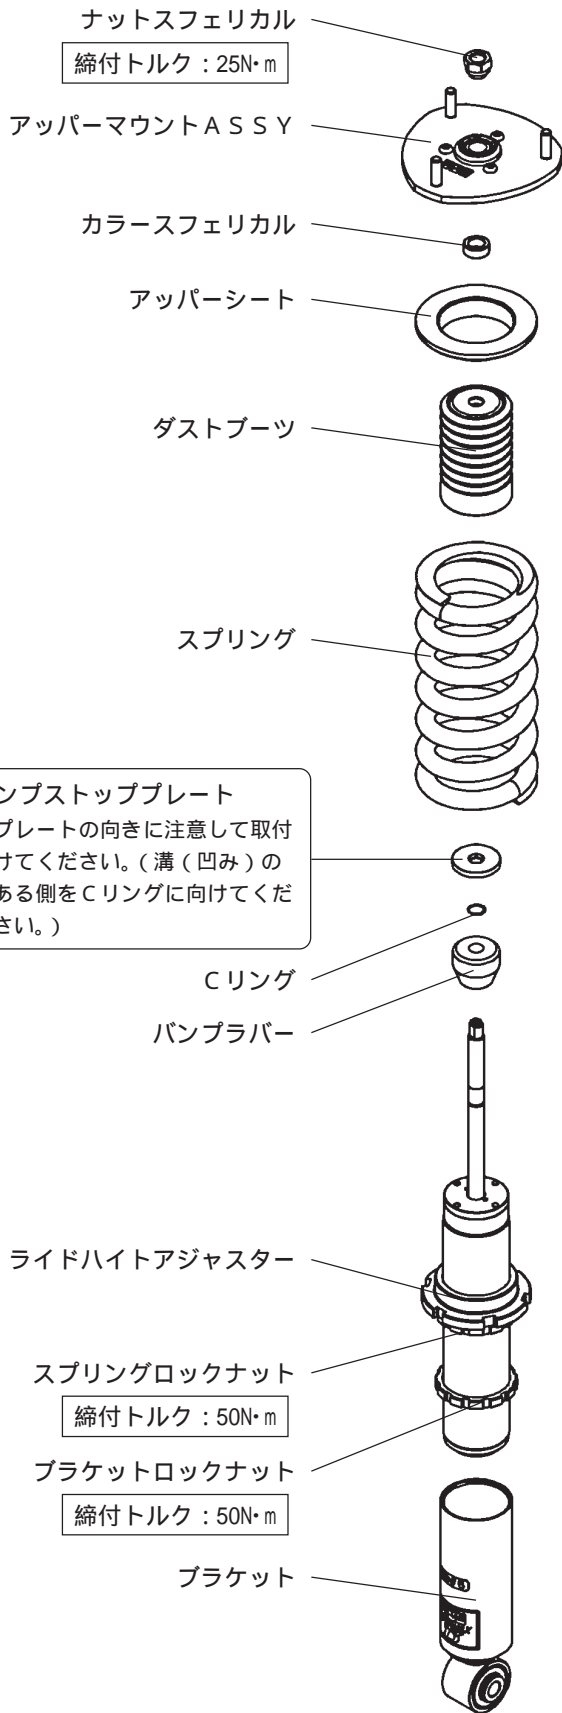

イラストと実際の製品とは形状が異なる場合があります。

フロントダンパーASSY取外し

⚠ 警告

本製品の交換、車高の調整に際して、車載ジャッキを使用した車体の持ち上げは絶対に行わないでください。車載ジャッキを使用すると車体が不安定な状態となり、調整中に車両が落下してケガをしたり、最悪の場合は死亡する恐れがあります。必ず自動車用リフトか、ガレージジャッキとリジッドラックを使用してください。

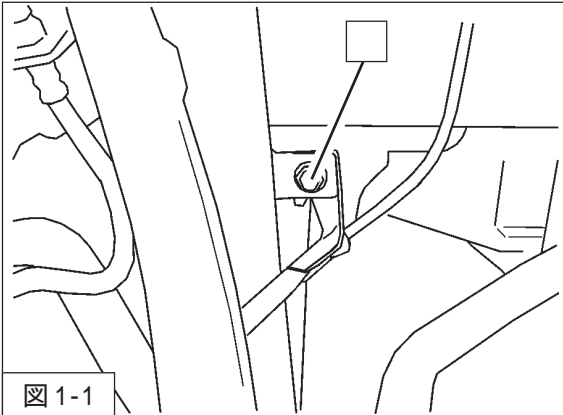


図 1-1

1. 車両をジャッキアップし、タイヤを取外してください。
2. ABSセンサーハーネス取付ボルトを取外してください。(図1-1)

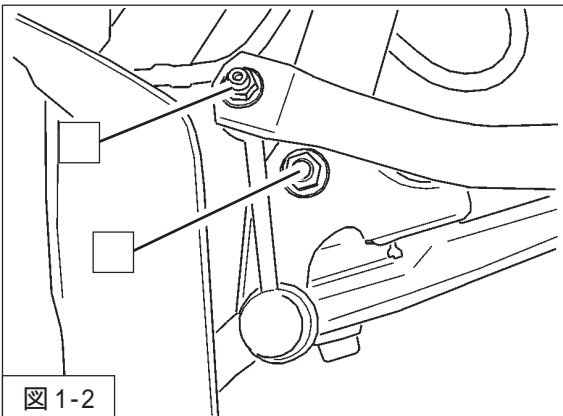


図 1-2

3. スタビライザリンク取付ナット
ダンパーロア取付ボルト・ナット
を取外してください。(図1-2)

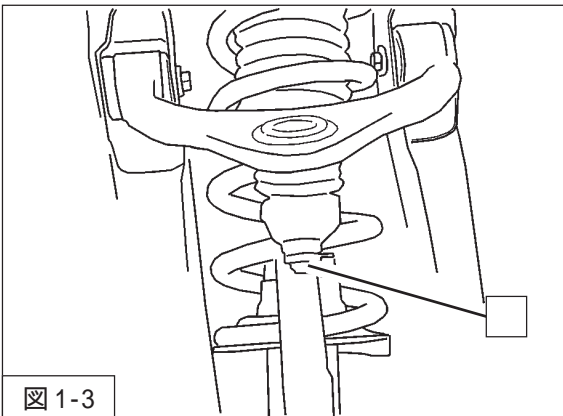


図 1-3

4. アッパーアームジョイントナット・割ピン
を取外してください。(図1-3)
5. ボールジョイントプーラーを使用して、アッパーアームと
ステアリングナックルを切り離してください。

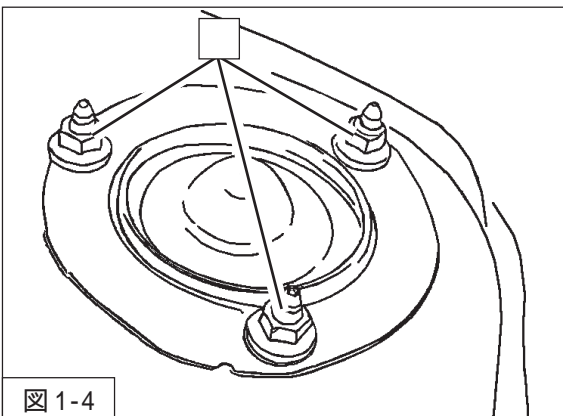


図 1-4





6. ダンパーアッパー取付ナット
を取外してください。(図1-4)
7. ダンパーASSYを車両から取外してください。

ダンパーASSYを取外す際、ブレーキホース・ABSセンサーハーネスを引っ張らないようにしてください。引っ張った場合、ブレーキの故障・破損の原因となります。

フロントダンパーASSY取付け

⚠ 注意

各部の締付トルクは、本説明書指定値またはメーカー発行の整備要領書に従ってください。
指定値に従わない場合ボルト・ナットのネジ部破損やダンパー内部破損の原因になります。

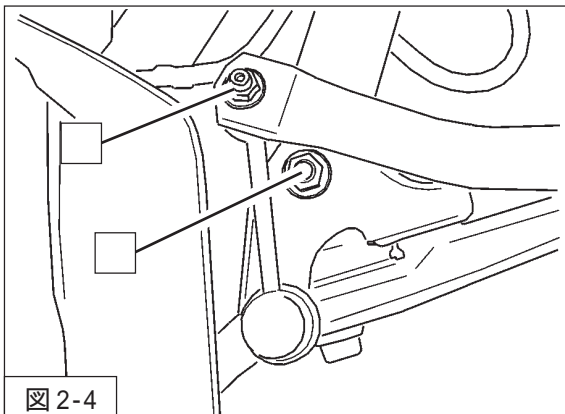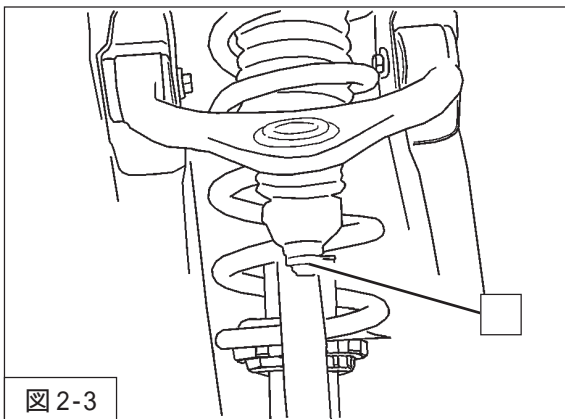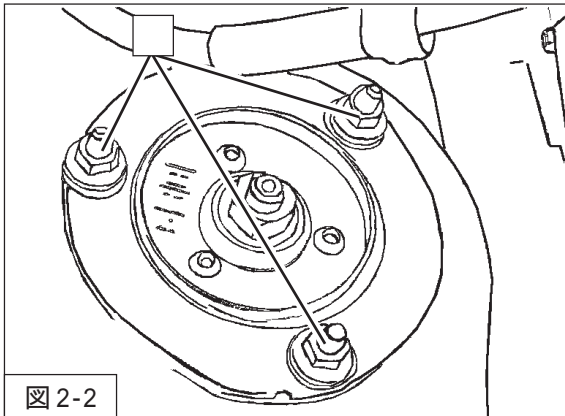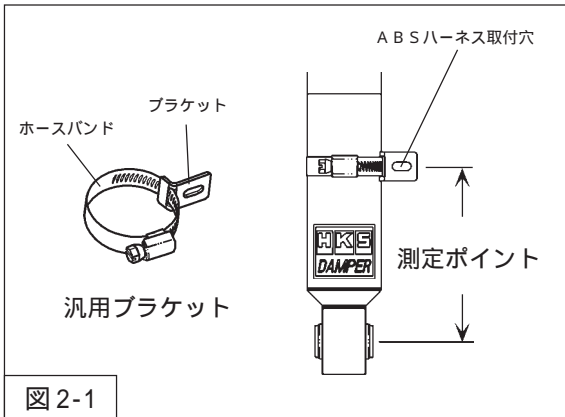


・取付けは取外しと逆の手順で行います。

1. 本製品にはABSセンサーハネスを固定するため、汎用ブラケット（ブラケット+ホースバンド）を同梱しています。測定ポイントが純正ダンパーと同じ距離・位置になるようにフロントダンパーASSYに固定してください。（図2-1）

汎用ブラケットの組付方法

1. ブラケットにホースバンドを通してください。
2. ブラケットをホースバンドで軽く締付けてください。

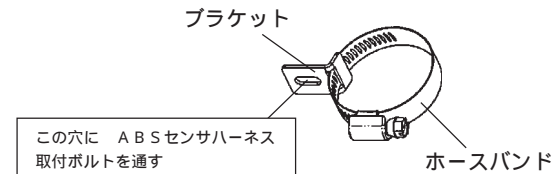

汎用ブラケット取付け後、ハンドルを切った時やダンパーस्टローク時に、ABSセンサーハネスが引っ張られていないことを確認してください。
ABSセンサーハネスは引っ張られると断線する恐れがあります。

2. フロントダンパーASSY（同梱品）
ダンパーアッパー取付ナット（締付トルク：36N・m）
を車両に取付けてください。（図2-2）
3. ステアリングナックルをアッパーアームに取付け、
アッパーアームジョイントナット（締付トルク：65N・m）
・割ピン
を取付けてください。（図2-3）
4. ダンパーロア取付ボルト・ナット（締付トルク：95N・m）
スタビライザリンク取付ナット（締付トルク：74N・m）
を取付けてください。（図2-4）

フロントダンパーASSY取付け

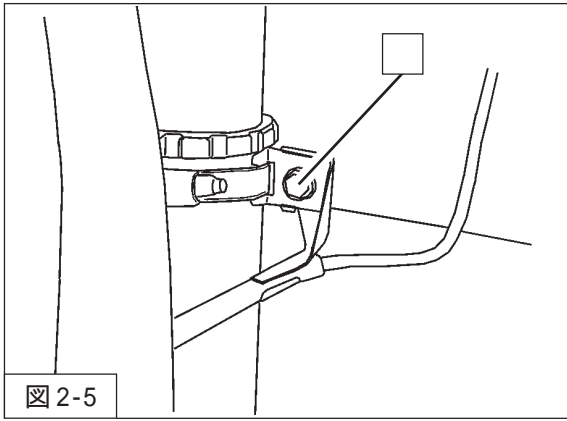


図 2-5

- 5 . ABSセンサーネス取付ボルト（締付トルク：8N・m）を使用して、ABSセンサーネスを取付けてください。（図2-5）
- 6 . タイヤを取付け、車両をジャッキからおろしてください。

⚠ 注意

- ・タイヤを取付け後、本製品がタイヤやホイール等、他の部品に接触していないことを確認してください。接触していると、油漏れや作動不良の原因になります。
- ・本製品に交換後は車高の変化に伴いアライメントに狂いが生じます。アライメントの狂いは走行安定性の低下やタイヤの偏磨耗などの悪影響を及ぼしますので、交換後は必ずアライメントを適正値に調整してください。

リアダンパーASSY取外し

⚠ 警告

本製品の交換、車高の調整に際して、車載ジャッキを使用した車体の持ち上げは絶対に行わないでください。車載ジャッキを使用すると車体が不安定な状態となり、調整中に車両が落下してケガをしたり、最悪の場合は死亡する恐れがあります。必ず自動車用リフトか、ガレージジャッキとリジッドラックを使用してください。

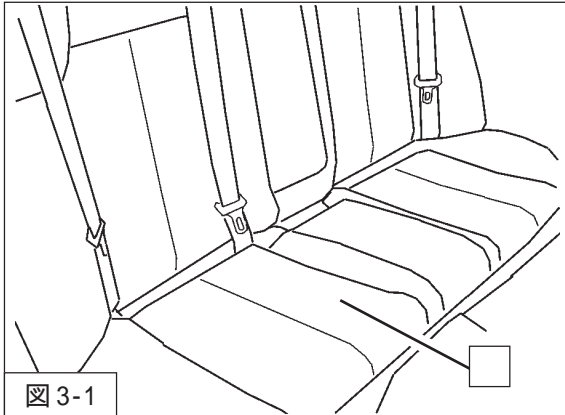


図3-1

1. リアシートクッション
を取外してください。(図3-1)

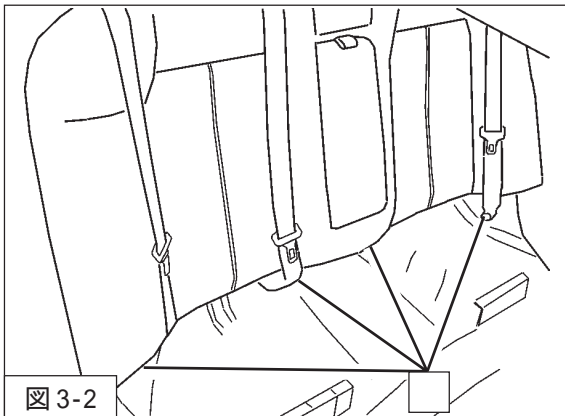


図3-2

2. リアシートバック取付ボルト
を取外し、リアシートバックを取外してください。
(図3-2)

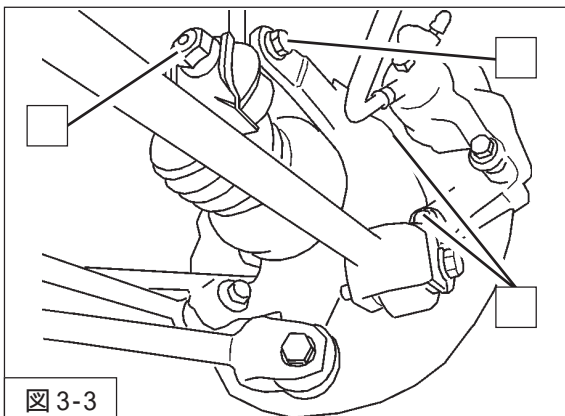


図3-3

3. 車両をジャッキアップし、タイヤを取外してください。
4. スタビライザリンク取付ナット
を取外し、スタビライザリンクを抜いてください。(図3-3)
5. キャリパー取付ボルト
キャリパー
を取外し、ホースが引っ張られない位置で保持してください。
(図3-3)

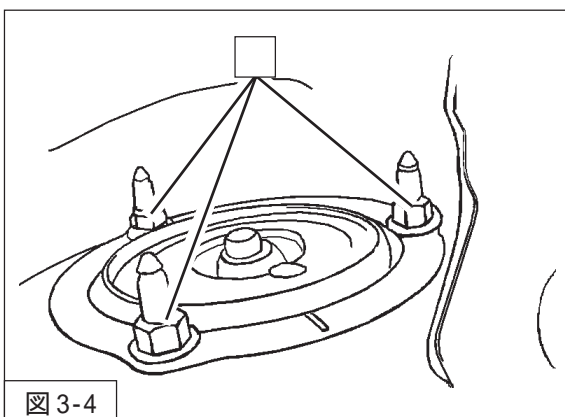


図3-4

6. ダンパーロア取付ボルト・ナット
を取外してください。(図3-3)
7. ダンパーアッパー取付ナット
を取外してください。(図3-4)
8. ダンパーASSYを車両から取外してください。

ダンパーASSYを取外す際、ブレーキホース・ABSセンサーハーネスを引っ張らないようにしてください。引っ張った場合、ブレーキの故障・破損の原因となります。

リアダンパーASSY取付け

⚠ 注意

各部の締付トルクは、本説明書指定値またはメーカー発行の整備要領書に従ってください。
指定値に従わない場合ボルト・ナットのネジ部破損やダンパー内部破損の原因になります。

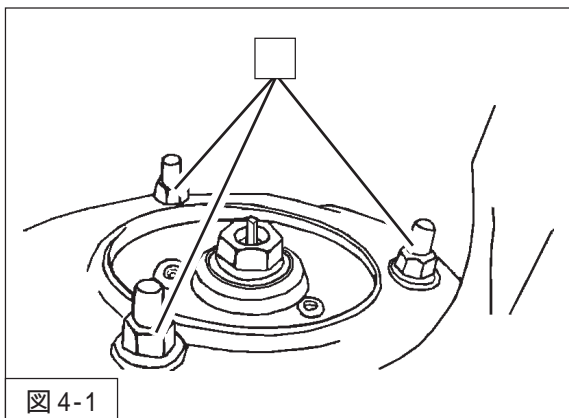


図 4-1

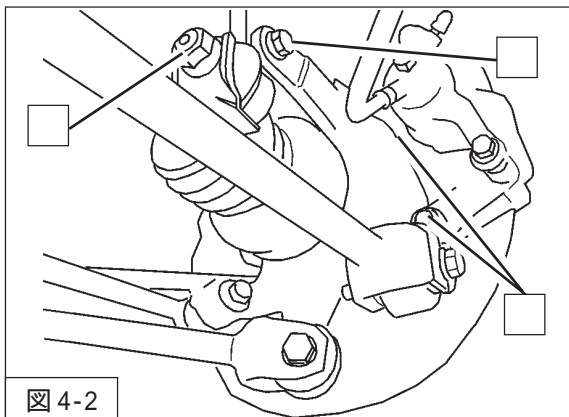


図 4-2

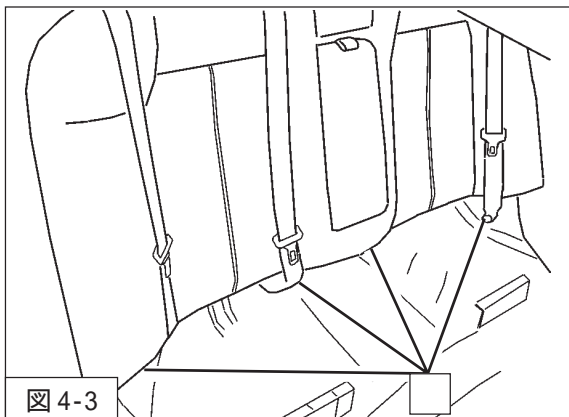


図 4-3

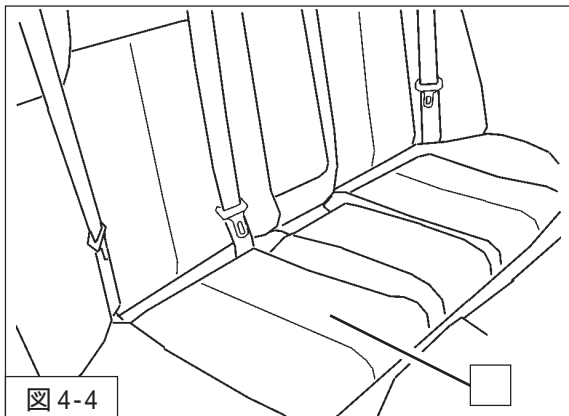


図 4-4

・取付けは取外しと逆の手順で行います。

1. リアダンパーASSY (同梱品)
ダンパーアップー取付ナット (締付トルク: 36N・m)
を車両に取付けてください。(図 4 - 1)

純正のアップー部分についているサスペンションサポートは
車両から取外してください。



2. ダンパーロア取付ボルト・ナット (締付トルク: 137N・m)
キャリパー取付ボルト (締付トルク: 47N・m)
スタビライザリンク取付ナット (締付トルク: 65N・m)
を取付けてください。(図 4 - 2)

3. タイヤを取付け、車両をジャッキからおろしてください。

4. P 1 2 「減衰力調整方法」を参考に、
減衰力調整ケーブル (同梱品)
を取付けてください。

5. リアシートバック
リアシートバック取付ボルト (締付トルク: 18N・m)
を車両に取付けてください。(図 4 - 3)

6. リアシートクッション
を車両に取付けてください。(図 4 - 4)

⚠ 注意

- ・タイヤを取付け後、本製品がタイヤやホイール等、他の部品に
接触していないことを確認してください。
接触していると、油漏れや作動不良の原因になります。
- ・本製品に交換後は車高の変化に伴いアライメントに狂いが生じ
ます。アライメントの狂いは走行安定性の低下やタイヤの偏磨
耗などの悪影響を及ぼしますので、交換後は必ずアライメント
を適正値に調整してください。

減衰力調整方法

本製品は、フロントダンパーASSY・リアダンパーASSYとも標準タイプとなっています。

リアの減衰力調整は、減衰力調整ケーブル（同梱品）を取付けて行ってください。

減衰力の調整と範囲

標準タイプ

- ・シャフト上端部にダイヤルが取付けられているものは、そのダイヤルで調整してください。
- ・シャフト上端部に穴の空いているものは、同梱の減衰力調整ダイヤルを差込んで調整してください。

ストラットタイプ


- ・ダンパー底面に取付けられているダイヤルで調整してください。

横調整タイプ


- ・ダンパー下部側面に取付けられているダイヤルで調整してください。

	最 弱	出荷時	最 強
D' NOB spec	最強より30段 戻した位置	最強より15段 戻した位置	軽く右回りに一杯締込み 左回りに少し戻し クリックした位置


最強を0クリックとする

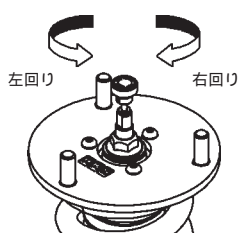


標準タイプ（ダイヤル付き）

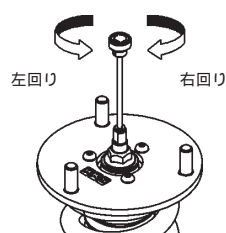

標準タイプ（同梱ダイヤル使用）

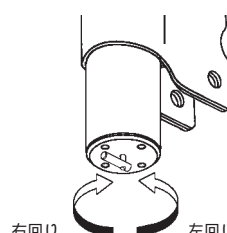


ストラットタイプ

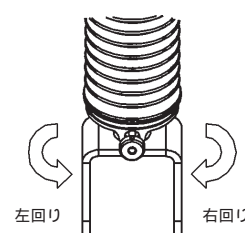

横調整タイプ

減衰力ダイヤルは30段あります。右回しに締込み、止まったところからクリック感が最初に感じられるところまで戻したところが0段となります。締込む際、クリック感に比べ過度に締込むと内部部品が破損し、調整不能になる恐れがあります。製品によっては30段以上戻す場合がありますが戻さないでください。内部部品の破損に繋がる恐れがあります。ダイヤル位置は左右同じ位置に調整してください。左右で異なるとハンドリングに悪影響を及ぼす恐れがあります。

リア減衰力調整ケーブルの取付方法

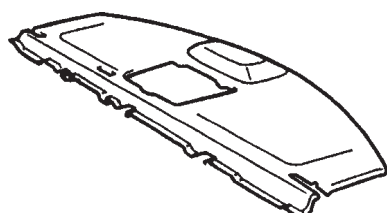

パッケージトレイトリムパネル

図5-1

1. **パッケージトレイトリムパネルの加工**（図5-1）
リアシート後ろのパッケージトレイトリムパネルに減衰力調整ケーブル用の 10の穴を開けてください。

穴開け位置は車両により異なります。
調整ケーブルが曲がらないよう、シャフトの延長線上に穴を開けてください。

2. **減衰力調整ケーブルの取付け**（図5-2）
 - (1) 減衰力調整ケーブルからダイヤルを取外してください。
 - (2) リアダンパーASSY先端の調整用シャフトにケーブルを取付けてください。
 - (3) 調整用シャフト側面の平面部にスクリュの位置を合わせ、ケーブルを固定してください。
スクリュの締付けは六角レンチ（1.5mm・同梱品）を使用してください。
 - (4) パッケージトレイトリムパネルを車両に取付け、穴にケーブルを通してください。
 - (5) ケーブルにダイヤルを取付け、スクリュで固定してください。
スクリュの締付けは六角レンチ（1.5mm・同梱品）を使用してください。

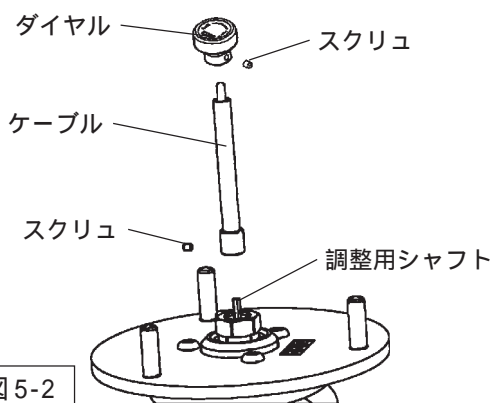


図5-2

車高調整方法

出荷時、スプリングシート及びブラケットの位置は最低地上高9cmを目安に設定されています。

クローズドコース等走行時は、表中の「テスト時データ」を参考に調整することをおすすめします。

「テスト時データ」では、走行可上限・下限を超えている場合があります。アーム・ドライブシャフト等の干渉が考えられますので、必ずそれらに対策し、干渉のない状態で使用してください。

JZX100 車高データ (単位:mm)	FRONT						REAR					
	出荷時	テスト時	上限	下限	走行可上限	走行可下限	出荷時	テスト時	上限	下限	走行可上限	走行可下限
車高	657	624	668	579	662	630	660	630	666	572	666	598
車高ノーマル比	-11	-44	0	-89	-6	-38	-6	-36	0	-94	0	-68
ケース長	353	343	-	-	353	352	363	353	-	-	367	346
スプリングセット長	185	195	-	-	182	200	215	228	-	-	215	245
巻上げ寸法	47	27	-	-	50	31	76	53	-	-	80	29

数値は参考値です。車両の個体差、取付け条件等により変化することがあります。

【ケース長（車高）調整方法】

ブラケットとブラケットロックナットをゆるめてください。

ケース長を伸ばす時はスプリングロックナット、縮める時はライドハイトアジャスターを回転させて調整してください。


ブラケットとブラケットロックナットを規定トルクで締付けてください。

【スプリングセット長（プリロード）調整方法】

ライドハイトアジャスターとスプリングロックナットをゆるめてください。

ライドハイトアジャスターを回転させて調整してください。

ライドハイトアジャスターとスプリングロックナットを規定トルクで締付けてください。

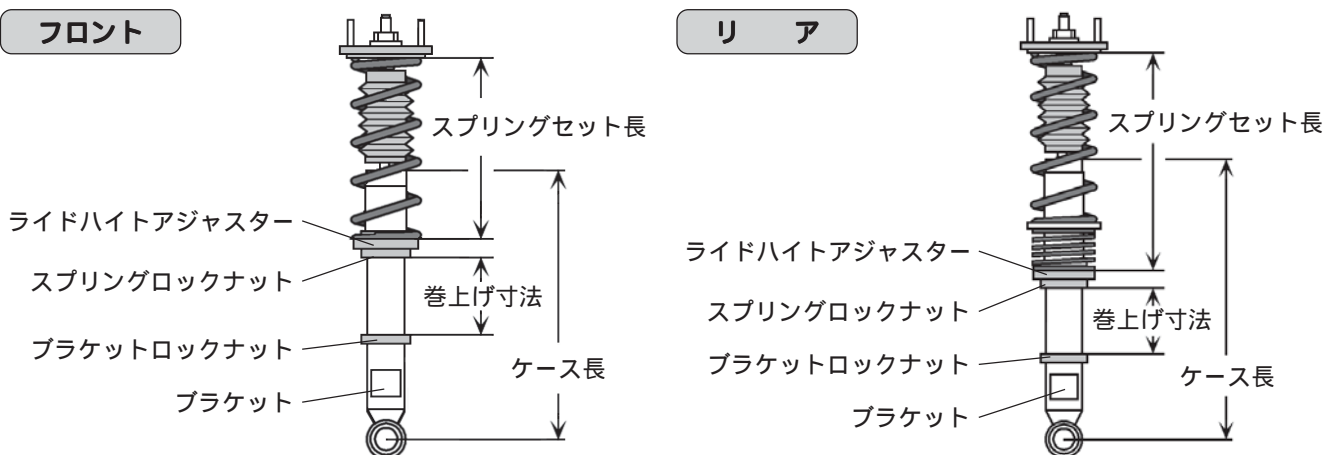

⚠ 注意

ケース長等の調整幅には限度があります。表の値（上限・下限）を超えた状態で使用しないでください。

ダンパーの破損につながります。

またケース長等が限度内であっても、ダンパーのストローク範囲内において、アーム・タイヤ等の干渉が起きる可能性があります。

ケース長等を変更した場合は、走行前に必ず干渉の有無を確認してください。

干渉が起きる状態で走行すると、ダンパー及び車両の破損につながる恐れがあります。

車高調整方法

巻上げ寸法の調整量と車高変化量の関係

$$(\text{車高変化量}) \div (\text{レバー比}) = \text{巻上げ寸法の調整量}$$

例：JZX100のフロントの車高を10mm下げたい場合

$$10\text{mm} (\text{車高変化量}) \div 1.66 (\text{レバー比}) = 6.02\cdots\text{mm} \text{ となり 約6mm巻上げ寸法を調整してください。}$$

レバー比とは？・・・車高調整時、ライドハイトアジャスターの調整量と車高の関係を示した数値で、JZX100の場合（フロント：1.66・リア：1.32）となります。

開発車両データ

本製品の開発に使用した車両データは下記のとおりです。

数値によっては、車両の個体差、組付け条件等により変化するものもありますので参考としてください。

トヨタ マーク (JZX100) 仕様 : 1JZ - GTE			
項目	FRONT		REAR
軸荷重 (カタログ値)	830 (850)	kg	690 (650) kg
レバー比	1.66		1.32
タイヤサイズ (空気圧)	235 / 40 - 18 (220)		265 / 35 - 18 (300)
ホイールサイズ	9 JJ x 18 off		10 JJ x 18 off
標準スプリング	直巻 200 mm		直巻 170 mm
バネレート	157 (16)	N/mm (kgf/mm)	98 (10) N/mm (kgf/mm)
減衰力 伸 / 縮 (0.1m/s時)	3413 / 1167 N		917 / 713 N
ガソリン残量	FULL		
アライメント (トー / キャンバー)	テスト時	in 0 mm / -2 ° 30'	in 0 mm / -3 ° 35'
	基準値	in 1 ± 1 mm / -0 ° 15' ± 45'	in 2 ± 1 mm / -0 ° 40' ± 30'



株式会社エッチ・ケー・エス
〒418-0192 静岡県富士宮市北山7181
<http://www.hks-power.co.jp/>

(禁無断複写、転載) (株) エッチ・ケー・エス

改訂No.	発行月
3-1.04	2012/12