


6. タイラップベースを使用する場合

- ・タイラップベースを使用する場合、必ず同梱の M4 ネジを使用してください。
サイズが合っていないネジを使用するとタイラップベースが外れ易くなったり、
ケースを破損する恐れがあります。

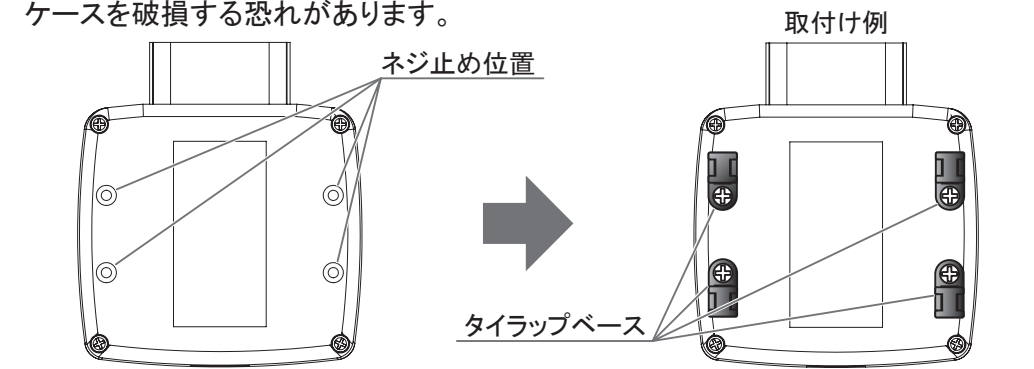

7. 車種別ハーネスの準備、取付け

- ・車種別ハーネスの袋に添付の取扱説明書を参照してください。

8. 故障と思う前に

本製品が正常に作動しない場合は、故障と判断する前に下記の症状と照らし合わせて、配線等の確認をしてください。
チェックランプが点灯するなどの異常が発生した際は、Power Editor R本体を取外し同梱の復帰コネクタを取付けてください。

症状	原因	対応
復帰コネクタを使用した状態でもチェックランプが点灯する	コネクタが抜けかけている	各コネクタのロックが掛かる状態までしっかり差し直す
	ハーネスが断線している 又はコネクタの端子が接触不良を起こしている	Power Editor Rの検査を依頼する (お買い上げの販売店まで) お問い合わせください
Power Editor Rを接続している時だけチェックランプが点灯する 又はブーストが上がらない	Power Editor R本体が故障している	
	書込んだセッティングデータが車両に合っていない	マップA/Bの選択を確認する 又は車両の仕様が適合していない場合は現車セッティングを行う
Power Editor R本体のLEDが点滅している	セッティングデータを書換えた際、正常に書込みが完了しなかった	Easy Writer for Power Editor Rを使用し、再度データを書込む
アイドリングしない 又は アイドリングが不安定	マップA/Bの選択が車両の仕様に合っていない	「5. Power Editor RのLED表示、マップの選択」を参照し、車両仕様に合ったマップの選択を行う

9. 異常・故障時の対応

⚠ 警 告

●使用中、本製品に異音・異臭等の異変があった場合には、本製品の使用を直ちに中止し、お買い上げの販売店までお問い合わせください。
そのまま使用すると、感電や火災の原因となります。

⚠ 注 意

●故障等の修理は、お客様ご自身では絶対に対処せず、必ず専門業者に依頼してください。
●走行中、車両に異音・異臭・振動等の異変があった場合には、ユーザマニュアルに従って対処してください。

故障の際は、保証書に必要事項が記入・捺印されていることを確認し、修理を依頼してください。

10. アフターサービスについて

本製品に関するお問い合わせ、及び紛失部品等の購入、保証期間経過後の修理、また、お客様の不注意等により修理が必要となった場合は、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

11. 本製品の仕様

- 動作保証電圧 DC5V～16V
- 動作可能温度 -20～100℃
- 外形寸法 105×92×35mm

12. 用語の説明

- 専門業者 : お買い上げの販売店及び取付けを依頼する整備工場・ショップ。
- コードNo. : H K S 製品及び部品を注文する際に使用する番号。
- ユーザマニュアル : お車の購入時についてくる車両の取扱説明書。
- 点検・整備 : 安全に運転するために、本製品及び自動車全体の機能・性能を確認し、不具合部位を修理・調整すること。
- 日常点検 : 自動車を運行する人が行う点検。日常点検及び点検項目は、ユーザマニュアルに従ってください。
- 高温になる場所 : 温度上昇の高いところ。
例、エンジン本体や排気系部品の近傍。
- 誤使用 : 加工及び分解・改造・用途外使用を含む誤使用。

13. 改訂の記録

Ver.	年 / 月	記載変更内容
3-1. 01	2025/6	初版