



## 取扱説明書

本書は取付け作業前・ご使用前に必ずお読みください。

取付けは必ず専門業者に依頼してください。

お読みになった後は、大切に保管してください。

### 適合車両

本製品は下記に示す車両のみ取付け可能です。装着車種と適合車種を確認してください。

商品名	HIPERMAX
用途	自動車専用部品
コード	80140-AH006 FULL KIT 80141-AH006 FRONT FULL SET 80142-AH006 REAR FULL SET 80143-AH006 FRONT DAMPER SET 80144-AH006 REAR DAMPER SET 80140-AH006T FULL R-SPG KIT
製品説明書品番	E04415-H30040-00
車名	ホンダ CR-Z
型式	ZF1
エンジン形式	LEA-MF6
年式	2010/2 ~
備考	

# 目 次

目 次	
用語の説明	
改訂の記録	
本製品の取扱いについて	
はじめに	2
安全上の注意	2
お使いいただく前に	2
取付け時の注意	3
取付け後の確認	3
車高の調整	3
減衰力の調整	4
維持・管理	4
異常・故障時の対応	4
アフターサービス	4
廃却について	4
本製品の取付けについて	
セット内容の確認	5
ダンパーASSY構成図	6
フロントダンパーASSY取外し	7
フロントダンパーASSY取付け	8
リアダンパーASSY取外し	9
リアダンパーASSY取付け	10
減衰力調整方法	12
車高調整方法	12
開発車両データ	14

## 用語の説明

専門業者	: お買い上げ販売店及び取付けを依頼する整備工場・ショップ
コードNo.	: HK5 製品及び部品を注文する際に使用する番号
点検・整備	: 本製品と自動車全体を安全に運転するために機能・性能を確認し、不具合部位を修理・調整すること
日常点検	: 自動車を運行する人が、一日一回運行前に行う点検 (日常点検及び点検項目は、メーカー発行のユーザー マニュアルに従って作業を行ってください。)
ノーマル車両	: 車両購入時の状態アフターパーツを取付けていない車両、事故を起こしたことのない車両
メーカー	: 車両の製造メーカー
整備書	: メーカー発行の整備書
誤使用	: 加工及び分解・改造・用途外使用を含む誤使用
ASSY	: Assembly (アッセンブリ) の略

## 改訂の記録

改訂No.	発行月	記載変更内容
3-1.01	2010/4	初 版
3-1.02	2011/12	P12「車高データ」改訂

# 本製品の取扱いについて

## はじめに

この度はHKS HIPERMAX SERIESをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本製品を安全にご使用いただき、機能を充分に発揮させるために本書をお読みください。

取付け終了後は本書に記載されている内容を守り、安全に使用してください。

本書は取付けを行う前に必ず読み、よく理解したうえで作業を行ってください。

本書は本製品を安全に取付けていただき、お客様または第三者への危険や損害を未然に防止するため、守っていただきたい注意事項を示しています。

本製品はノーマル車両、HKS製品取付け車両を基準に開発されております。

適合車両以外に取付けた場合は、本製品の機能・性能及び安全性について保証いたしかねます。

お客様または第三者が本製品及び付属品を誤使用したことにより受けた損害については、当社は一切責任を負いかねます。

本製品の仕様は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

本書は予告なく改版することがあります。

本書はお読みになった後も、本製品の側に置いてご活用ください。

本製品は日本国内での使用を目的に設計されたものです。海外では使用しないでください。

This product is designed for use in Japan only. It must not be used in any other Country.

## 安全上の注意

本書では、下記のような記号を使用しお客様への危険レベルを示しています。



### 警 告

作業者または使用者が、死亡または重傷を負う可能性がある場合



### 注 意

作業者または使用者が、傷害を負う危険が想定される場合（人損）拡大物損の発生が想定される場合  
(拡大物損とは、当該製造物が原因で誘発された物的損害（例えば車両の破損及び焼損）)

## お使いいただく前に

本製品を正しくお取り扱いいただくために、下記の注意事項を必ず厳守してください。



### 警 告

- ・本製品の交換、車高の調整に際して、車載ジャッキを使用した車体の持ち上げは絶対に行わないでください。  
必ず自動車専用リフトかガレージジャッキとリジッドラックを使用してください。  
車載ジャッキを使用すると車体が不安定な状態となり、車両が落下してケガをしたり、最悪の場合は死亡する恐れがあります。
- ・本製品には窒素ガスが封入されています。分解したり、火に入れないとください。  
また、地面に落とす等の強い衝撃は与えないでください。分解・衝撃等で爆発する恐れがあります。

シリンダーの継ぎ目部分からオイルがにじむ場合がありますが、組立て時にOリングの外側に微量のオイルが残ったためのにじみで異常ではありません。

倒立タイプのダンパーの底部分からグリスが出てくることがあります。組立て時のグリスが残ったもので異常ではありません。そのまま使用されても問題はありませんが、気になる場合はウエス等で拭き取ってください。

汚れがついている場合は市販されているブレーキクリーナ等をウエスにつけて拭き取ってください。

## 取付け時の注意

- 本製品の取付けは、必ず専門業者に依頼してください。  
本製品の加工、改造は絶対に行わないでください。  
ガス封入口から窒素ガスを抜いたり、充填しないでください。  
本製品を交換する際は必ず左右（2本）同時に交換してください。  
スプリング脱着作業には、スプリングコンプレッサーを使用してください。  
スプリング脱着作業時は、スプリングコンプレッサーの引っ掛け状態を確認して作業してください。  
ダンパーのアッパーマウントの取付け・取外しの際に、インパクトレンチは使用しないでください。  
やむをえず使用する場合は、スプリングの反発力及びバネ下重量がダンパーに掛かり、ダンパーが伸び切った状態での作業は避け、スプリングが遊んでいる状態でダンパーを縮めて作業するか、もしくはジャッキ等を用いダンパーを縮めた状態で作業してください。  
インパクトレンチの誤った使用により、内部部品の脱落または異音の発生する原因となる可能性があります。
- ・本書及び整備書に従ってノーマルダンパーASSYを取り外してください。
  - ・本書に従って車両に本製品を取り付けてください。  
(ダンパーに左右があるものは、左右を区別するためのステッカーが貼付けてあります。)
  - ・各ボルト・ナットを本書及び整備書に記載されている規定トルクで締付けてください。  
規定トルクで締付けない場合、ボルト・ナットのネジ部破損や、ゆるみ、ダンパー内部破損の原因になります。

### 注意

- ・本製品のシャフトを工具等でつかまないでください。油漏れの原因になります。
- ・六角穴付き皿ボルトをゆるめたり外したりしないでください。高圧ガスが噴出し、ダンパーの機能が失われます。
- ・スプリングが圧縮されている状態でスプリングコンプレッサーが脱落すると不測の方向に各部品が飛散し、負傷する恐れがあります。

## 取付け後の確認

- 下記の項目を確認してください。
- ・各ボルト・ナットが本書及び整備書に記載されている規定トルクで締付けられているか。
  - ・ブレーキホースやABSセンサハーネス等が、他の部品と干渉やこすれがないか。  
(オプションパーツとして汎用ブラケット：1799-SA010を設定しています。)
  - ・本製品にタイヤやホイール等、他の部品が接触していないか。
- タイヤ及びホイールは、いかなる場合でもダンパー本体と干渉しないものを使用してください。本製品にタイヤやホイール等、他の部品が接触・干渉した状態で使用を続けると、油漏れや作動不良の原因になります。
- スプリングは、スプリングシートの径に適合した製品を使用してください。
- 走行中に異音や異常な振動等の異変が生じた場合は、ただちに車両を停止し、取付けを依頼した専門業者へ点検を依頼してください。

## 車高の調整

- 調整を始める前に車両の各部分の温度が約40度（手で触れて熱くない程度）に下がっていることを確認してください。
- 車高調整方法は、ライドハイトアジャスターのネジ調整によって車高を調整するタイプと、ブラケットの位置（ケース長）を変更することで車高を調整する全長調整式タイプの2種類があります。
- 車高調整方法・調整範囲・変化量等については、本製品の取付けについて（P5～）をご覧ください。
- 車高調整時は、必ず専用のフックレンチを使用してください。専用のフックレンチ以外を使用した場合、スプリングシートやロックナットが破損する恐れがあります。
- スプリングシート位置を変更する場合は、スプリングのセット荷重や車両の重量が掛からない状態で調整してください。
- スプリングのセット荷重や車両の重量が掛かった状態でスプリングシートを調整するとネジ山を破損する恐れがあります。
- 車高調整後は、ダンパーと車体側の部品（ドライブシャフト・サスペンションアーム等）がダンパーの作動範囲内で干渉やこすれがないか必ず確認し、干渉やこすれが認められた場合は干渉やこすれがない位置で使用してください。
- 車高調整後は、伸び切り位置で必ずスプリングに遊びがないか確認してください。
- 車高調整後は、車両に車重を掛けた状態でスプリング上部がアッパーマウント下側ガイド部に確実にガイドされている事を確認してください。

## ⚠ 注意

- 車両の各部分の温度が下がっていない状態で作業を行うと火傷を負う恐れがあります。
- 車高調整は、取扱説明書に記載された調整範囲内で調整してください。記載された調整範囲外で使用した場合、車両やダンパーが破損する恐れがあります。
- スプリングに遊びのある状態で使用すると、スプリングが脱落する恐れがあります。

## 減衰力の調整

### 減衰力の調整と範囲

標準タイプはシャフト上端内部の調整用ノブに同軸の減衰力調整ダイヤルを差込んで調整してください。（右図上）


ストラットタイプはダンバー下部に調整用ノブがあります。（右図下）

減衰力を強くする

ノブを④方向へ回す（時計回り）

減衰力を弱くする

ノブを⑤方向へ回す（反時計回り）

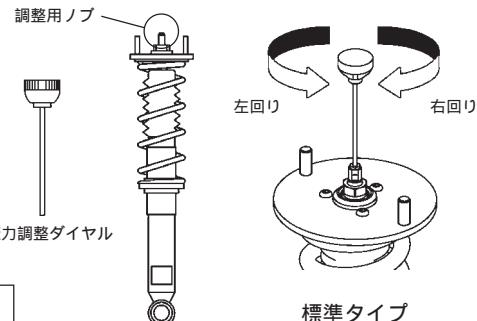

	最弱	標準	最強
	最強より 30段戻した 位置	最強より 20段戻した 位置	軽く一杯に締込み ④回りに少し戻し クリックした位置

最強を0クリックとする


出荷時には、標準になっています。

製品によっては30段以上戻る場合がありますが戻さないでください。

ノブの位置は、左右同じ位置に調整してください。

左右異なるとハンドリングに悪影響を及ぼす恐れがあります。

ノブを強く締め込むと内部部品が破損し調整不能になる恐れがあります。

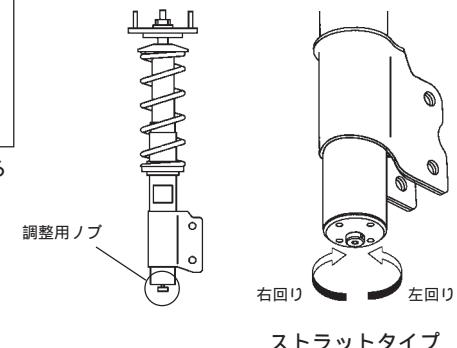

## 維持・管理

快適に運転していただくために、必ずお車を運転する前に日常点検を行ってください。

日常点検はドライバーの責任です。必ず実施してください。

本製品取付け後は、ならし運転が必要です。50km前後を目安に速度を抑えて走行してください。

本製品使用期間中は、定期的に各部の締付け・車高・汚れ等を確認し、必要に応じて増し締め・調整・清掃を行ってください。

経年変化によりピロボール・シャフト等が磨耗し、ダンパーの性能の低下や音が発生する場合があります。

ダンパー本来の性能を維持させるため定期的なオーバーホールをおすすめします。

## 異常・故障時の対応

故障の修理はお客様ご自身では対処せず、必ず専門業者に依頼してください。

走行中、異音・異臭・振動等の異変があった場合は、ただちに車両の運転を中止し、専門業者に修理を依頼してください。

## アフターサービス

本製品に関するお問い合わせ及びオプションパーツ・紛失部品の購入・オーバーホールのご依頼は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

本製品取付け後に修理・オーバーホール等が生じた場合、本製品（ダンパー単体）のみをお預かりさせていただく場合があります。修理・オーバーホール作業期間中にお車を使用される場合のために、取外したダンパーは保管しておくことをおすすめします。

## 廃却について

廃却する場合はお客様ご自身で対処せず、必ずお買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。





オイルが飛散する場合があるので、必ず安全メガネを着用し、作業してください。

# 本製品の取付けについて


取付け作業前に必ずお読みください。

## セット内容の確認

取付け前に、下記のセット内容の有無・数量を確認してください。

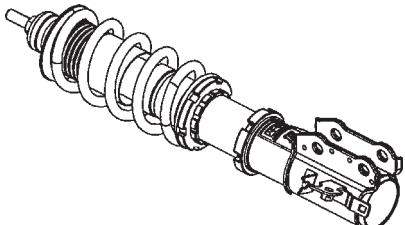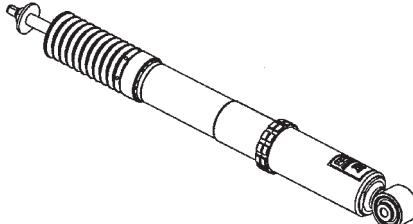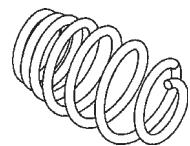	フロントダンパーASSY	2
	リアダンパーASSY	2
	リアスプリング	2
	ライドハイトイジャスターASSY	2

## ACCESSORY KIT (G04491-H30040-00)


	2	 倒立用フックレンチ (コードNo.82004-AK003)	1
	4	 フックレンチ(大)	2
	2	 タイラップ	8
 (コードNo.1799-SA025)	1	 取扱説明書(本書)	1

「ACCESSORY KIT」は「80140-AH006」にのみ同梱されます。


タイラップは本製品取付け時、ケーブル等の固定に使用してください。

## ダンパーASSY構成図

### フロント

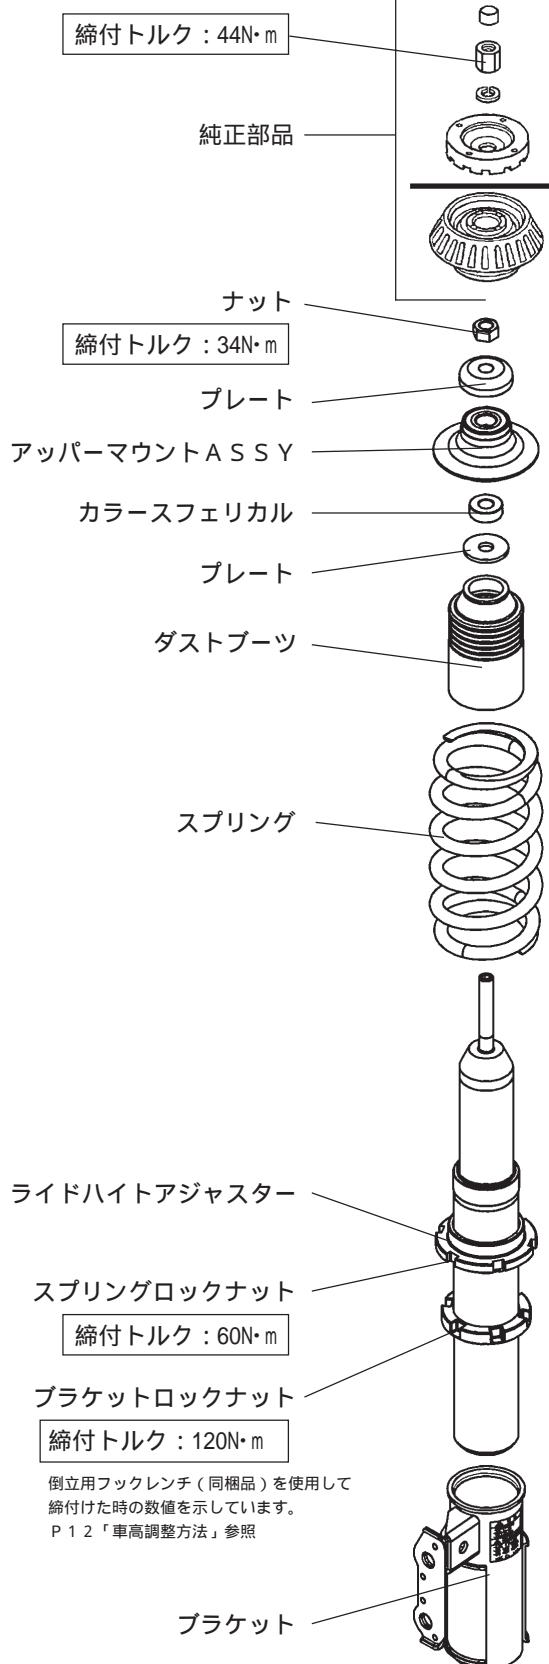

### リア

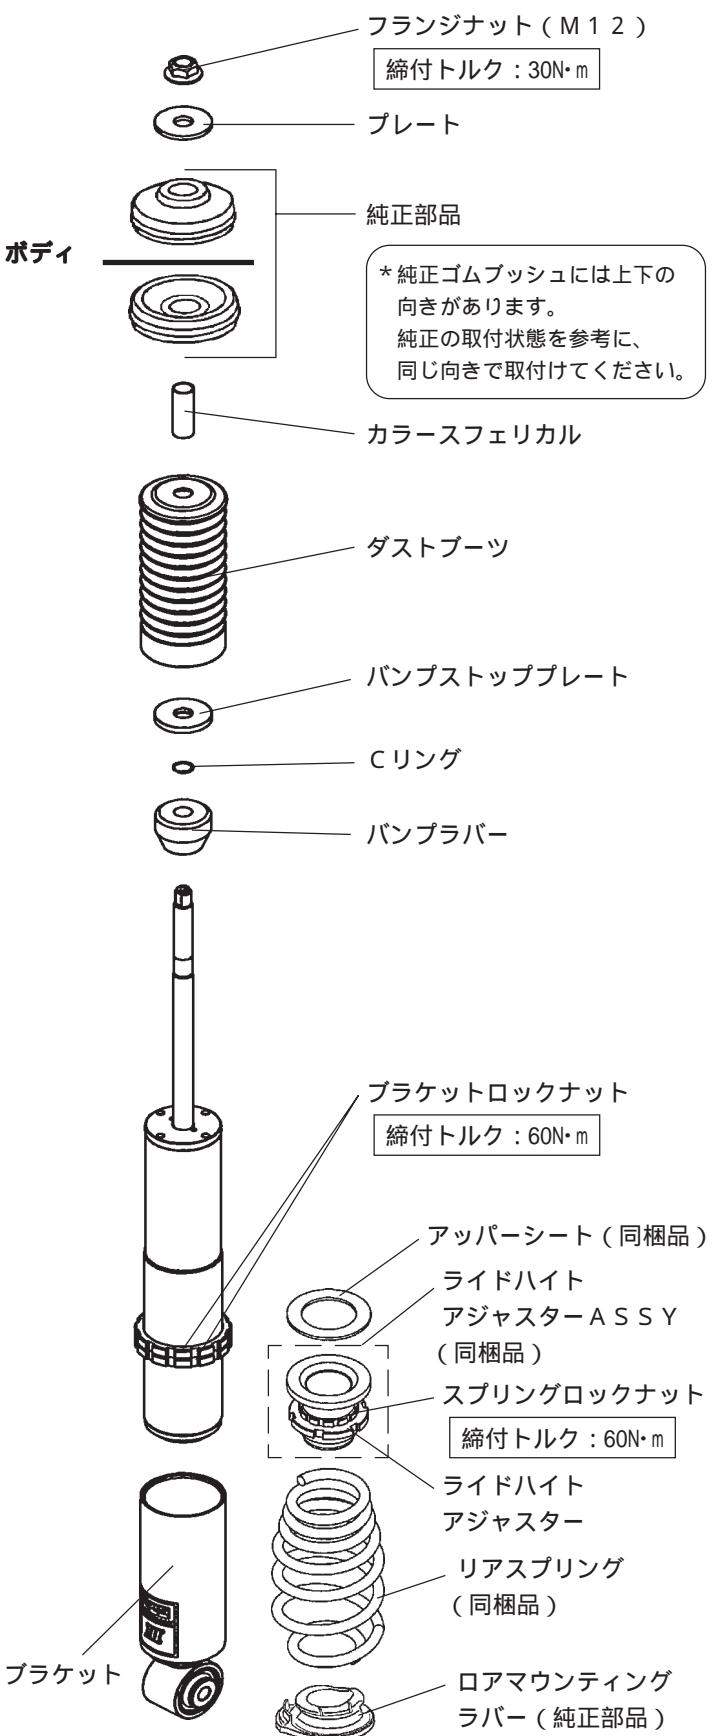


イラストと実際の製品とは形状が異なる場合があります。

## フロントダンパーASSY取外し


### ⚠ 警 告

本製品の交換、車高の調整に際して、車載ジャッキを使用した車体の持ち上げは絶対に行わないでください。  
車載ジャッキを使用すると車体が不安定な状態となり、調整中に車両が落下してケガをしたり、最悪の場合は死亡する  
恐れがあります。必ず自動車用リフトか、ガレージジャッキとリジッドラックを使用してください。

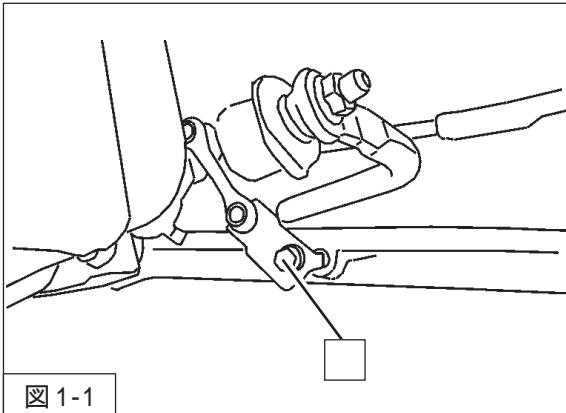

1 . 車両をジャッキアップし、タイヤを取り外してください。

2 . ハイトコントロールセンサ取付ボルト  
を取り外してください。(図1 - 1)

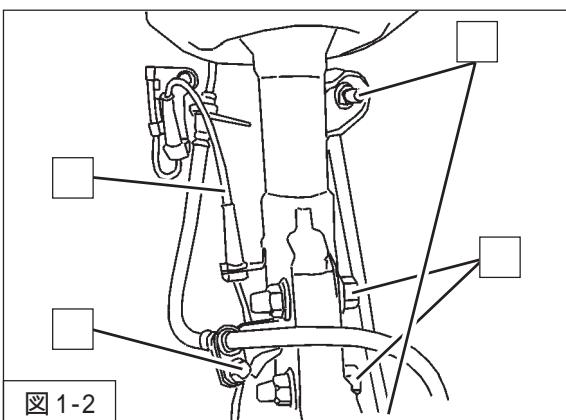


3 . スタビライザリンク取付ナット  
スタビライザリンク  
ホイールセンサコード  
ブレーキホース取付ボルト  
ダンパーロア取付ボルト  
を取り外してください。(図1 - 2)

本製品取付けの際、純正スタビライザリンク・スタビライザリンク取付ナットは使用しません。

ナックル等をジャッキで支え、ナックルを下げるときに  
注意してください。ドライブシャフト脱落の恐れがあります。

4 . ダンパー上部取付ナット  
を取り外してください。(図1 - 3)

5 . ダンパーASSYを車両から取り外してください。

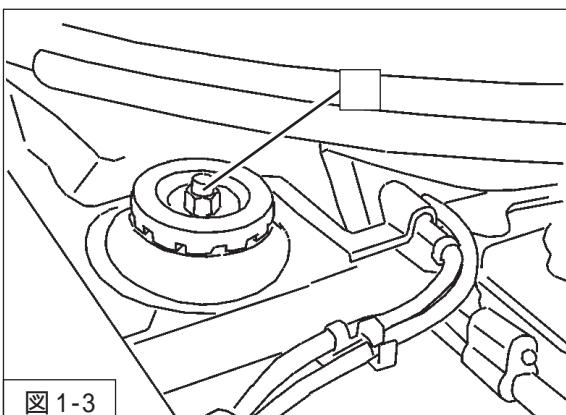


ダンパーASSYを取り外す際、ブレーキホース・ABSセンサハーネスを引っ張らないようにしてください。  
引っ張った場合、ブレーキの故障・破損の原因となります。

## フロントダンパーASSY取付け


### ! 注 意

各部の締付トルクは、本説明書指定値またはメーカー発行の整備要領書に従ってください。  
指定値に従わない場合ボルト・ナットのネジ部破損やダンパー内部破損の原因になります。

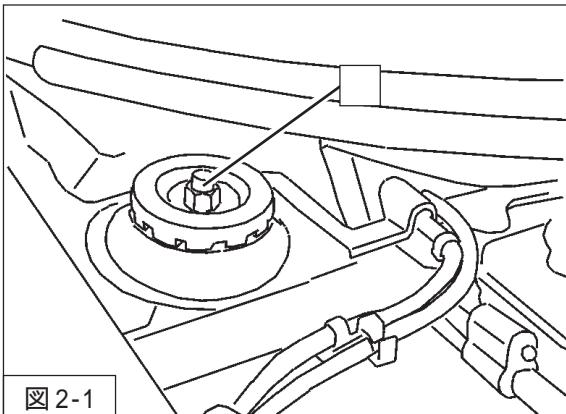


- ・取付けは取外しと逆の手順で行います。

1. P 6 「ダンパーASSY構成図」を参考に、純正部品をフロントダンパーASSY（同梱品）に組付けてください。
2. フロントダンパーASSY（同梱品）  
ダンパーッパー取付ナット（締付トルク：44N·m）  
を車両に取付けてください。（図2-1）

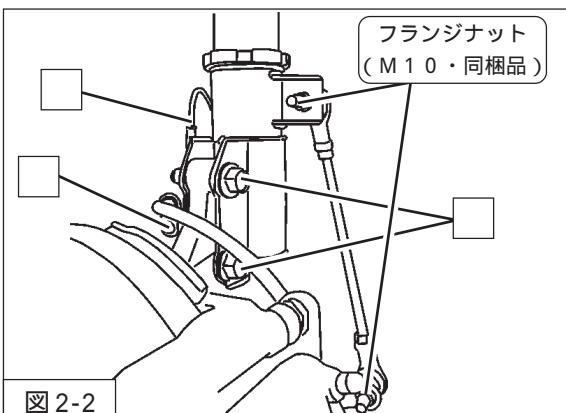

3. ダンパーロア取付ボルト（締付トルク：90N·m）  
ブレーキホース取付ボルト（締付トルク：22N·m）  
ホイールセンサコード  
スタビライザリンク（同梱品）  
フランジナット（M10・同梱品）（締付トルク：38N·m）  
を取付けてください。（図2-2）

ホイールセンサコードの張りがきつい場合は、クリップ位置をずらしてください。

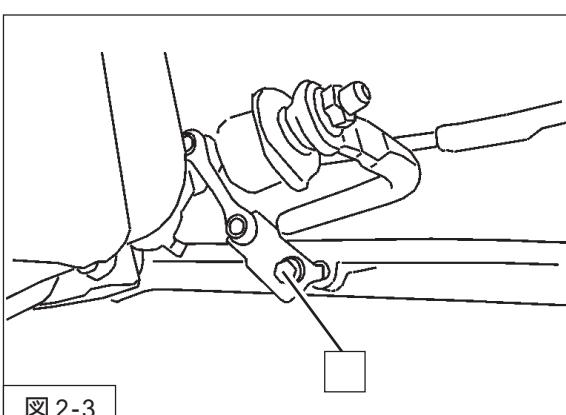

4. ハイトコントロールセンサ取付ボルト（締付トルク：21.6N·m）  
を取付けてください。（図2-3）
5. タイヤを取り付け、車両をジャッキからおろしてください。


### ! 注 意

- ・タイヤを取り付け後、本製品がタイヤやホイール等、他の部品に接触していないことを確認してください。  
接触していると、油漏れや作動不良の原因になります。
- ・本製品に交換後は車高の変化に伴いアライメントに狂いが生じます。アライメントの狂いは走行安定性の低下やタイヤの偏磨耗などの悪影響を及ぼしますので、交換後は必ずアライメントを適正值に調整してください。

## リアダンパーASSY取外し


### ⚠ 警 告

本製品の交換、車高の調整に際して、車載ジャッキを使用した車体の持ち上げは絶対に行わないでください。  
車載ジャッキを使用すると車体が不安定な状態となり、調整中に車両が落下してケガをしたり、最悪の場合は死亡する  
恐れがあります。必ず自動車用リフトか、ガレージジャッキとリジッドラックを使用してください。

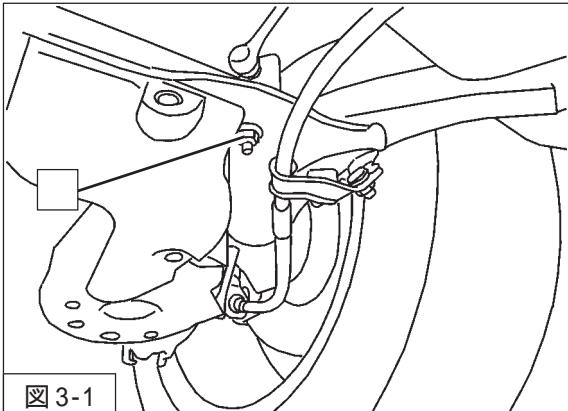


1 . 車両をジャッキアップし、タイヤを取り外してください。

2 . アスクルビーム左側にある  
ハイコントロールセンサ取付ナット  
を取り外してください。(図3-1)

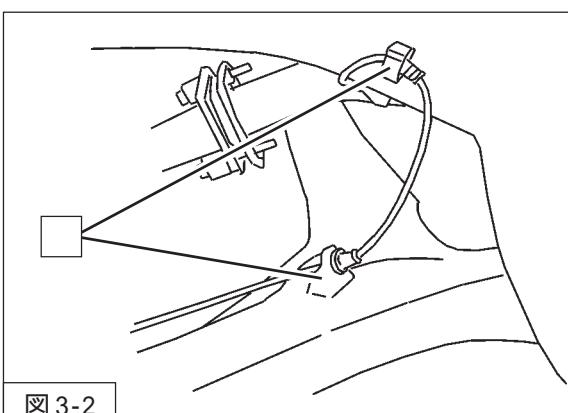


3 . ホイールセンサーのワイヤガイドバーとクリップ  
を取り外してください。(図3-2)

4 . ディスチャージヘッドライト装着車は、  
ヘッドライトレベリングセンサーとアスクルビームの接続を  
取り外してください。

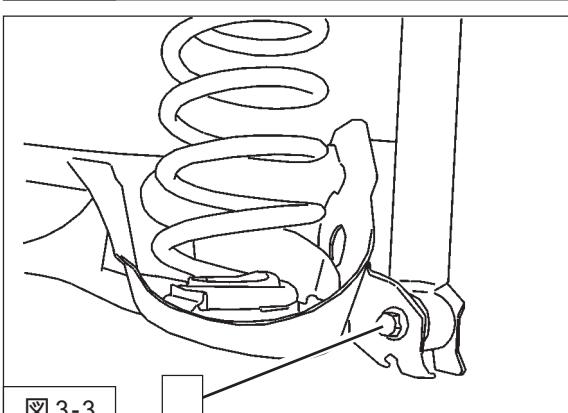

5 . アスクルビームをジャッキで下から支えながら、  
ダンパーロア取付ボルト  
を取り外してください。(図3-3)

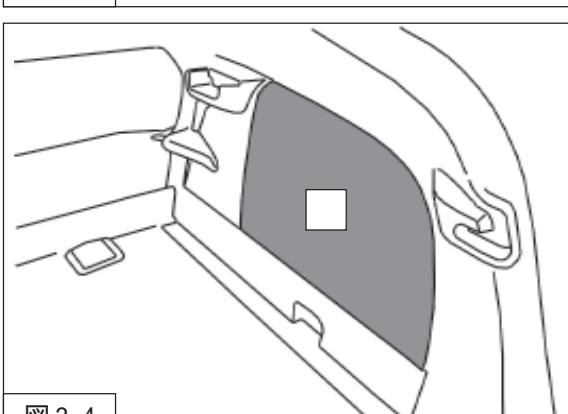

6 . 室内のサイドライニングから  
リッド  
を取り外してください。(図3-4)

## リアダンパーASSY取外し

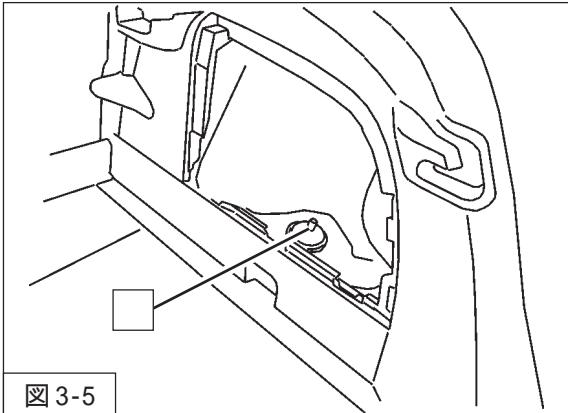


図3-5

7. ダンパー・アッパー取付ナット  
を取り外してください。(図3-5)

本製品取付けの際、ダンパー・アッパー取付ナットは使用しません。

8. アクスルビームを支えているジャッキをゆっくり下げながら、  
ダンパーASSY・スプリングを車両から取外してください。

ダンパーASSYを取り外す際、ブレーキホース・ABSセンサ  
ハーネスを引っ張らないようにしてください。  
引っ張った場合、ブレーキの故障・破損の原因となります。

## リアダンパーASSY取付け

### ! 注 意

各部の締付トルクは、本説明書指定値またはメーカー発行の整備要領書に従ってください。  
指定値に従わない場合ボルト・ナットのネジ部破損やダンパー内部破損の原因になります。

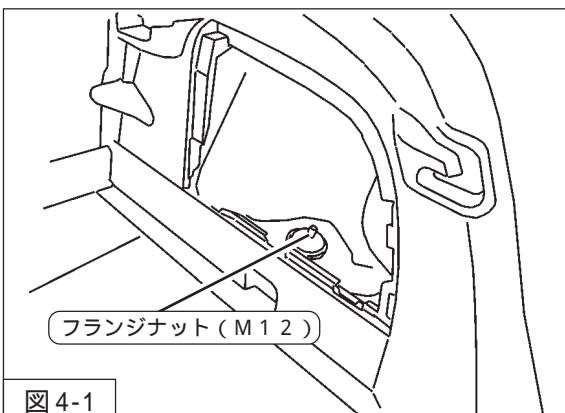


図4-1

- ・取付けは取外しと逆の手順で行います。

1. P6「ダンパーASSY構成図」を参考に、純正部品を  
リアダンパーASSY(同梱品)に組付けてください。

純正ゴムブッシュには上下の向きがあります。  
純正の取付状態を参考に、同じ向きで取付けてください。

2. フランジナット(M12)(締付トルク:30N·m)  
を使用して、リアダンパーASSY(同梱品)を車両に  
取付けてください。(図4-1)

3. 室内のサイドライニングに  
リッド  
を取付けてください。(図4-2)

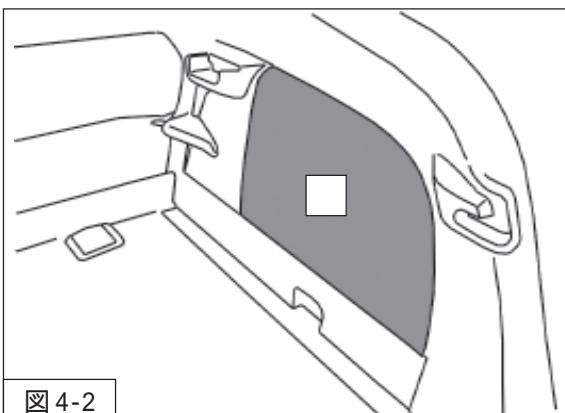


図4-2

4. P6「ダンパーASSY構成図」を参考に、  
アクスルビームをジャッキで下から支えながら、  
アッパーシート(同梱品)  
ライドハイタジャスターASSY(同梱品)  
リアスプリング(同梱品)  
ロアマウンティングラバー(純正部品)  
を車両に取付けてください。(図4-3)

5. ダンパーロア取付ボルト(締付トルク:54N·m)  
を取付けてください。(図4-3)



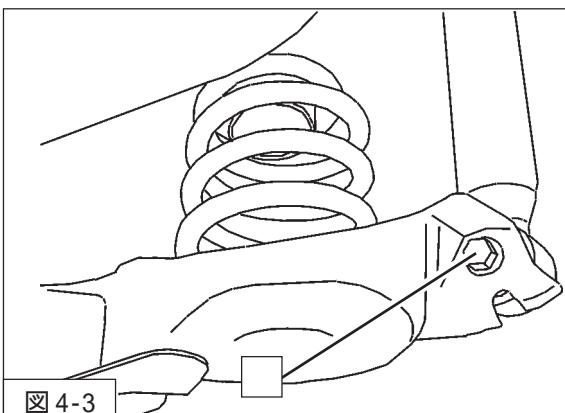


図4-3

## リアダンパーASSY取付け

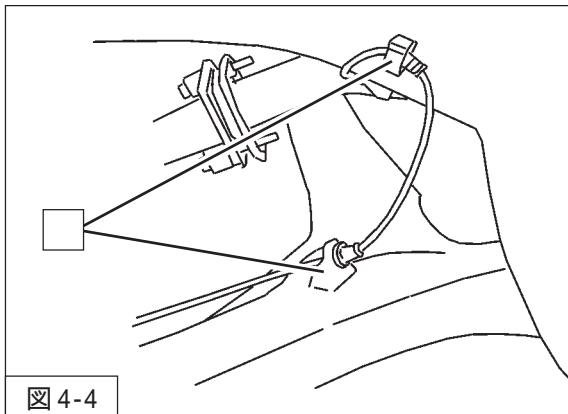

- 6 . ホイールセンサーのワイヤガイドラバーとクリップを取付けてください。 (図4-4)
- 7 . ディスチャージヘッドライト装着車は、ヘッドライトレベリングセンサーとアスクルビームの接続を取付けてください。

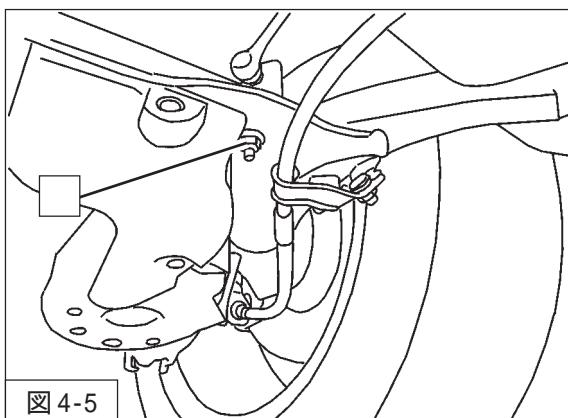

- 8 . アスクルビーム左側にハイトコントロールセンサ取付ナット (締付トルク : 21.6N·m) を取付けてください。 (図4-5)
- 9 . タイヤを取り付け、車両をジャッキからおろしてください。

### !注意

- ・タイヤを取り付け後、本製品がタイヤやホイール等、他の部品に接触していないことを確認してください。  
接触していると、油漏れや作動不良の原因になります。
- ・本製品に交換後は車高の変化に伴いアライメントに狂いが生じます。アライメントの狂いは走行安定性の低下やタイヤの偏磨耗などの悪影響を及ぼしますので、交換後は必ずアライメントを適正值に調整してください。

## 減衰力調整方法

P 4 「減衰力の調整」を参照してください。

本製品は、フロントダンパーASSYがストラットタイプ、リアダンパーASSYが標準タイプとなっています。

リアの減衰力調整は、室内のサイドライニングからリッドを取り外し(図4-2)、減衰力調整ダイヤル(同梱品)で行ってください。

## 車高調整方法

出荷時、ライドハイトアジャスター及びプラケット位置は車検対応のHKS推奨車高となるようセットされています。

本製品には、ライドハイトアジャスターとプラケットの2つの車高調整機構があります。

ライドハイトアジャスターの調整は、プリロードやスプリング変更時の調整に使用してください。

下記の表はプラケットのみで調整した時の値を示しています。

ZF1 車高データ (単位:mm)	FRONT						REAR					
	出荷時	テスト時	上限	下限	走行可上限	走行可下限	出荷時	テスト時	上限	下限	走行可上限	走行可下限
車高	619		656	554	656	567	623		631	586	631	586
車高ノーマル比	-37		0	-102	0	-89	-37		-29	-74	-29	-74
ケース長	310		-	-	343	275	380		-	-	390	340
スプリングセット長	189		-	-	189	200	-	-	-	-	-	-
巻上げ寸法	58		-	-	91	12	52		-	-	60	15

数値は参考値です。車両の個体差、取付け条件等により変化することがあります。

### フロント

#### 【スプリングセット長(プリロード)調整方法】

ライドハイトアジャスターとスプリングロックナットをゆるめてください。

ライドハイトアジャスターを回転させて調整してください。

ライドハイトアジャスターとスプリングロックナットを2個のフックレンチ(同梱品)を使用して、規定トルクで締付けてください。


#### 【ケース長(車高)調整方法】

プラケットとプラケットロックナットをゆるめてください。

ケース長を伸ばす時はスプリングロックナット、縮める時はライドハイトアジャスターを回転させて調整してください。

プラケットとプラケットロックナットは倒立用フックレンチ(同梱品)を使用して締付けます。

差込角12.7sqのトルクレンチに倒立用フックレンチを取り付け、規定トルク120N·mで締付けてください。(図5-1)

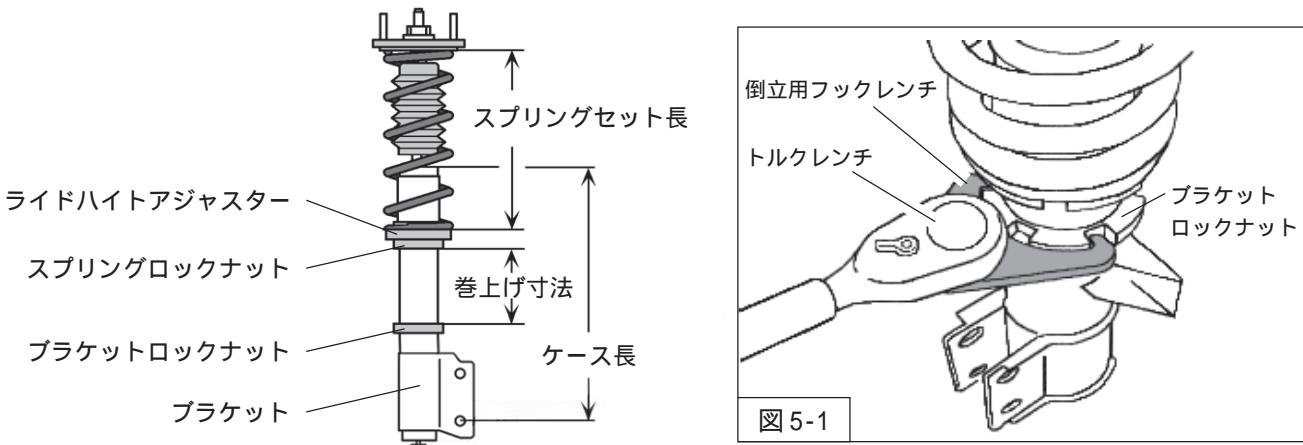

## リ ア

### 【ダンパー側（ケース長）調整方法】

プラケットと2個のプラケットロックナットをゆるめてください。

プラケットロックナットはプラケットを移動させても干渉しない位置まで上げてください。

2個のプラケットロックナットをダブルナットの要領でシリンダーに締付けてください。

ケース長を伸ばす時は下側のプラケットロックナット、縮める時は上側のプラケットロックナットを回転させて調整してください。


シリンダーに固定した2個のプラケットロックナットをゆるめ、プラケットとプラケットロックナットを規定トルクで締付けてください。

### 【ライドハイトイジャスターASSY側（スプリングセット長）調整方法】

ライドハイトイジャスターASSYを車両から取外してください。

スプリングロックナットとライドハイトイジャスターをゆるめ、ライドハイトイジャスターを回転させて調整してください。

ライドハイトイジャスターとスプリングロックナットを規定トルクで締付け、車両に取付けてください。

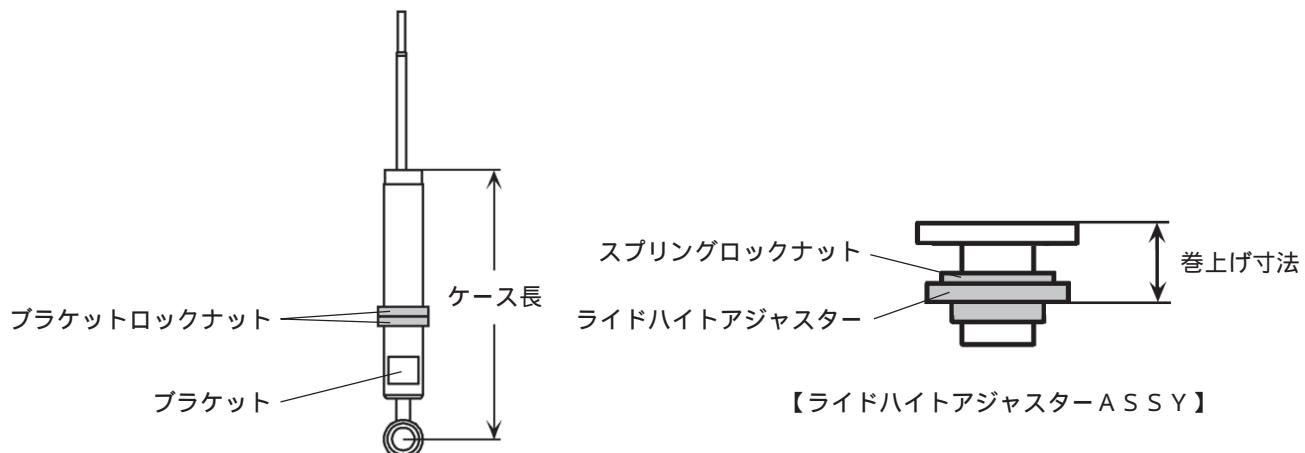

#### リアの車高調整について

- ・ブラケット側の調整ではストローク配分は変化しますが、車高は変化しません。

車高の調整はライドハイトイジャスター側で行ってください。

また、ライドハイトイジャスター側で車高調整を行った場合、ストローク確保のため、同量のケース長調整を限度内に行うことをおすすめします。

- ・巻上げ寸法を29mm以下にする場合は、ライドハイトイジャスターとスプリングロックナットの位置を入れ替えてください。

## ⚠ 注意

ケース長等の調整幅には限度があります。表の値（上限・下限）を超えた状態で使用しないでください。

ダンパーの破損につながります。

またケース長等が限度内であってもダンパーのストローク範囲内において、アーム・タイヤ等の干渉が起きる可能性があります。

ケース長等を変更した場合は、走行前に必ず干渉の有無を確認してください。

干渉が起きる状態で走行するとダンパー及び車両の破損につながる恐れがあります。

#### 巻上げ寸法の調整量と車高変化量の関係

$$( \text{車高変化量} ) \div ( \text{レバー比} ) = \text{巻上げ寸法の調整量}$$

例：ZF1のフロントの車高を10mm下げたい場合

$$10\text{mm} (\text{車高変化量}) \div 1.12 (\text{レバー比}) = 8.92\cdots\text{mm} \text{ となり 約9mm巻上げ寸法を調整してください。}$$

レバー比とは？・・・車高調整時、ライドハイトイジャスターの調整量と車高の関係を示した数値で、ZF1の場合（フロント：1.12・リア：1.05）となります。

## 開発車両データ

本製品の開発に使用した車両データは下記のとおりです。

数値によっては、車両の個体差、組付け条件等により変化するものもありますので参考としてください。

ホンダ CR-Z(ZF1) 仕様 : L E A - M F 6 6 M T		
項目	FRONT	REAR
軸荷重 (カタログ値)	698 (690) kg	442 (440) kg
レバー比	1.12	1.05(spg), 0.87(dmp)
タイヤサイズ (空気圧)	195 / 55 - 16 ( 210 )	195 / 55 - 16 ( 200 )
ホイールサイズ	6 JJ × 16 off 45	6 JJ × 16 off 45
標準スプリング	直巻 200 mm	専用形状
バネレート	59 ( 6 ) N/mm (kgf/mm)	49 ( 5 ) N/mm (kgf/mm)
減衰力 伸 / 縮 ( 0.1m/s 時 )	873 / 446 N	456 / 147 N
ガソリン残量	FULL	
アライメント (トー / キャンバー)	テスト時	0 mm / -2 ° 10'
	基準値	in 3 ± 3 mm / 0 ° 00' ± 1 °



株式会社エッチ・ケー・エス  
〒418-0192 静岡県富士宮市北山7181  
<http://www.hks-power.co.jp/>

(禁無断複写、転載) (株)エッチ・ケー・エス

改訂 No.	発行月
3-1.02	2011/12