

A T オイルクーラキット 取付説明書



取付けは必ず専門業者に依頼してください。

取扱説明書を先に読んでから作業を行なってください。

本書はご使用前に必ずお読みください。

本書は、お読みになった後も本製品の側に置いて活用してください。

本製品は、下記に示す車両のみ取付け可能です。
万が一お車と本製品の型式等が異なる場合には、速やかにお買い上げの販売店にご連絡ください。

商 品 名	車種別 A T オイルクーラキット
用 途	自動車専用部品
コ ー ド No.	27002-AF001
取付説明書品番	E04365-F43011-00 Ver. 3-3.02
整備要領書品番	G2320JJ3, G2320JJ4, G2320JJ6, G2420JJS下
メ ー カ ー 車 種	スバル レガシィ BP5/BL5
エ ン ジ ン 型 式	EJ20
年 式	2003年04月～2007年04月
備 考	




※適合車両の年式は、2009年07月現在のものです。
2009年08月以降に登録された車両への適合についてはH K S 各営業所・受注センターにお問い合わせください。

改訂の記録

改訂No.	日 付	記 載 変 更 内 容
3-3.01	2006/06	初版
3-3.02	2009/08	パーツリスト変更、記載事項変更

2009年08月10日発行（禁無断複写、転載）(株)エッチ・ケー・エス


パーツリスト

連番	コードNo.	品名	数量	形状	備考
1	15712-004100	トルコンクーラコア	1		
2	1801-SA021	耐油ホースφ10	1		
3	18005-AK001	ホースバンド#4	4		
4	G34721-F71010-00	オイルクーラステーNo.1	1		
5	G34721-F71020-00	オイルクーラステーNo.2	1		
6	G34721-F71030-00	オイルクーラステーNo.3	1		
7		タイラップ(中)	1		
8		ボルトM6 L=20	1		P=1.0
9		ボルトM8 L=20	3		P=1.25
10		スプリングワッシャM6用	1		
11		スプリングワッシャM8用	3		
12		プレーンワッシャM6用	1		
13		プレーンワッシャM8用	5		
14		フランジ付きナットM8	3		
15		取扱説明書	1		
16	E04365-F43011-00	取付説明書	1		


1. ノーマルパーツ取外し

作業を始める前に、A T Fオイルを準備しバッテリーのマイナス端子を取外してください。
必ず整備要領書及び取扱説明書に準じて作業を行なってください。


(1) アンダカバーを取外してください。(図1-1)

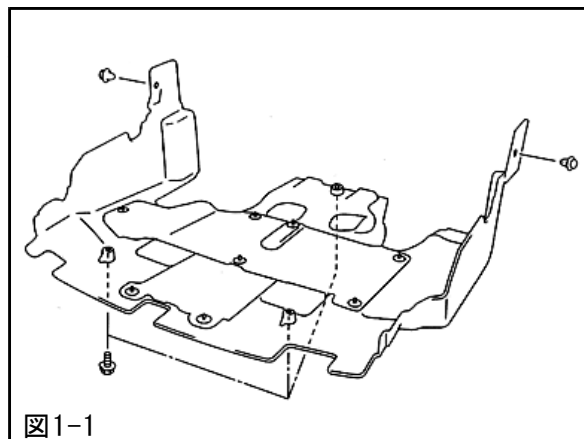

(2) マッドガードを取外してください。(図1-2)

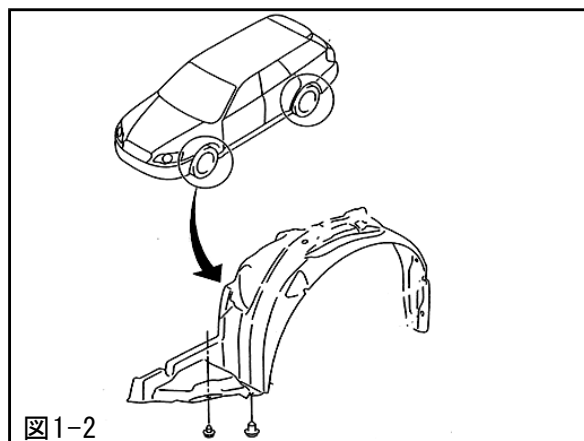

(3) フロントバンパ, レインフォースを取外してください。
(図1-3, 図1-4)

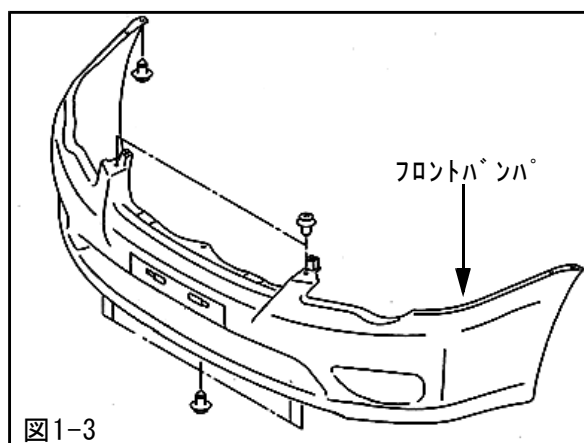

2. キットパーツ取付け

2-1. オイルクーラコアの取付け

- (1) オイルクーラステーNo.1～No.3, ボルトM8 L=20, ボルトM6 L=20, スプリングワッシャM8用, プレーンワッシャM8用, スプリングワッシャM6用, プレーンワッシャM6用, ④ボルトを使用して、オイルクーラコアを車両へ取付けてください。
 その際オイルクーラステーNo.1とボディの間には、プレーンワッシャM8用を2枚挟んで取付けてください。
 (図2-1-1)
 (P1×1, P4×1, P5×1, P6×1, P8×1, P9×3, P10×1, P11×3, P12×1, P13×5, P14×3)

アドバイス

- ・エンジンオイルクーラ併用の際には、オイルクーラステーNo.1とボディの間にプレーンワッシャM8用を2枚挟む必要はありません。

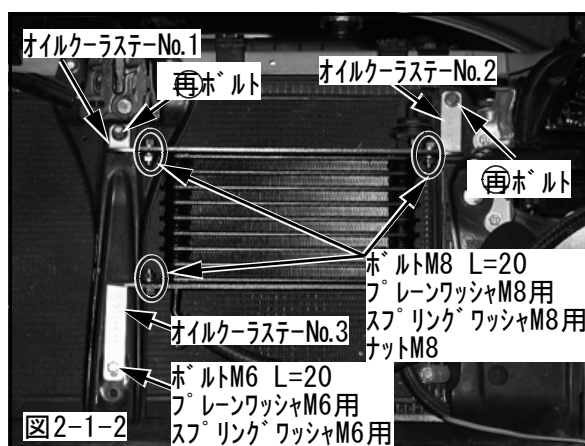


図2-1-2

2-2. 耐油ホースφ10の取付け

- (1) トルクコンバータの配管を取外してください。
 (図2-2-1)

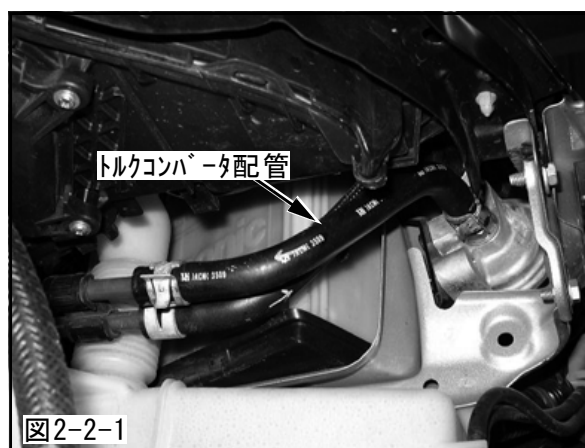


図2-2-1

- (2) 耐油ホースφ10を適切な長さに切断し、ホースバンド#4を使用して、オイルクーラコアとトルクコンバータに配管してください。(図2-2-2) (P2×1, P3×4)


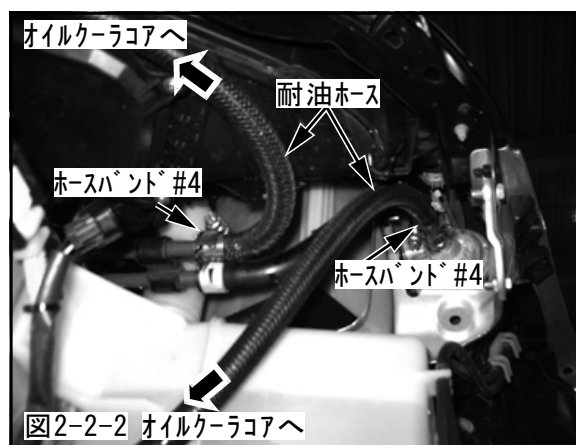


図2-2-2 オイルクーラコアへ

(3) タイラップ(中)を使用して、耐油ホースφ10を車両に固定してください。(図2-2-3) (P7)

アドバイス

- ・耐油ホースφ10はレインホース上とラジエータ下を通してください。

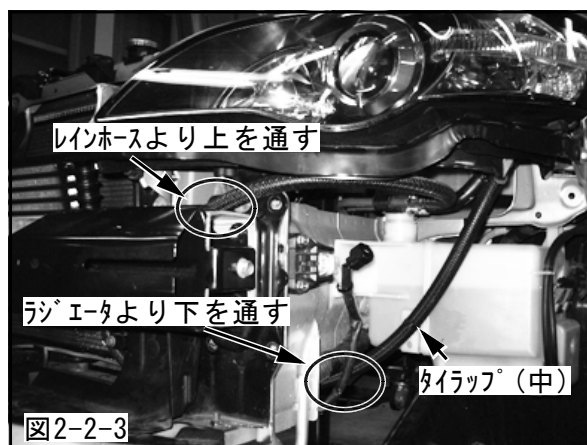

3. ノーマルパーツの取付け

- (1) フロントバンパ, レインフォース, アンダカバー, マッドガードを取付けてください。
- (2) バッテリーのマイナス端子を取付けてください。
- (3) 整備書に従って、トルクコンバータ油量の確認を行ない、必要な場合には油量を調整してください。

※取付け作業終了後、必ず取扱説明書の「取付け後の確認」に従って確認作業を行なってください。