

スーパーエアフィルターの取付け

Installation of SUPER AIR FILTER

- FC3S、FC3Cに取付けの際はフィルターの組み替えが必要になります。以下の手順で作業を行ってください。
FD3Sではこの作業は必要ありません。

When installing to FC3S and FC3C, it is necessary to rearrange the filter. Please follow the steps below.

This procedure is not necessary for FD3S.

- (1)スーパーエアフィルターのツメの嵌合を外してフレームを分解してください。(Fig.1)

Disassemble the frame of the SUPER AIR FILTER by removing the tabs.

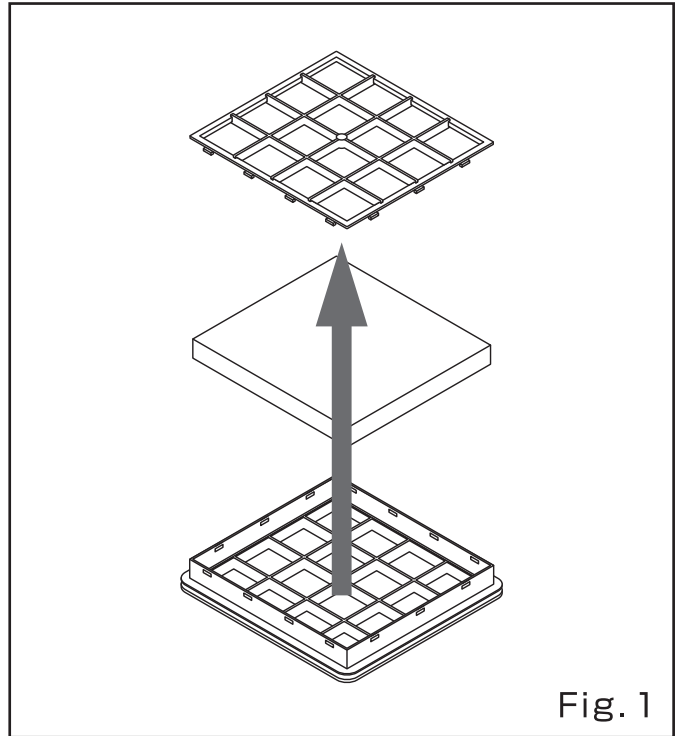


Fig. 1

- (2)フィルターを裏返してください。(Fig.2)

Turn the filter inside out.

- (3)フレームを再度組み付けてください。

ツメ14箇所全てが確実に嵌合していることを確認してください。

Reassemble the frames.

Make sure all the 14 tabs are engaged securely.

- (4)スーパーエアフィルターを車両に取付けてください。

Install the SUPER AIR FILTER to the vehicle.

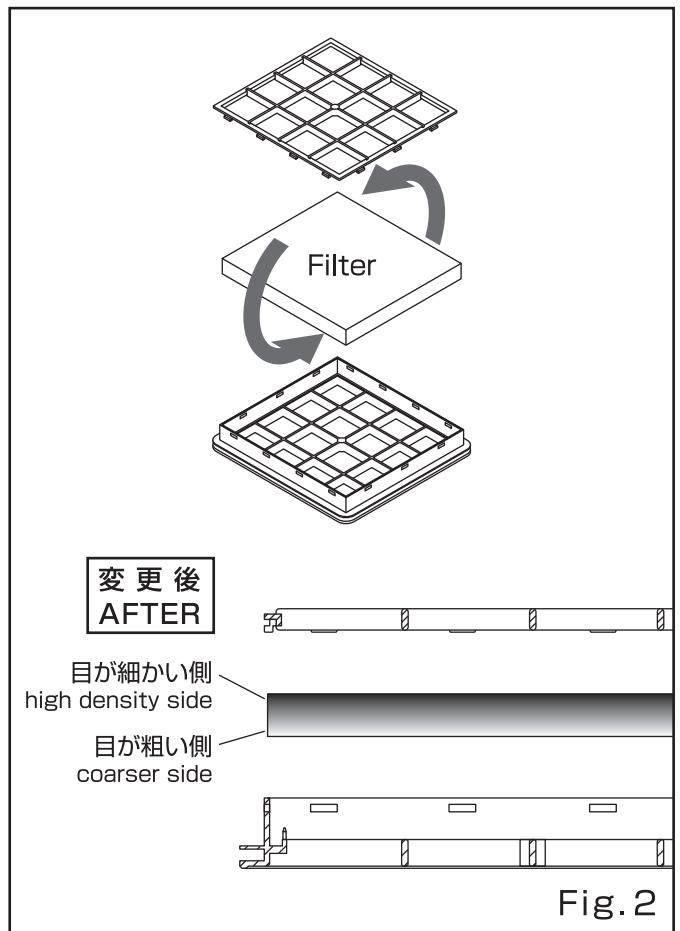


Fig. 2