

パイピングキット 取付説明書



取付けは必ず専門業者に依頼してください。
取扱説明書を先に読んでから作業を行なってください。
本書はご使用前に必ずお読みください。

本書は、お読みになった後も本製品の側に置いて活用してください。

本製品は、下記に示す車両のみ取付け可能です。
万が一お車と本製品の型式等が異なる場合には、速やかにお買い上げの販売店にご連絡ください。

商 品 名	車種別パイピングキット
用 途	自動車専用部品
コ ー ド №	1302-SZ001
製品説明書品番	E04253-Z60030-00 Ver.3-3.01
整備要領書品番	WM4002
メーカー車種	マツダ アンフィニ RX-7 E-FD3S
エンジン型式	13B-REW
年 式	1991年12月～
備 考	・

適合車両の年式は、1999年12月現在のものです。
1999年12月以降に登録された車両への適合についてはお客様相談室にお問い合わせください。

改訂の記録

改訂№	日 付	記 載 変 更 内 容
3-3.01	1995/06	初版
3-3.02	1997/02	書式改訂
3-3.03	1998/09	パーツリスト変更
3-3.04	1999/04	書式改訂
3-3.05	2004/12	パーツリスト変更

パーツリスト

連番	コード№	品 名	数量	形 状	備 考
1	17355-397327	インタークーラアウトレットパイプ	1		
2	17351-4653270A	インタークーラインレットパイプ	1		
3	1803-SA045	紫シリコンホース φ 70	2		クッション付
4	90400-116100	紫シリコンホース φ 65	2		L=55
5	1803-SA030	紫シリコンホース φ 70	1		L=70 前期のみ
6	18005-AK009	ホースバンド#40	6		前期6個 後期4個
7	18005-AK008	ホースバンド#36	4		
8	94501-157100	カラー	2		前期のみ
9		ボルトM6	2		P=1.0 L=40 前期のみ
10		スプリングワッシャM6用	2		前期のみ
11		プレーンワッシャM6用	2		前期のみ
12	93050-002100TP	取扱説明書	1		
13	E04253-Z60030-00	取付説明書	1		

パーツリスト内の部品を別途購入する際は、補修パーツとして設定してある為、受注センターにお問い合わせください。

受注センター

TEL : 0 5 4 4 - 2 9 - 1 2 3 4

FAX : 0 5 4 4 - 2 9 - 1 1 5 1

1. ノーマルパーツ取外し

作業を始める前に、冷却水を準備しバッテリーのマイナス端子を取外してください。
必ず整備要領書及び取扱説明書に準じて作業を行なってください。

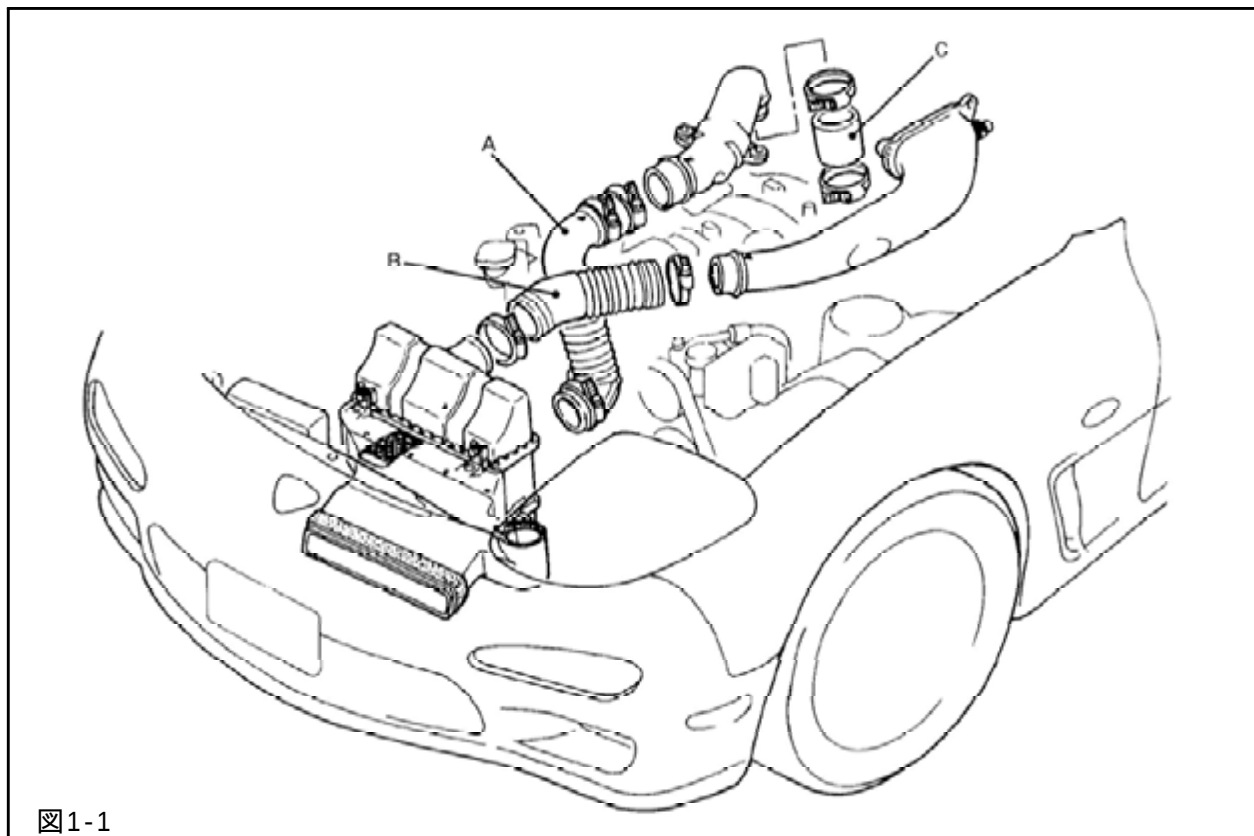


図1-1

- (1) 図は前期型(車体番号100000番台～300000番台)の車輛です。
前期型の場合、A、B、Cのホースを取外してください。
後期型の場合(車体番号400000番台以降)の場合、A、Bのホースのみ取外してください。
(図1-1)

2. キットパーツ取付け

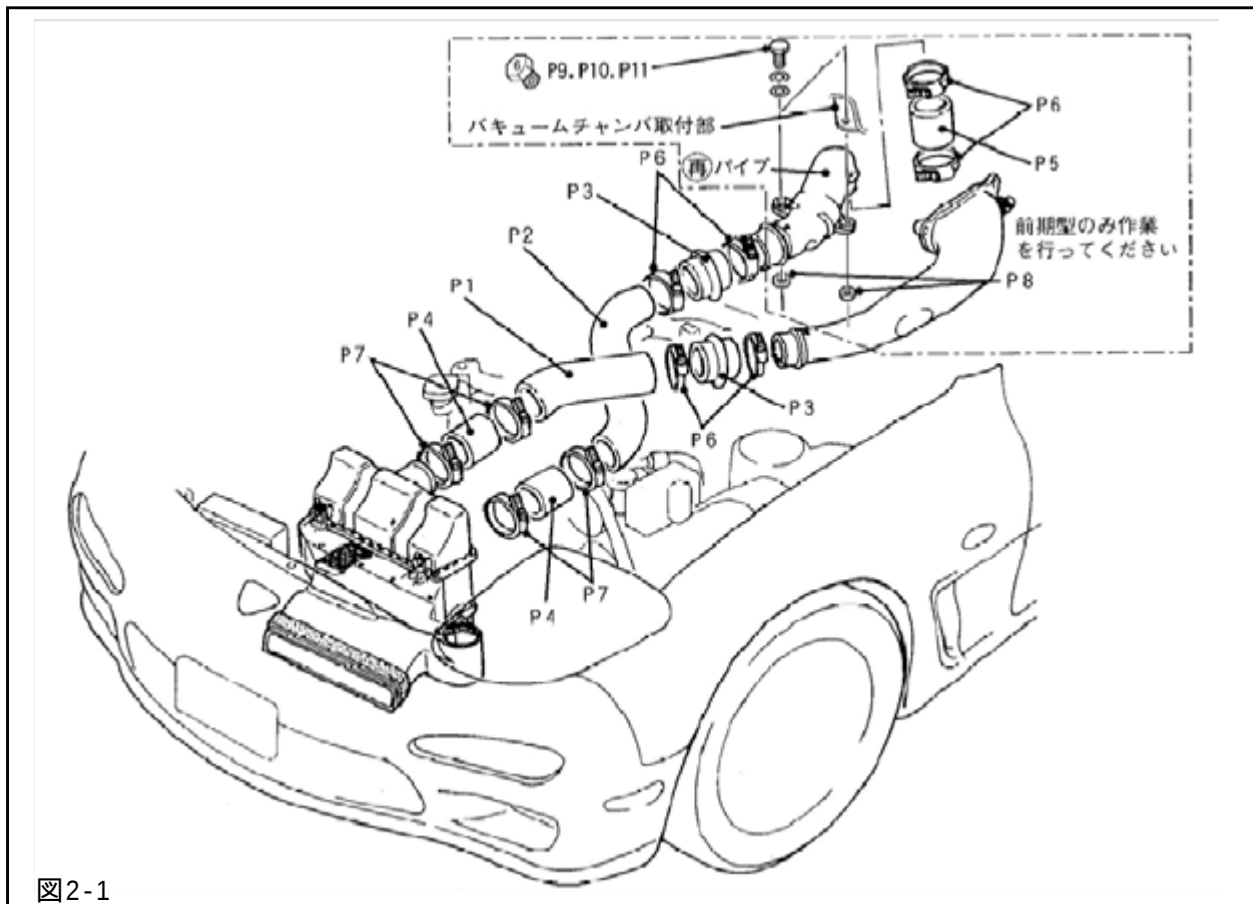


図2-1

●前期型のみ取付●

- (1) ホースバンド#40を使用して、シリコンホースφ70 L=70を取付けてください。
 この際、**再パイプ**は、カラーを介し、ボルトM6、スプリングワッシャM6用、プレーンワッシャM6用を使用して固定してください。(図2-1)(P5×1, P6×2, P8×2, P9×2, P10×2, P11×2)

●前期・後期共に取付●

- (2) インタークーラインレットパイプのφ65側がインタークーラ側になるように取付けてください。
 (図2-1)(P1×1, P3×1, P4×1, P6×2, P7×2)

アドバイス

- ・ブリー、ベルトに干渉しないように取付けてください。
- ・クッションホースとエンジンが干渉する場合があるため、干渉しないように取付けてください。

- (3) インタークーラアウトレットのφ65側がインタークーラ側になるように取付けてください。
 (図2-1)(P2×1, P3×1, P4×1, P6×2, P7×2)

バッテリーのマイナス端子を取付けてください。

取付け作業終了後、必ず取扱説明書の「取付け後の確認」に従って確認作業を行ってください。