

スーパーSQVリターンキット

取付けは必ず専門業者に依頼してください。本書はご使用前に必ずお読みください。

商品名	スーパーSQVリターンキット
用 途	自動車部品
コードNo.	71002-AT003
対応する スーパーSQVキット	71007-AT019
備 考	

取説品番 E04533-T77010-00 2010/5/20 作成 (禁無断複写、転載) (株)エッチ・ケー・エス

部品構成

ジョイントパイプ	1	リターンニップル (φ 10) . . .	1
ホース φ 16	1	ホース φ 10	1
ホースバンド (#10)	4	ホースクランプ (φ 10) . . .	2
ボルト (M8-25)	1	スプリングワッシャ (M8) . . .	1
プレーンワッシャ (M8)	1	カラー	1
ゴムキャップ (φ 10)	1	タイラップ	2
取付説明書	1		




アフターサービスについて

本製品に関するお問い合わせは、専門業者またはお買上の販売店までお問い合わせください。
本書の記載内容は、予告無しに変更することがありますのであらかじめご了承ください。


株式会社 エッチ・ケー・エス
〒418-0192 静岡県富士宮市北山7181

取付方法

1. 車種別取扱説明書を参照してブローオフアセンブリにこのキットのリターンニップル (φ 10) を取付けてください。
2. 運転席シート下のカーペットをめくり、エンジンサービスホールカバーを取外してください。(図1)
3. A部のブローバイパイプ固定用ボルトを外してください。(図2) ブローバイパイプを取外す必要はありません。
4. ブローバイホースを取外してください。(図2)

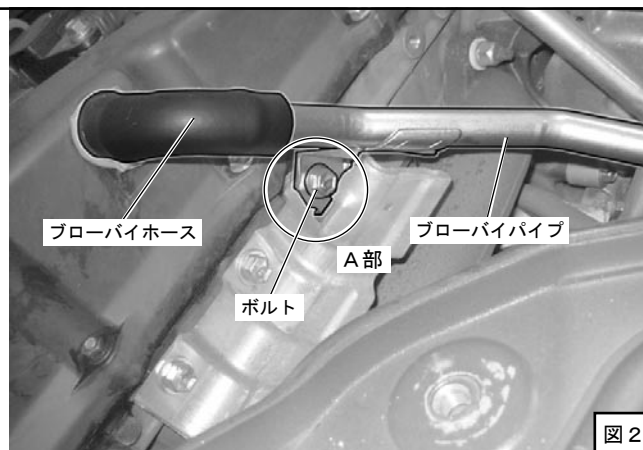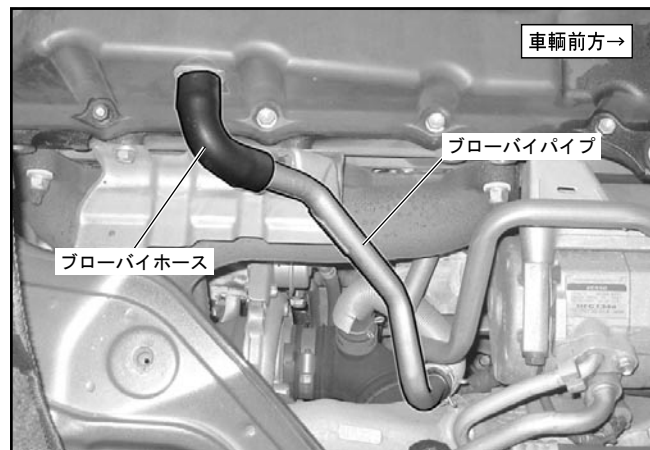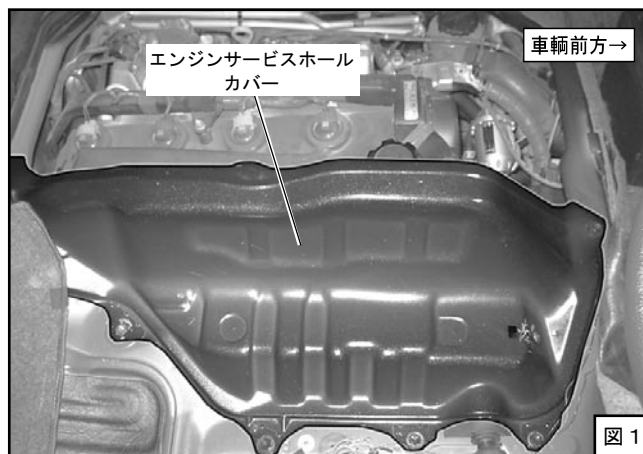

5. ホースφ 16 を適当な長さ (40 ~ 45mm 程度・車輻に合わせて調整してください) に切断して、ジョイントパイプを取付けてください。(図 3)
6. キットパーツを使用してブローパイプを固定してください。(図 3)
7. ホースφ 10 を取付けてください。(図 3、図 4)
8. 取付けたホースφ 10 をタイラップで適当な箇所に固定してください。その際、ホースがつぶれないようにしてください。

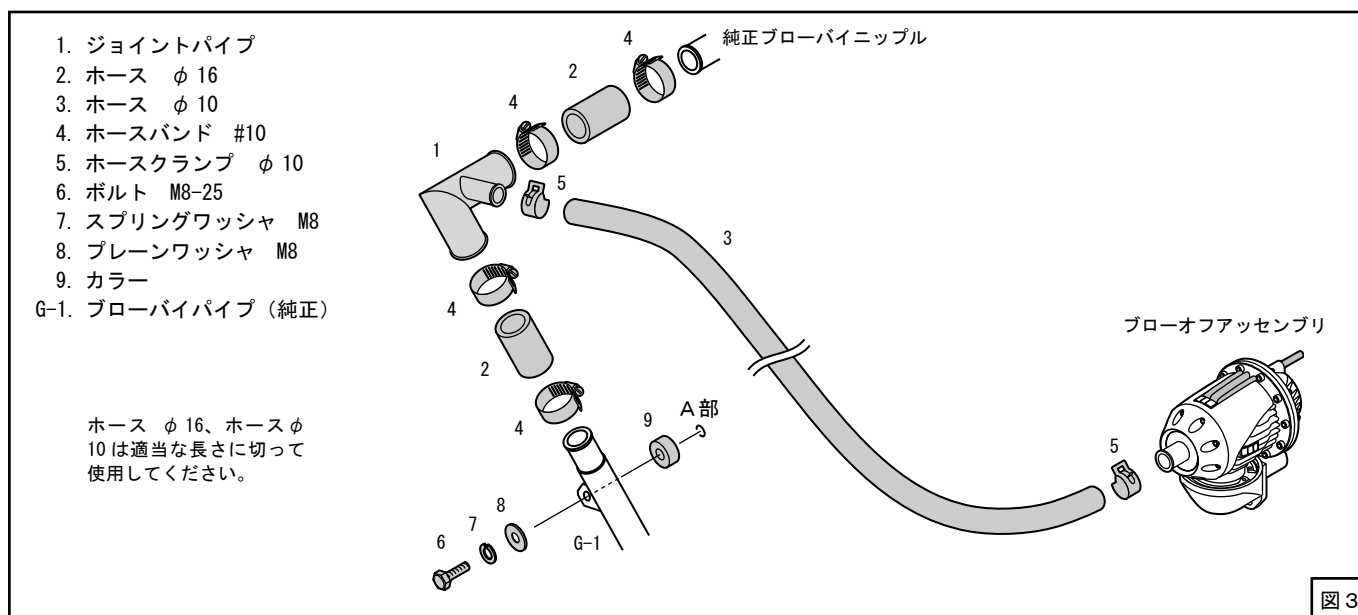

9. エンジンサービスホールカバーを元のように取付けてください。

