

## 取扱説明書

## <製品番号 31028-AS005>

CBA-MH23S • DBA-MH23S • DBA-MH34S CBA-MJ23S • DBA-MJ23S • DBA-MJ34S CBA-MK21S • DBA-MK21S • CBA-ML21S DBA-ML21S

### Cool Style square



Pursuing the Ultimate in Engine Performance and Efficiency. HKS Company Limited.

## お願い

この度は、弊社製品をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。

- ★この取扱説明書は製品を使用する際と自動車に装着する際の 注意事項が詳しく記載してあります。よくお読みになって、 正しくお使いください。
- ★本書は、いつでも取り出して読めるように車内に大切に保管 しておいてください。

## もくじ

		ページ
(1)	ご使用の前に必ずお読みください	3 <b>~</b> 8
	●製品の構成部品図	3
	●装着可能自動車と製品仕様	4
(2)	製品についてのご説明	9
	●マフラー事前認証制度について------------	10
(3)	使用法	11
(4)	組付法	12~15


#### はじめに確認してください。

- ★この製品は下記リストの部品、付属品で構成されています。不足や不具合がある場合は、 お買上の販売店までご連絡ください。
- ★装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると装着不良で排気もれや故障の原因に なる場合がありますので注意してください。
- ★取付作業手順は12~15ページにそれぞれ記載してあります。

□テールパイプ 1個 めがねレンチ12 1本 □メインマフラー 1個 のがねレンチ14 2本 □ボルト (M10 P=1.5 L=25) 2本 □ナット (M10 P=1.5) 2個 □プレーンワッシャ (M10) 4個 □ラバーステー 3個 □ガスケット (φ45) 1枚 □ボルト (M8 P=1.25 L=50) 1本 □プレーンワッシャ (M8) 1個 □スプリングワッシャ (M8) 1個 □カラー 1個 □カップリング 1set 「はず」ト・ロスセグ [Ly プ・ナット 2/8 × 2)	構成部品及び付属品リスト		最小限必要な工具	
□   □   □   □   □   □   □   □   □   □	□テールパイプ □メインマフラー □ボルト(M10 P=1.5 L=25) □ナット(M10 P=1.5) □プレーンワッシャ(M10) □スプリングワッシャ(M10) □ラバーステー □ガスケット(φ45) □ボルト(M8 P=1.25 L=50) □プレーンワッシャ(M8) □スプリングワッシャ(M8) □カラー □カップリング (Uボルト・ワイヤグリップ・ナット3/8×2) □ブラケット □取扱説明書 □保証書	122443111111 1111 個本個個個個枚本個個個目 1111111111111111111111111111111111	めがねレンチ12 めがねレンチ14	2本

## (1)ご使用の前に必ずお読みください

## 必ずお読みください。

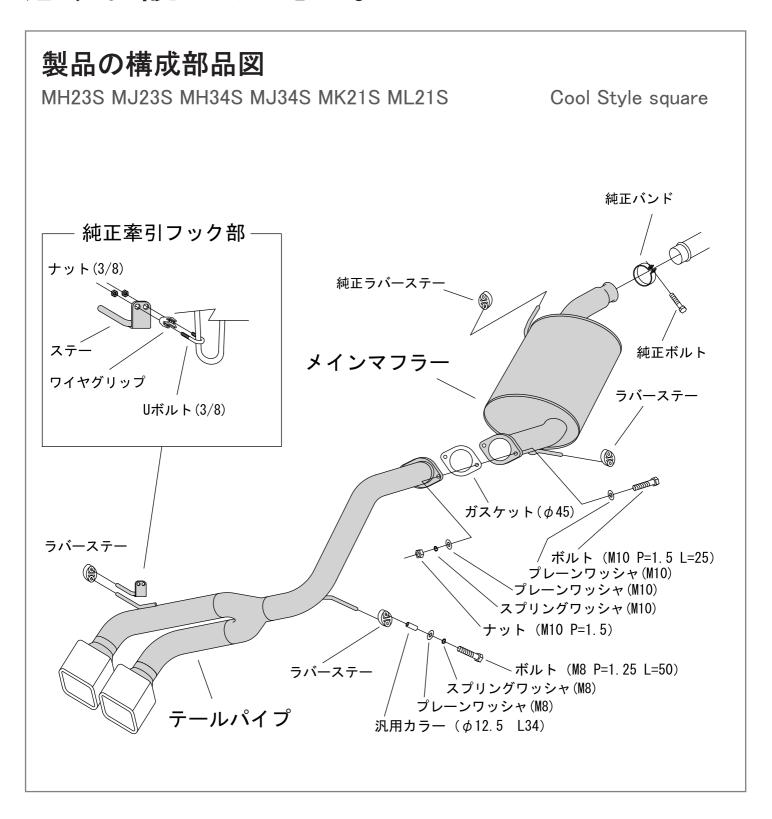

### 必ずお読みください。

#### 装着可能自動車と製品仕様

□ 車 両: スズキ ワゴンR・ワゴンRスティングレー・パレット・パレットSW

マツダ AZ-ワゴンカスタムスタイル・フレア・フレアカスタムスタイル

AZワゴン

ニッサン ルークス

□ 車 両 型 式: CBA-MH23S·DBA-MH23S·DBA-MH34S·CBA-MK21S·DBA-MK21S

CBA-MJ23S·DBA-MJ23S·DBA-MJ34S·CBA-ML21S·DBA-ML21S

□ 年 式: '08/9~

※2010/4~2010/7のCBA/DBA-MH23S,CBA/DBA-MJ23Sは車検証に

「マフラー加速騒音規制適用車」の記載がある車両は適合外

ロ エ ン ジ ン 型 式 : K6A(ターボ)・R06A(NA)・K6A(NA)・R06A(ターボ)

適合車両の年式は、2014年11月までのものです。2014年12月以降に登録された車両への適合については、お買上の販売店にお問い合わせください。

□ 製 品 名 称:Cool Style square

□ 製 品 番号: 31028-AS005

□ 性能等確認済表示: JQR10142217

K6At R06A K6A R06At

\*性能等確認済表示については、インターネット上で公開されています。

株式会社 JQR http://www.jqr.jp

□製品装着後の自動車の : ホイールベース間 約170mm

最低地上高 トレッド間 約170mm

●本製品は道路運送車両法保安基準について、国土交通省が定める「マフラー事前認証制度」による 確認機関(株式会社 JQR)の確認を受け、認証されています。

本製品には、メインマフラー本体に性能等確認済表示プレートが容易に外れない方法により取付けられています。

また、製品の加工、改造等を行なうと保証の対象外となります。

# 「安全にご使用いただくために」必ずお読みください。

●弊社の「取扱説明書」には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ本製品を 安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから、本文をお読み ください。

#### 本書中のマーク説明(表示と図記号)

## ⚠ 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う可能 性がある場合。

## **△**注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性がある場合、または物的損害の発生する可能性がある場合。

## お願い

この表示を無視して誤った取扱いをすると、本商品の本来の性能を発揮 できなかったり、故障する内容及び利用できない機能や事項などの内容 を示します。

## ⚠警告

●自動車のマフラーの交換は本来、設備の整った自動車整備工場で、専門の 教育を受けた整備士が行なうべき危険な作業です。専門外のお客様が作業 すると怪我や火傷の可能性があって危険です。

## 一酸化炭素中毒防止

●エンジンをアイドリングしたまま、休憩や仮眠をすると排気ガスによる一酸化炭素中毒の危険があります。
必ずエンジンを停止してください。

## ⚠警告

●排気ガスには有毒な成分が含まれています。締め切った車庫や倉庫の中などでエンジンを動かし続けると、一酸化炭素中毒の危険があります。 必ずエンジンを停止してください。 風向きにも注意してください。

●マフラーのテールパイプからは有毒な排気ガスが排出されます。停車または駐車中に車の後ろに人がいたり特に幼児やペットをおいてエンジンを動かし続けると一酸化炭素中毒の危険があります。

必ずエンジンを停止してください。

風向きにも注意してください。

## 触れると火傷

●エキゾーストマニホールド、触媒コンバーターは特に高温になっていて触ると大火傷の恐れがあります。

## △警告

●エンジンが動いている時あるいはエンジンを停止した後はエキゾーストマニホールド、エキゾーストパイプ、触媒、マフラーは高温になっています。特に後端のテールパイプの部分は自動車の外に露出していて触れやすいので、気をつけてください。

触ると火傷の危険があります。

●お子様には特に注意してください。またトランクから荷物を出し入れする とき、衣服がテールパイプに触れると焦げたり溶けたりすることがありま す。停車、駐車する際には周囲に気をつけてください。

- ●エキゾーストマニホールドなどにオイルやブレーキ液をこぼすと火災の恐れもあります。
- ●弊社のマフラーを装着すると排気効率が改善され、自動車の性能が向上することがあります。ブレーキ整備を完璧にして、自動車の制動能力を確認してから、安全に運転してください。
- ●自動車の排気関係の部品は正しい取扱いをしても、自動車の使用状況や排気ガスの有害成分で消音性能が劣化したり、製品が腐食して穴があくことがあります。このような場合は速やかに販売店や整備会社に相談していただき、製品本来の性能が失われていたら弊社の製品に交換してください。腐食を放置すると排気ガスが車体の下部などにもれて火災の危険があると同時に、整備不良車運行で運転者が罰せられることがあります。



- ●自動車の安全な整備はドライバーの法定責任です。定期点検整備は安全性 と公害防止をはかる上で必要不可欠です。日常の点検はもとより定期点検 や定期部品交換は、必ず実施してください。
- ●マフラー交換は自動車の床下作業が多いので持ち上げた自動車が不安定な 状態で作業すると危険です。

必ず自動車作業専用リフトを使用して、安全に作業してください。 『2柱式リフト』をお薦めします。

やむを得ずガレージジャッキを使用する場合は必ずリジットラック(うま、安全スタンド)を併用して安全に作業してください。

車載ジャッキでの作業は危険なので絶対にお止めください。

- ●マフラー交換は離れた箇所を同時に締付ける作業や重いマフラーを下から 支えている作業が多いので、1名で作業すると危険です。 2名以上で行なってください。
- ●排気関係の部品は熱いので触ると火傷します。必ず、冷えてから作業してください。手の火傷を防ぐために作業用の手袋を着用してください。

## ҈҆警告

●排気関係の部品は錆びてボルトやナットがゆるみにくいことがあります。 スプレー式等の浸透性潤滑油を使用し、適正な工具を使用して無理のない 作業を行なってください。

特に手の怪我を防ぐために作業用の手袋を着用してください。

●弊社のマフラーは耐久性を考慮して、厳選された材料を使用し、厳重な 社内品質管理のもとに製造されていますが、自動車の使用条件が悪いと 思ったより早く腐食して穴があくことがあります。また、石等と接触し、 破損して穴があくこともあります。いずれも排気ガスもれの原因となり ますので充分に注意してください。

- ●弊社のマフラーは自動車メーカー純正の触媒を残して、その後の部分を 交換する製品です。触媒を外したり触媒の内部破損などを行なうと違法 であると同時に環境汚染につながります。絶対に行なわないでください。
- ●取外した純正マフラーを保管する場合は、マフラーは、出来るだけ短く 分解して横置きで保管してください。長いまま立てかけて保管すると倒れて危険です
- ●自動車の排気部品は高温になります。枯れ草などの燃えやすいものの上にエンジンを動かしたまま、または停止直後に停車や駐車すると火災の 危険があります。必ず自動車の下に燃えやすいものがないことを確認し てから停車、駐車してください。

#### ご使用の前に必ずお読みください。

### (2)製品についてのご説明

- ●この製品は、国土交通省令で定める道路運送車両の保安基準第30条(騒音防止装置)・第31条(ばい煙、悪臭のあるガス、有毒のあるガス等の発散防止装置)について4ページに挙げる車両に装着された際に、改造申請等の事前手続きは一切必要ありません。
- ●しかし上記の車両に、この製品システム以外の製品装着や改造を行なった場合は、法令等で定められた試験を実施し、改造申請等の手続きが必要となる場合がありますので、詳細はその製品に備付けの取扱説明書等をお読みください。
- ●この製品は、標準車における自動車製造メーカー純正部品との交換を対象としたものであり、 その他の改造等を行った場合は、その適合性を満たすものではありません。
- ●この製品は日本国内での使用を目的に設計されたものです。海外では使用しないでください。
  - This product is designed for use in Japan only.
  - It must not used in any other country.
- ●お客様ご本人または第三者の方が、この製品及び付属品の誤った使用やその使用中に生じた故障、その他の不具合によって受けられた損害については、弊社は一切、その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- ●この製品及び付属品は、改良のため予告なく変更することがあります。
- ●この製品は、改造自動車に適合するものではありません。改造自動車に装着する場合は法令で定められた改造申請等の届け出をして検査合格後にご使用下さい。但し、その場合、自動車が損傷することがありましても弊社は一切、その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ●法令により、一部車種を除いて国土交通省令で指定を受けた触媒を外した自動車を運行することができません。

#### ▽マフラーの概要 ▽

弊社のマフラーは理想的な排気効率、軽快な音質、優れた耐久性・消音性を確保した高音質なマフラーです。消音器内部の構造は車種、エンジン別に設定し優れたエンジンレスポンスを実現します。また、大口径マフラーにありがちな最低地上高の問題に関しても独自の設計構造により対処しています。

## ҈≜告


エキゾーストマニホールドやマフラーの交換は本来、設備の整った自動車整備工場等で、専門の教育を受けた整備士が行なうべき危険な作業です。 専門外のお客様が作業すると怪我や火傷の可能性があり危険です。 装備作業は専門の整備工場等に依頼してください。

#### ご使用の前に必ずお読みください。

#### ◇ マフラー事前認証制度について ◇◇

- ●本製品は、認証機関の確認を受け、本書に記載された適応車種に正しく装着された場合は、 ご使用に際して改造申請等の手続きは、一切必要ありません。
- ●性能等確認済表示は下図に示してあります。

性能等確認済表示プレート位置

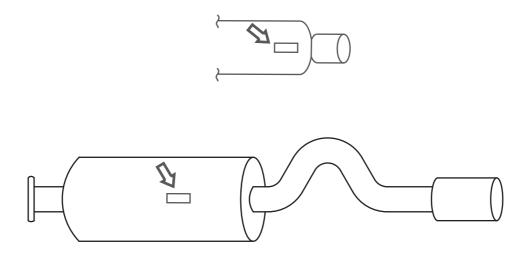

メインシェル下側に取付けられています。

★製品に関してのお問い合わせは、お買上の販売店にお願いいたします。

#### ご使用の前に必ずお読みください。

### (3)使用法

安全にお使いいただくために必ずお守りください。

- ●マフラーは正しい使用法を守り、本来の性能が損なわれた場合には速やかに交換してください。
- ●使用の際に、むやみに空ぶかしや長時間にわたるアイドリングはお止めください。消音能力低下や停滞した排気の熱害でエンジンルームの電装品等、補機部品が故障することがあります。

## ҈≜告

●弊社のマフラーを装着すると排気効率が改善され、自動車の性能が向上することがあります。ブレーキ整備を完璧にして、自動車の制動能力を確認してから、安全に運転してください。

- ●塩分や湿気の多い場所での保管や放置は避けてください。機能低下や腐食の原因になります。
- ●ジムカーナやサーキット走行等の特殊な用途の使用では製品の耐用期間が著しく低下しますので あらかじめご了承願います。
- ●不要になった自動車部品を破棄する場合は自動車整備工場や自動車部品解体業などの専門家に相談してください。

### (4)組付法

#### 企警告 作業中の 怪我・火傷

装着作業は専門の整備工場などに依頼してください。

【(1)ご使用の前に】を充分に理解したうえで実施してください。

#### 作業前に必ずお読みください。

## お願い

- ●作業の前に念のため、自動車と製品が間違いなく適合するか?
  車検証と本書、製品の性能等確認済表示プレートを確認してください。
- ●純正マフラーの取外し作業は自動車メーカーの作業手順通り作業してください。
- ●純正品と弊社製品作業手順が異なる場合があります。その場合は、本書に記載された作業手順をよく読んで、理解してから作業してください。
- 【(1)ご使用の前に】を充分に理解したうえで実施してください。

## お願い

- ●製品を装着前及び装着の際に、落としたり、強い衝撃を与えないでください。 装着不良で排気ガス漏れや故障の原因になることがありますので注意してくだ さい。
- ●フロントパイプ、エキゾーストマニホールド、触媒等を純正部品以外のものと 交換している場合、弊社のマフラーとの組合せで、排気効率が著しく改善され、 自動車の性能が向上し、場合によってはエンジン等の破損につながることがあ ります。事前に、販売店等に相談したうえで、正しくお使いください。

#### ★作業者の方へお願い



●取外した純正マフラーを保管する場合は、マフラーはできるだけ短く分割して横置きで保管していただくよう、お客様に指導してください。
長いまま立てかけて保管すると倒れて危険です。

### お願い

作業が終了しましたら、本取扱説明書は必ずお客様に返却してください。

- ★作業の際に必ず下記の点検をしてください。
  - ●純正のマフラー吊り下げ用ラバーステーに割れ、ひびなどの劣化が生じていたら、純正品の新品に交換してください。
  - ●再使用する純正のガスケットも充分に点検して、不良の場合は純正品の新品に交換してください。

### ワコンR・AZワコン・スティングレー・フレア・ハペレット・ルークス Cool Style

#### 組付作業手順

#### 本 本 作業中の 怪我・火傷

※文中の純正とは自動車メーカーの標準装着品の意味。


- 1. 『メインマフラーの仮組付』
- (1)メインマフラーを正規の位置に合わせて、メインマフラー前側に付いている吊り下げ用フックに純正ラバーステーをはめ、後側に付いている吊り下げ用フックに付属のラバーステーをはめておいてください。
- (2)触媒側後部フランジとメインマフラー前部フランジを純正バンドと純正ボルトを使用して仮締付けしておいてください。


### お願い

●吊り下げ用ラバーステーはメインマフラー前側のみ純正品を再使用して ください。

#### 2.『テールパイプの仮組付』

- (1)ボディ側に付いている純正のラバーステーを取外し、付属のラバーステーを付属のボルト(M8)にスプリングワッシャ、プレーンワッシャ、カラーを通し、ボディ側に取付けて仮締付けしておいてください。
- (2)車両牽引フックに付属ブラケットを、Uボルト、ワイヤグリップ、ナット(3/8)を使用して仮締付けしておいてください。(図1,図2参照)

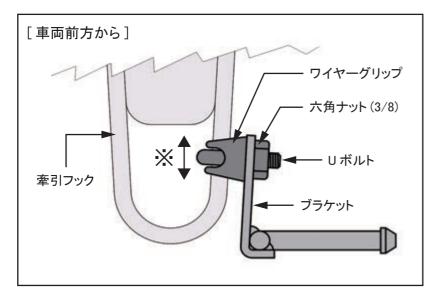

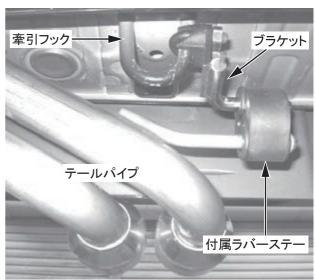

【図1.ブラケット部 詳細図】

【図2.車両装着図】

※ブラケットの取付で六角ナットを締める際、2個のナットを交互に少しずつ締め付け均等にトルクがかかるよう締め付けを行ってください。片側のナットだけにトルクをかけてしまうとワイヤグリップが破損するおそれがありますのでご注意ください。

規定トルク以上のトルクはかけないでください。

- ※車両牽引フックに取付ける付属ブラケットAssyは、テールとリアバンパのクリアランスが 12mm~20mmとなる位置に上下方向を調整し固定してください。
- (3)テールパイプを正規の位置に合わせて、メインマフラー後部フランジとテールパイプ前部フランジの間に付属のガスケット( φ 45)を挟み、付属のボルト(M10)にプレーンワッシャを入れ前側から通し、反対側から付属のプレーンワッシャ、スプリングワッシャ、ナット(M10)の順に取付けて仮締付けしておいてください。

#### 2. 『全体の本組付』

(1)メインマフラーの位置関係や自動車の床、クロスメンバ、その他の周辺部品とのクリアランス及びフランジ間のガスケットのずれを確認しながら仮締付けしてあったボルトとナットを指定トルクで締付けてください。


締付けトルク M8 T=19.6~24.5 N·m (T=2.0~2.5kgf·m) M10 T=29.4~34.3 N·m (T=3.0~3.5kgf·m)

3/8 T=21.6~26.5 N·m (T=2.2~2.7kgf·m)

(2)テールパイプと自動車のバンパの位置関係、クリアランスを確認してください。不具合があったら最初から締めなおしてください。クリアランス不足を放置すると異常な音が出たり、樹脂バンパの場合熱で溶けることがあります。

#### 3. 『装着状態の確認』

- (1)全体の本組付けが完了したら、もう一度マフラーを手で揺すって各部のクリアランスを確認してください。
- (2)エンジンを始動して暖機し、約2,500回転にして各フランジからの排気もれ、各部の異常音を点検してください。
- (3)試運転して再度、各フランジからの排気もれ、各部の異常音を点検してください。
- (4)(1)~(3)の項目に異常があった場合、最初から装着をやりなおしてください。

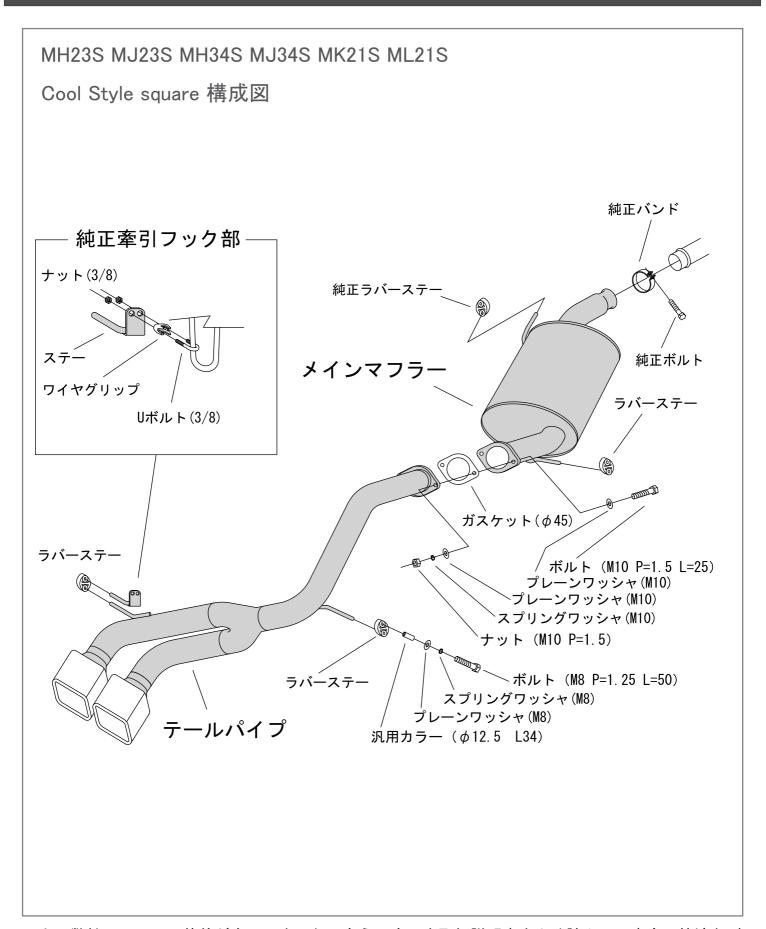

以上で弊社マフラーの装着が完了しました。もう一度、本取扱説明書をよく読んで、安全で快適なドライブをお楽しみください。



株式会社 エッチ・ケー・エス

〒418-0192 静岡県 富士宮市 北山 7181 http://www.hks-power.co.jp/