

スーパーSQVリターンキット

取付けは必ず専門業者に依頼してください。本書はご使用前に必ずお読みください。

商品名	スーパーSQVリターンキット
用途	自動車部品
コードNo.	71002-AS002
対応する スーパーSQVキット	71004-AS006、71007-AS006 71008-AS006
備考	ワゴンR RR MC21S 未確認・K e iワークス 不可

取説品番 E04533-S20021-00 2020/11/20 作成 (禁無断複写、転載) (株)エッチ・ケー・エス

部品構成

リターンホース	1	ホースバンド (#10)	2
ニップル付プラグ	1	ボルト (M6-15)	1
スプリングワッシャ (M6) . . .	1	プレーンワッシャ (M6)	1
クッションテープ	3	取付説明書 (本紙)	1

アフターサービスについて

本製品に関するお問い合わせは、専門業者またはお買上の販売店までお問い合わせください。
本書の記載内容は、予告無しに変更することがありますのであらかじめご了承ください。

株式会社 エッチ・ケー・エス
〒418-0192 静岡県富士宮市北山7181

取付方法

1. 車種別取扱説明書を参照して車輛からエアバイパスバルブを外してください。(図1)

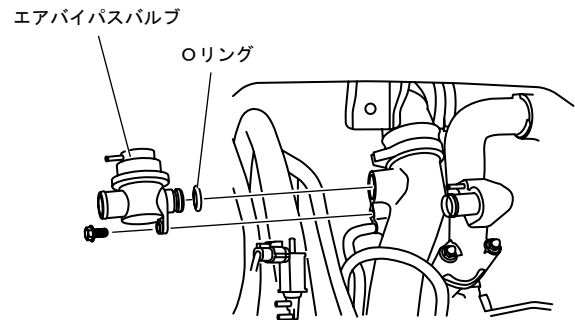


図1

2. エアバイパスバルブからOリングを外し、本セット付属のニップル付プラグに付け替えてください。(図1、図2)
3. 車種別取扱説明書を参照してブローオフアセンブリにリターン用ニップルを取付けてください。



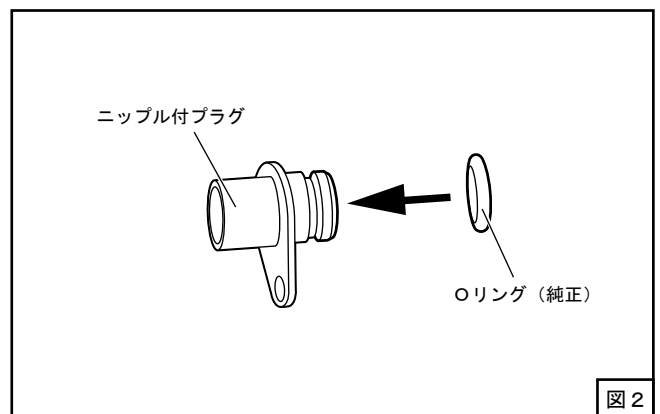



図2

4. 純正エアバイパスバルブを取外したフランジ部にニップル付パイプをキットパーツのボルト・ワッシャ類を使用して取付けてください。(図3)
5. 車種別取扱説明書を参照してスーパー SQV キットパーツとリターンホースを取付けてください。(図3、図4)
 その際、リターンホースの車輻ボディや他の部品に干渉が予想される箇所にキットパーツのスポンジテープを貼り付けてください。


MC22S 車輻のアース線と干渉しますので、図4の向きにアース線を固定し干渉しないようにしてください。

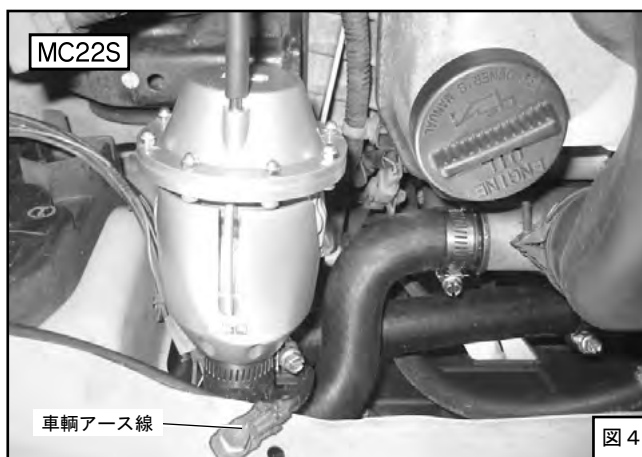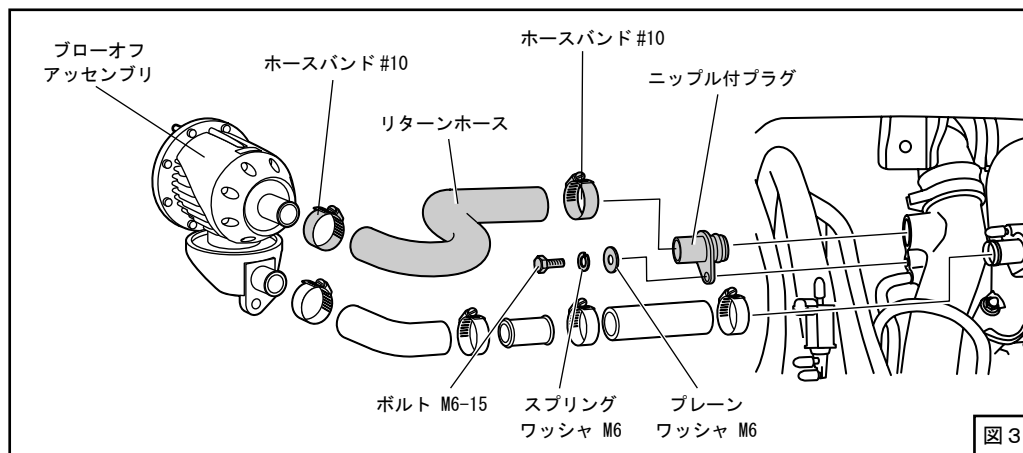

6. **MC22S** バンパーを取外し、ホーンが見えるようにしてください。(図5)
7. ボルトを外し、ホーンを取外してください。(図5)

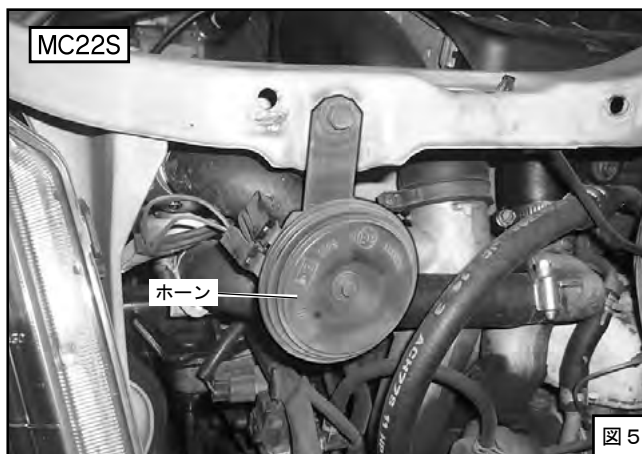


8. **MC22S** ホーンのコネクタがリターンホースに干渉しますので、ホーンのコネクタ接続をいったん外し、ホーン側の端子をコネクタが干渉しない向きまで曲げてください。(図6、図7)

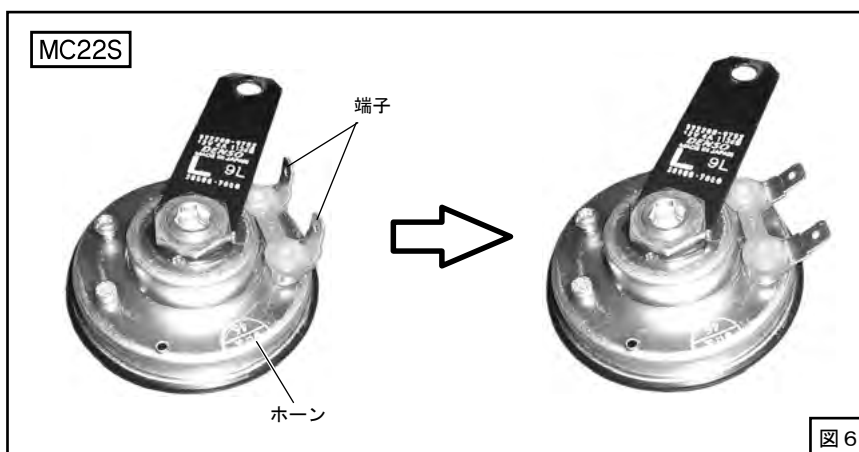

9. **MC22S** ホーンのコネクタを接続し、ホーンを元のように取付けてください。(図7)

10. **MC22S** バンパーを取付けてください。

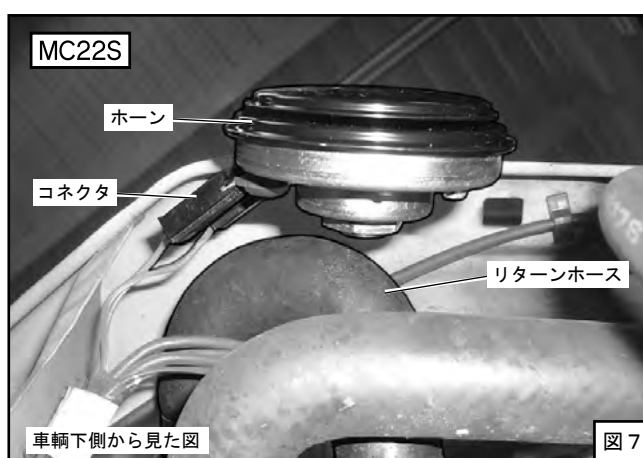

11. **HE21S** エアダクトを元のように車輦に取付けてください。エアダクトとリターンホースが干渉しますので、エアダクトの干渉する箇所を切り落としてください。

