

インタークーラーキット 取付説明書



取付けは必ず専門業者に依頼してください。

取扱説明書を先に読んでから作業を行なってください。

本書はご使用前に必ずお読みください。

本書は、お読みになった後も本製品の側に置いて活用してください。

本製品は、下記に示す車両のみ取付け可能です。
万が一お車と本製品の型式等が異なる場合には、速やかにお買い上げの販売店にご連絡ください。

商 品 名	車種別インタークーラーキット
用 途	自動車専用部品
コ ー ド	1301-RM010
製品説明書品番	1301-RM010TP2A Ver.3-3.02
整備要領書品番	1036F02/1036F04/1036F06
メーカー車種	三菱 ミツビシ ランサーEVOLUTION- CN9A / 、 CP9A
エンジン型式	4G63
年 式	1996年08月～1997年12月 (EVOLUTION-) 1998年01月～1998年12月 (EVOLUTION-) 1999年01月～2000年12月 (EVOLUTION-)
備 考	・本製品を取付けるにあたり、バンパ及びノーマルパーツの加工が必要になります。 ・トミーマキネン仕様は取付け未確認です。

改訂の記録

改訂	日 付	記 載 変 更 内 容
3-3.01	1999/04	初版
3-3.02	2002/02	パーツリスト変更、記載内容変更


パーツリスト

連番	コード	品名	数量	形状	備考
1	17300-255396A0	インタークーラコアAssy	1		
2	17311-674396	コアステー No.1	1		
3	17311-646396	コアステー No.2	1		
4	17311-647396	コアステー No.3	1		
5	17311-648396	インタークーラパイプステー	2		
6	90400-077100	シリコンホース 60 L=70	2		
7	90121-001100	ホースバンド #36	2		
8	17711-101100	スーパーパワーフロー汎用ステー 60	2		
9	91111-06150400	ボルト M6 P=1.0 L=15	2		
10	91111-08150425	ボルト M8 P=1.25 L=15	3		
11	94611-061816	プレーンワッシャ M6用 大径	2		
12	94611-081816	プレーンワッシャ M8用	3		
13	94611-082216	プレーンワッシャ M8用 大径	2		
14	94511-061216	スプリングワッシャ M6用	2		
15	94511-081520	スプリングワッシャ M8用	3		
16	94180-06105000	フランジ付きナット M6 P=1.0	2		
17	90131-002100	タイラップ(中)	1		
18	93050-002100TP	取扱説明書	1		
19	1301-RM010TP2A	取付説明書	1		

1. ノーマルパーツ取外し

整備要領書に従って作業を行なってください。

- (1) ブレーキダクト及びフロントバンパAssyを取外してください。
- (2) インタークーラAssy、エアパイプA、エアパイプB、エアパイプブラケットを取外してください。(図1-1-1)

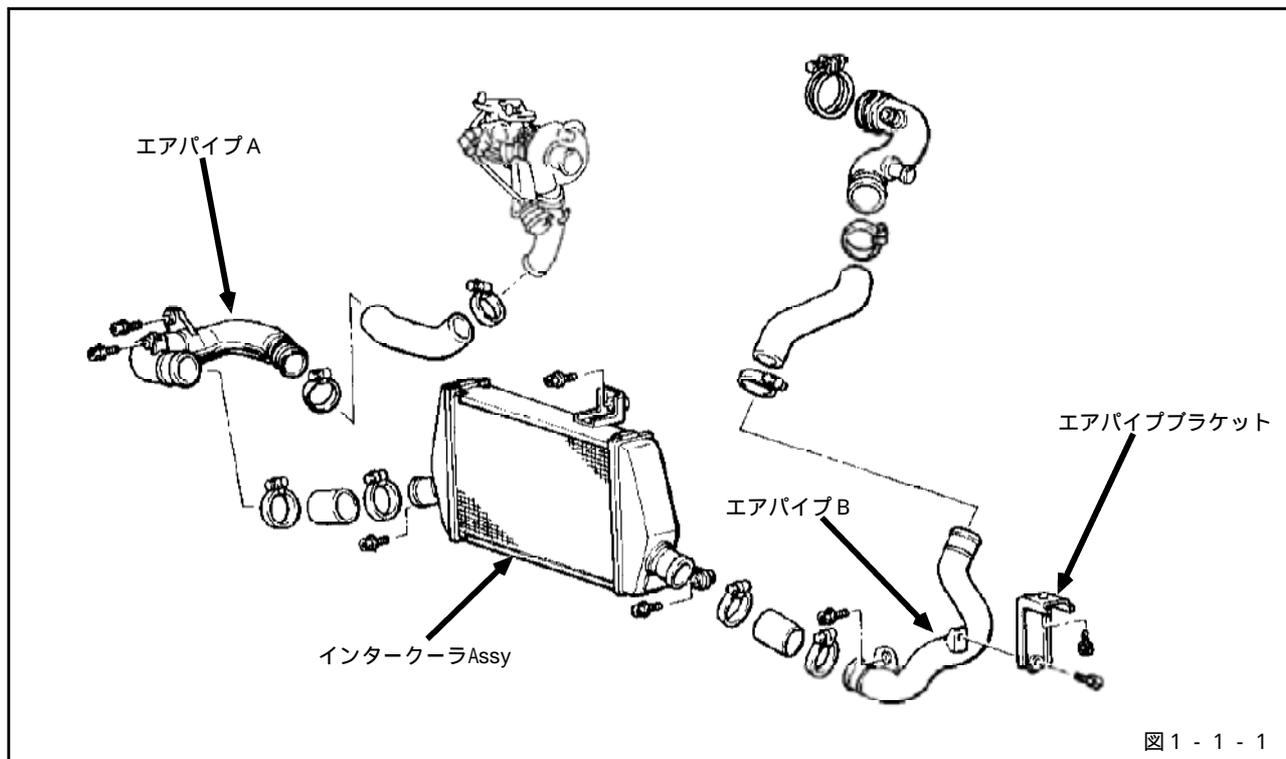



- (3) 純正インタークーラAssyのステーに取付けてあるゴムブッシュ及びカラーを取外してください。

2. ノーマルパーツ加工

2-1. エアパイプの加工 (EVO、 、)


- (1) エアパイプA、Bを加工してください。
(図2-1-1、図2-1-2)

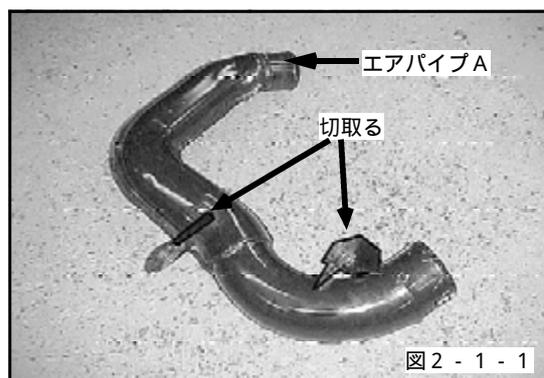

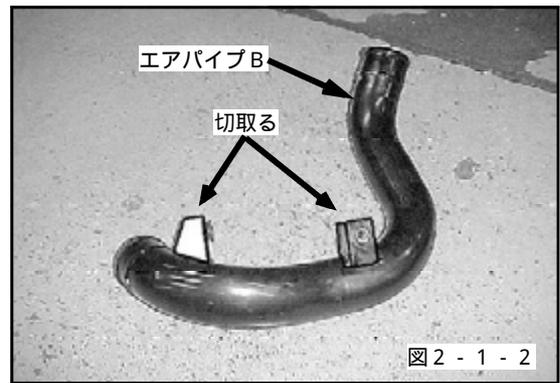


2 - 2 . ウォータースプレーホースの加工 (E V O)

- (1)バンパリーンホースメントを図のように穴開け加工してください。(図 2 - 2 - 1)

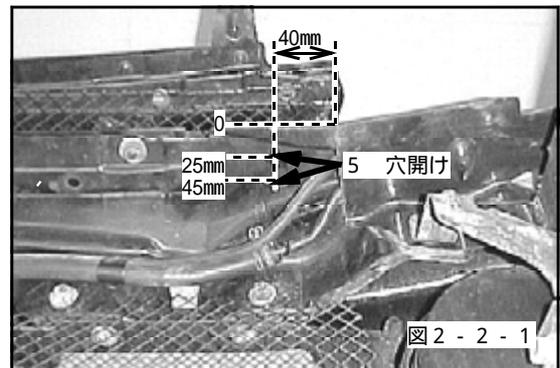

- (2)ウォータースプレーホースをクリップから取外し、P 1 7 を使用してバンパリーンホースメントに固定してください。(図 2 - 2 - 2)

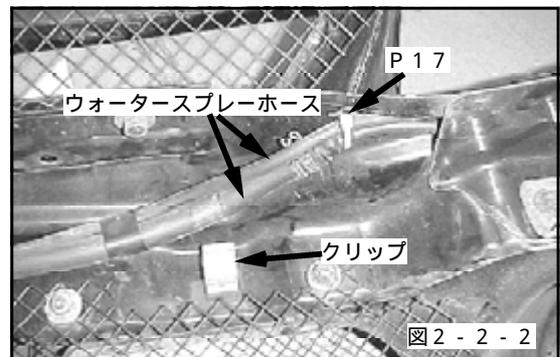


3. キットパーツ取付け

3-1. キットパーツの取付け (EVO、)

(1) 1.(3)で取外したゴムブッシュ及びカラーをP2、P3、P4に取付けてください。

(2) P1をP2、P3、P4を使用して車両に取付けてください。(図3-1-1)


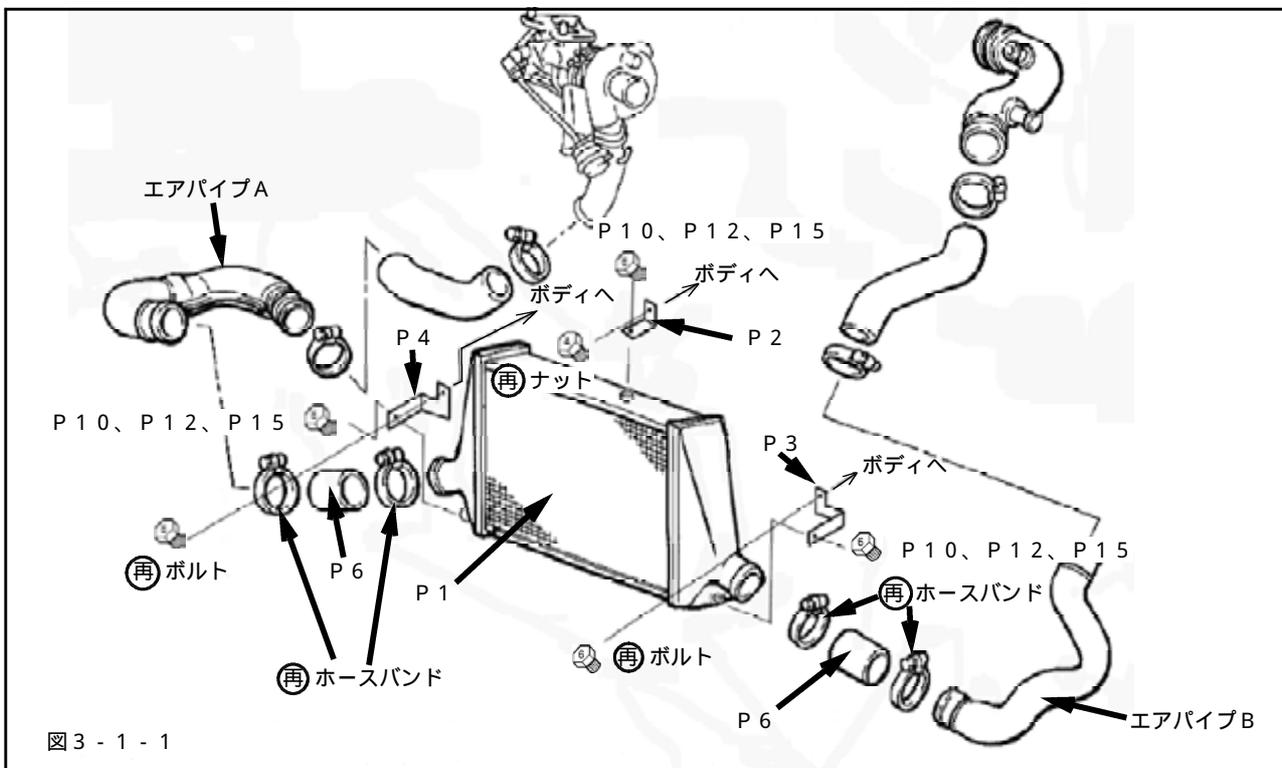


(3) P5、P8を使用してエアパイプA、Bを固定してください。

(図3-1-2、図3-1-3)

アドバイス


- ・ EVO については、P5とボディの間にP13を入れ、共締めしてください。
- ・ P8はパイプの位置に合わせて、曲げ加工を行なってください。

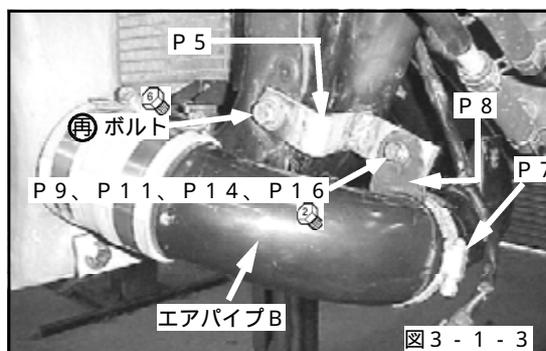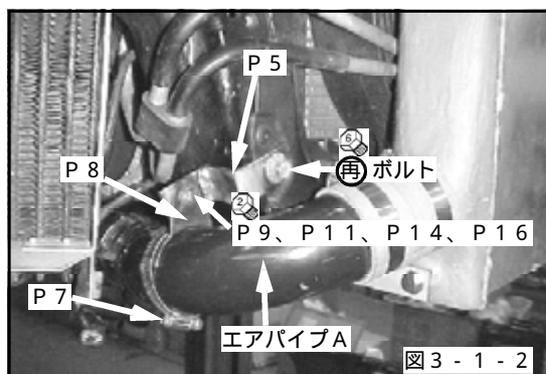

4 . ノーマルパーツ取付け

4 - 1 . フロントバンパの加工 (E V O 、 、)

(1) フロントバンパとP 1 が干渉しないように加工してください。(図 4 - 1 - 1)

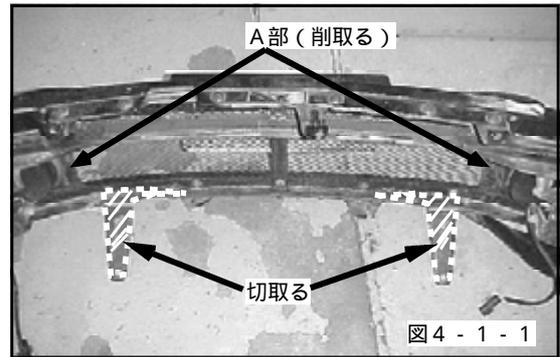

4 - 2 . フロントバンパの加工 (E V O)


(1) フロントバンパとバンパセンターネットを固定している図のA部とP 1 が干渉しないように加工してください。(図 4 - 1 - 1)

アドバイス

- ・ A部を削りすぎるとバンパセンターネットを固定する金具が取付けられなくなりますので注意してください。

4 - 3 . ブレーキダクトの加工 (E V O)

(1) ブレーキダクトとエアパイプ A、B が干渉しないように加工してください。
(図 4 - 3 - 1)

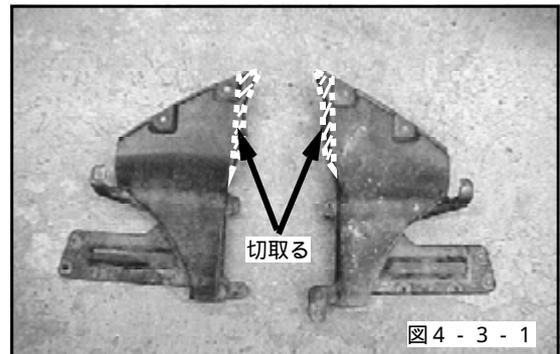

4 - 4 . ノーマルパーツの取付け

(1) フロントバンパAssy及びブレーキダクトを取付けてください。

取付け作業終了後、必ず取扱説明書の「取付け後の確認」に従って確認作業を行なってください。