

# インタークーラキット 取付説明書



**取付けは必ず専門業者に依頼してください。**

**取扱説明書を先に読んでから作業を行なってください。**

**本書はご使用前に必ずお読みください。**

**本書は、お読みになった後も本製品の側に置いて活用してください。**

本製品は、下記に示す車両のみ取付け可能です。  
万が一お車と本製品の型式等が異なる場合には、速やかにお買い上げの販売店にご連絡ください。

|           |                                                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商 品 名     | 車種別インタークーラキット                                                                                                                                                  |
| 用 途       | 自動車専用部品                                                                                                                                                        |
| コ ー ド No. | 13001-AD001                                                                                                                                                    |
| 製品説明書品番   | E04251-D20011-00 Ver. 3-3.02                                                                                                                                   |
| 整備要領書品番   | JU111K                                                                                                                                                         |
| メーカー車種    | ダイハツ コペン LA-L880K                                                                                                                                              |
| エンジン型式    | JB-DET                                                                                                                                                         |
| 年 式       | 2002年06月～                                                                                                                                                      |
| 備 考       | <ul style="list-style-type: none"><li>・本製品は、HKSレーシングサクション（70020-AD101）との組合せのみ取付可能です。純正エアクリーナは使用できません。</li><li>・本製品を取付けるにあたり、バンパ及びノーマルパーツの加工が必要となります。</li></ul> |

※適合車両の年式は、2004年08月現在のものです。  
2004年08月以降に登録された車両への適合についてはお客様相談室にお問い合わせください。

## 改訂の記録

| 改訂No.  | 日 付     | 記 載 変 更 内 容 |
|--------|---------|-------------|
| 3-3.01 | 2004/08 | 初版          |
| 3-3.02 | 2017/11 | 記載内容変更      |
|        |         |             |

2017年11月07日発行（禁無断複写、転載）(株)エッチ・ケー・エス





# パーツリスト

| 連番 | 品名             | 数量 | 形状                                                                                    | 備考     |
|----|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | インタークーラAssy    | 1  |    |        |
| 2  | インタークーラパイプ     | 1  |    |        |
| 3  | インタークーラパイプステー  | 1  |    |        |
| 4  | インタークーラステーNo.1 | 1  |    |        |
| 5  | インタークーラステーNo.2 | 1  |    |        |
| 6  | インタークーラステーNo.3 | 1  |    |        |
| 7  | ジョイントホース φ35   | 1  |    | L=55   |
| 8  | ホースバンド#20      | 3  |    |        |
| 9  | ボルトM8 L=15     | 3  |   | P=1.25 |
| 10 | ワッシャM8用        | 5  |  |        |
| 11 | スプリングワッシャM8用   | 3  |  |        |
| 12 | ボルトM6 L=15     | 1  |  | P=1.0  |
| 13 | ワッシャM6用        | 1  |  |        |
| 14 | スプリングワッシャM6用   | 1  |  |        |
| 15 | 取扱説明書          | 1  |  |        |
| 16 | 取付説明書          | 1  |  |        |

## 1. ノーマルパーツ取外し


作業を始める前に、バッテリーのマイナス端子を取外してください。  
必ず整備要領書及び取扱説明書に準じて作業を行なってください。

- (1) エンジンカバーを取外してください。
- (2) フロントバンパを取外してください。
- (3) エアコンコンデンサ前にある車両左側ガイド①を取外してください。(図1-1)
- (4) フロントクロスメンバからホーンのハーネスを取外してください。(図1-1)
- (5) フロントクロスメンバを取外してください。(図1-1)
- (6) インタークーラからガイド②を取外してください。(図1-1)
- (7) インタークーラ、インテークパイプを取外してください。(図1-2, 図1-3, 図1-4)

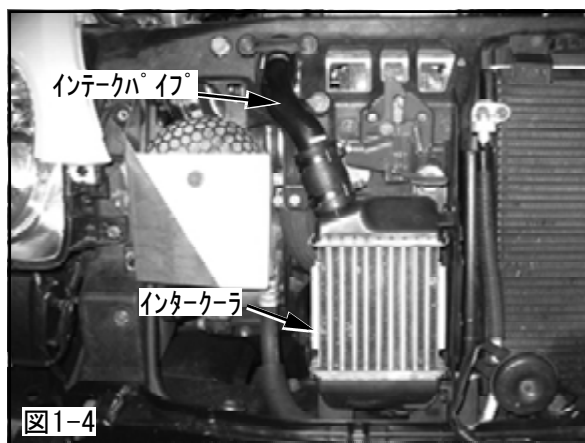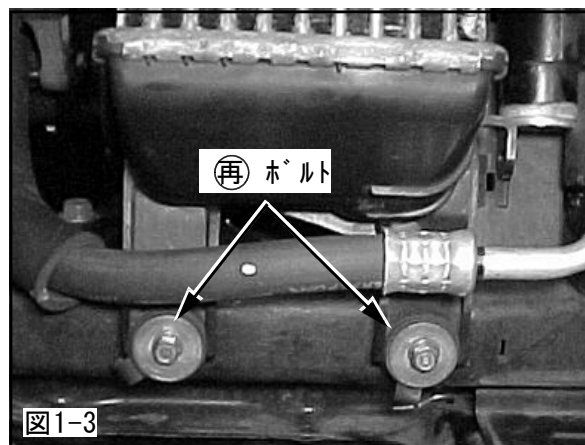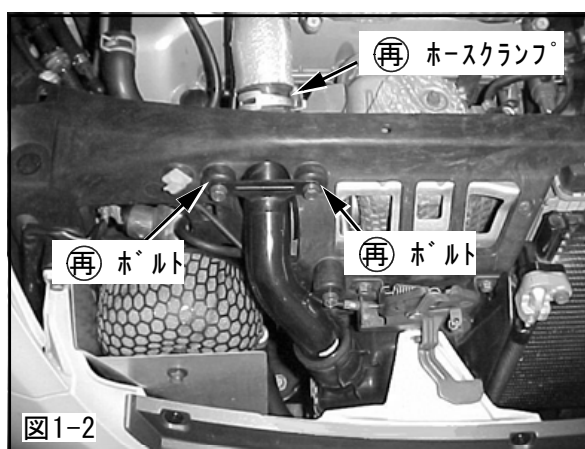
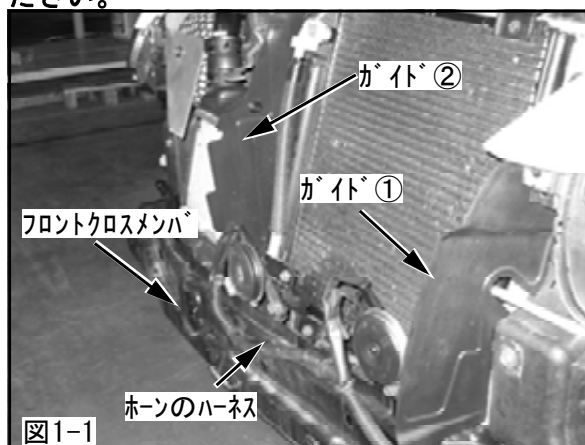


## 2. キットパーツ取付け


- (1) ④ホースクランプ、ホースバンド#20、インタークーラパイプステー、④ボルトを使用して、インタークーラパイプを車両に仮付けしてください。  
(図2-1) (P2×1, P3×1, P8×1)

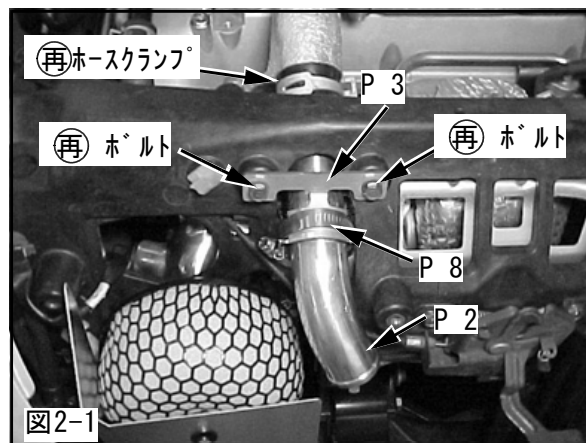

- (2) ④ボルトを使用して、インタークーラステーNo.1, インタークーラステーNo.2を車両に仮付けしてください。この際、インタークーラステーNo.1がインタークーラステーNo.2よりも下になるように仮付けしてください。(図2-2, 図2-3) (P4×1, P5×1)

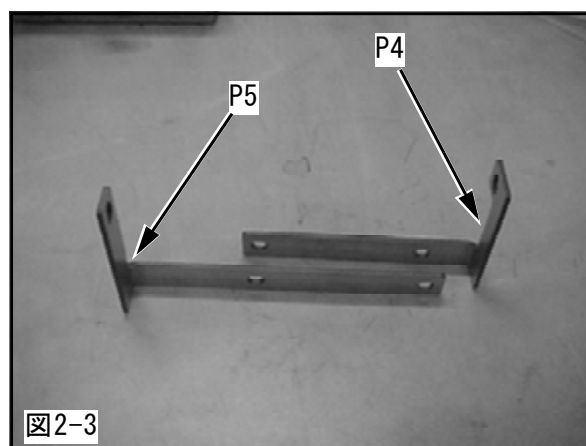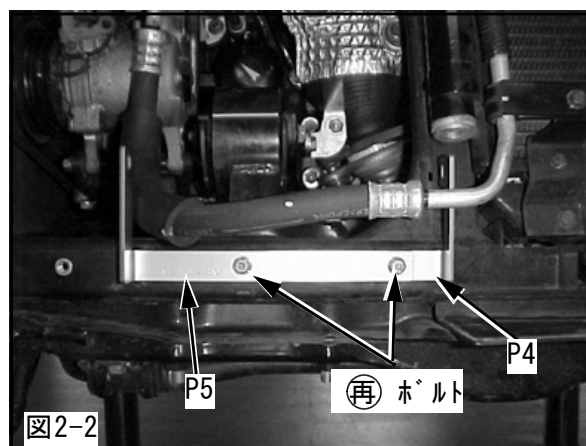

- (3) 六角ボルトM8 L=15, ワッシャM8用, スプリングワッシャM8用を使用して、インタークーラステーNo.3をインタークーラAssyに仮付けしてください。(図2-3) (P1×1, P6×1, P9×1, P10×1, P11×1)

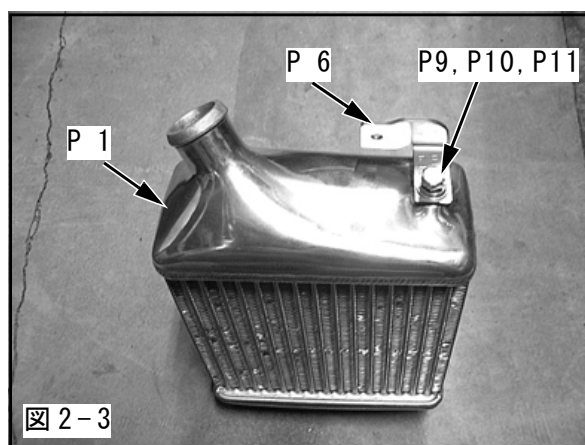

- (4) 六角ボルトM8 L=15, ワッシャM8用, スプリングワッシャM8用, 六角ボルトM6 L=15, ワッシャM6用, スプリングワッシャM6用, ジョイントホース, ホースバンド#20を使用して、インタークーラAssyを車両及びインタークーラパイプ, インタークーラステアNo.1, インタークーラステアNo.2に仮付けしてください。

(図2-4, 図2-5)

(P7×1, P8×2, P9×2, P10×2, P11×2, P12×1, P13×1, P14×1)

#### アドバイス

- ・ インタークーラステアNo.1, インタークーラステアNo.2とインタークーラAssyの間に隙間がある場合は付属のワッシャM8用を隙間に挟んでください。(P10×2)

- (5) インタークーラAssy, インタークーラパイプに無理な力が加わらないように位置を調整し、ボルト、ホースバンドの本締めを行なってください。

#### アドバイス

- ・ インタークーラパイプの位置の調整を行なう際は、**再**ホースクランプを緩めながら行なってください。

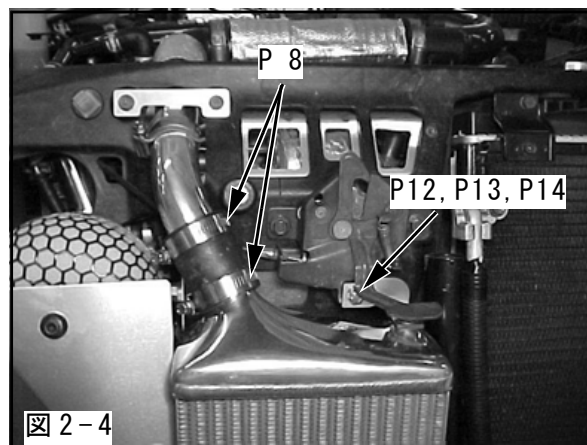


図 2-4


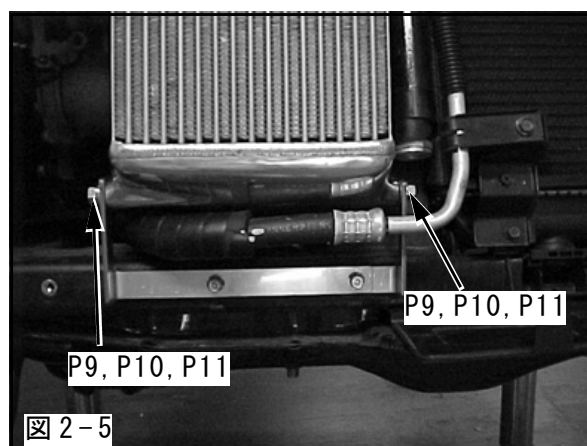


図 2-5

### 3. ノーマルパーツ加工及び取付け

- (1) フロントクロスメンバを取付けてください。
- (2) フロントクロスメンバにホーンのハーネスを取付けてください。
- (3) 1. (3) で取外したガイド①を取付けてください。
- (4) インタークーラAssyとフロントパイプが干渉しないように図3-1の斜線部を切取り、ラジエータグリルも干渉しないように加工してください。(図3-1)
- (5) フロントバンパを取付けてください。
- (6) バッテリーのマイナス端子を取付けてください。
- (7) エンジンカバーを取付けてください。

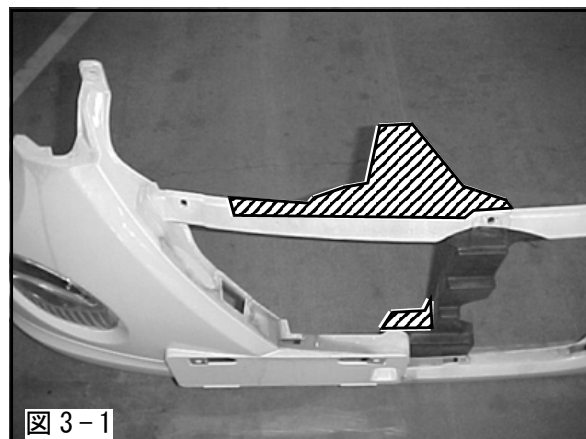

※取付け作業終了後、必ず取扱説明書の「取付け後の確認」に従って確認作業を行なってください。





株式会社 エッチ・ケー・エス  
〒418-0192 静岡県富士宮市北山7181  
<http://www.hks-power.co.jp/>